


KK7 WD300F

品 番:044601344000000

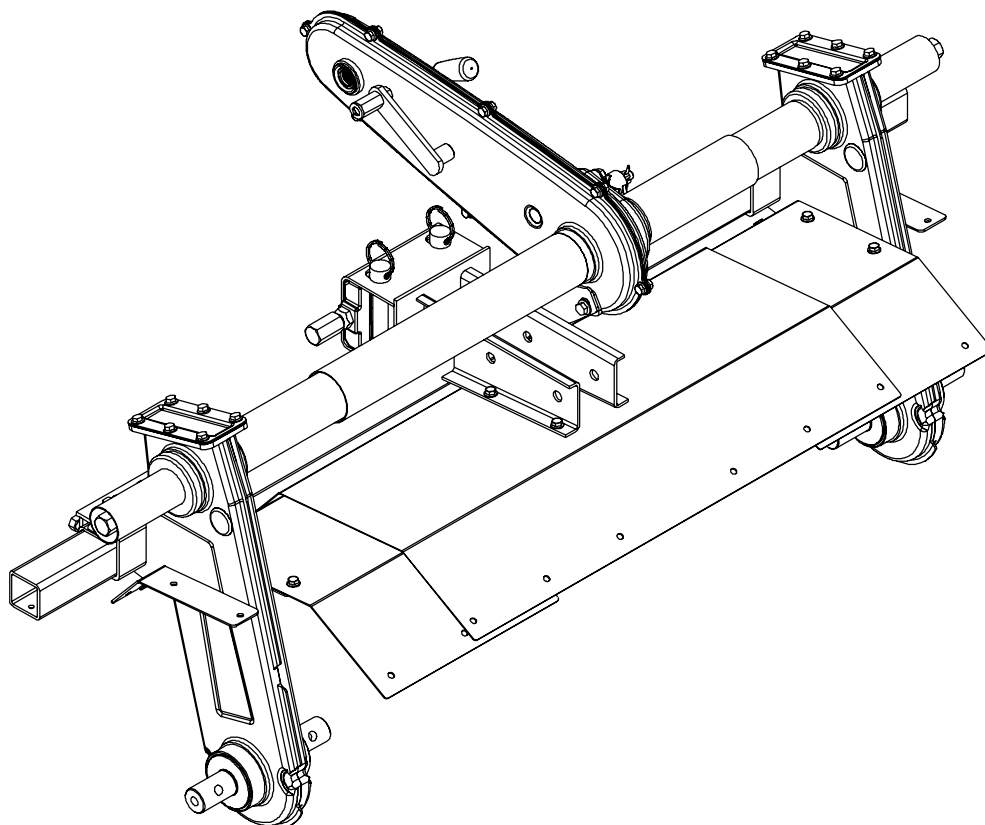

純正部品表

(仮版)

関東農機株式会社

本社工場/本社営業所

〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493

TEL 0285-27-3271(代)

FAX 0285-27-4627

鏡石工場/福島営業所

〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石字大町57

TEL 0248-62-4131(代)

FAX 0248-62-4133

盛岡工場/東北営業所

〒028-4132 岩手県盛岡市洪民字岩鼻20-55

TEL 019-683-1911(代)

FAX 019-683-1119

九州営業所

〒561-0804 熊本県八代市上片町1351-4

TEL 0965-31-0730(代)

FAX 0965-31-0760



はじめに

この部品表は大切に保管し、次のような場合にお役立てください。

部品取替えの必要がある場合

コードNo.品名をお買い上げ店に連絡してください。


故障した場合

組立て順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せください。

S01(1) プライマリーケース(本体)

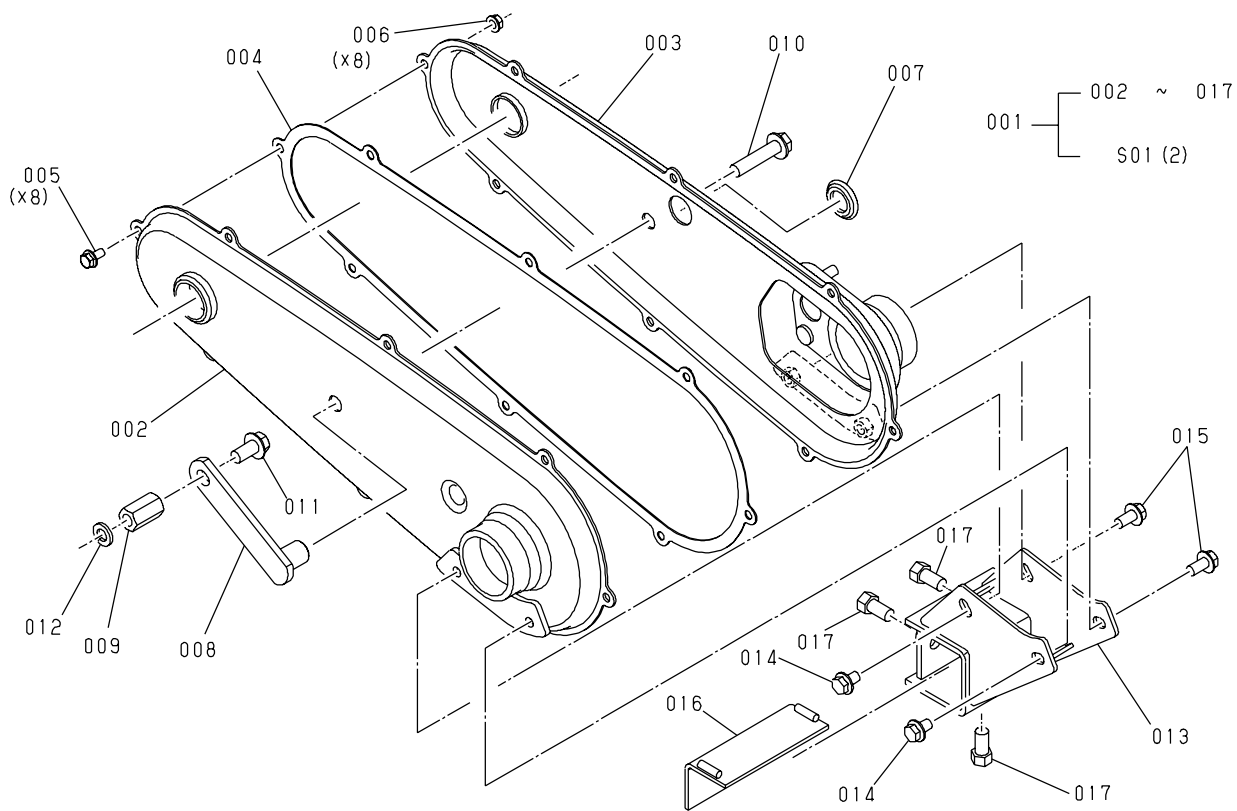


KK7 WD300F

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S01(2) プライマリケース(PTO軸)

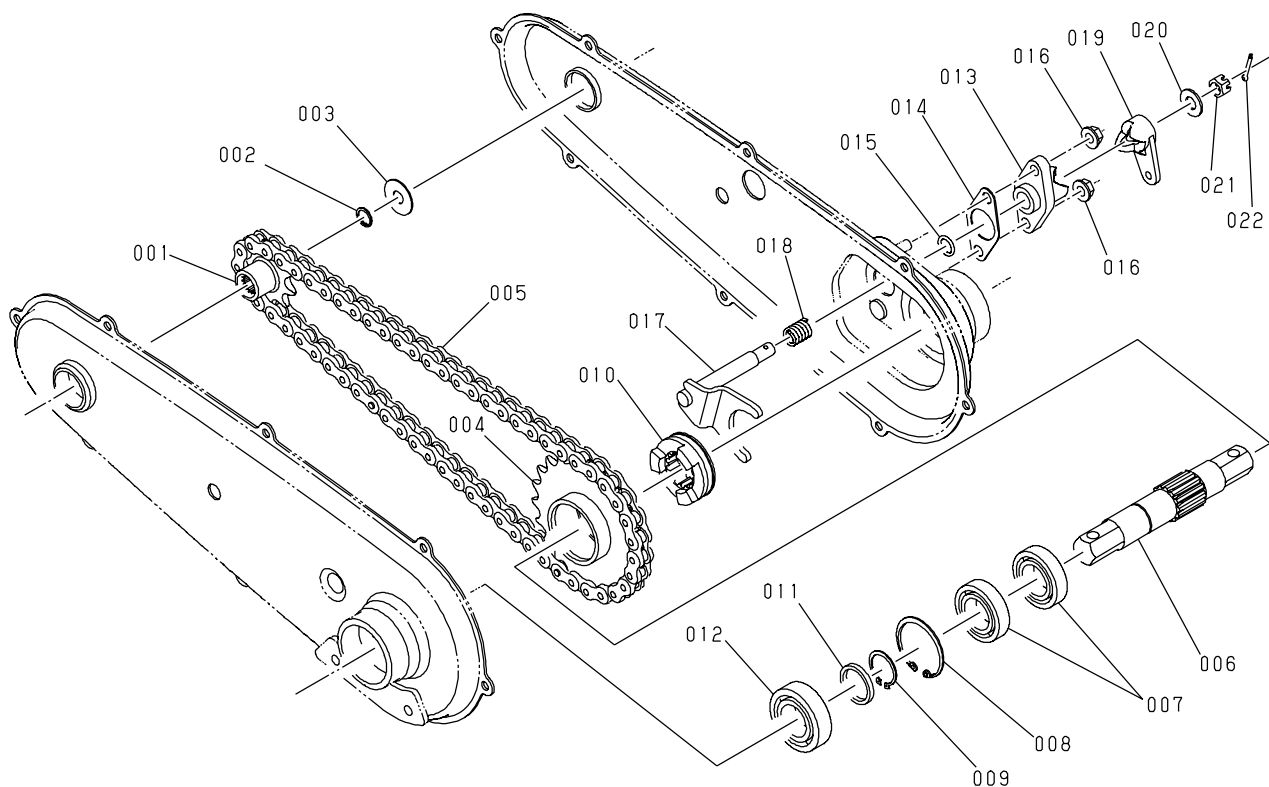


KK7 WD300F

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S02 ロータリクラッチ

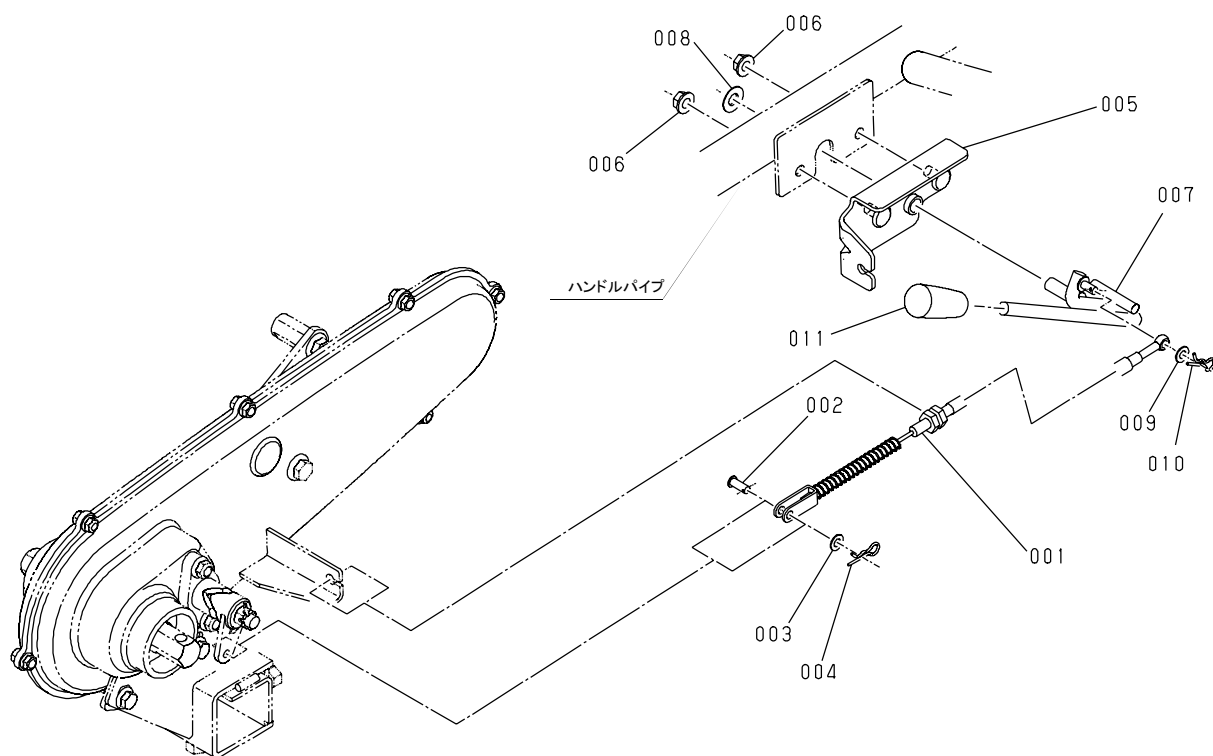


KK7 WD300F

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S03 ロータリケース

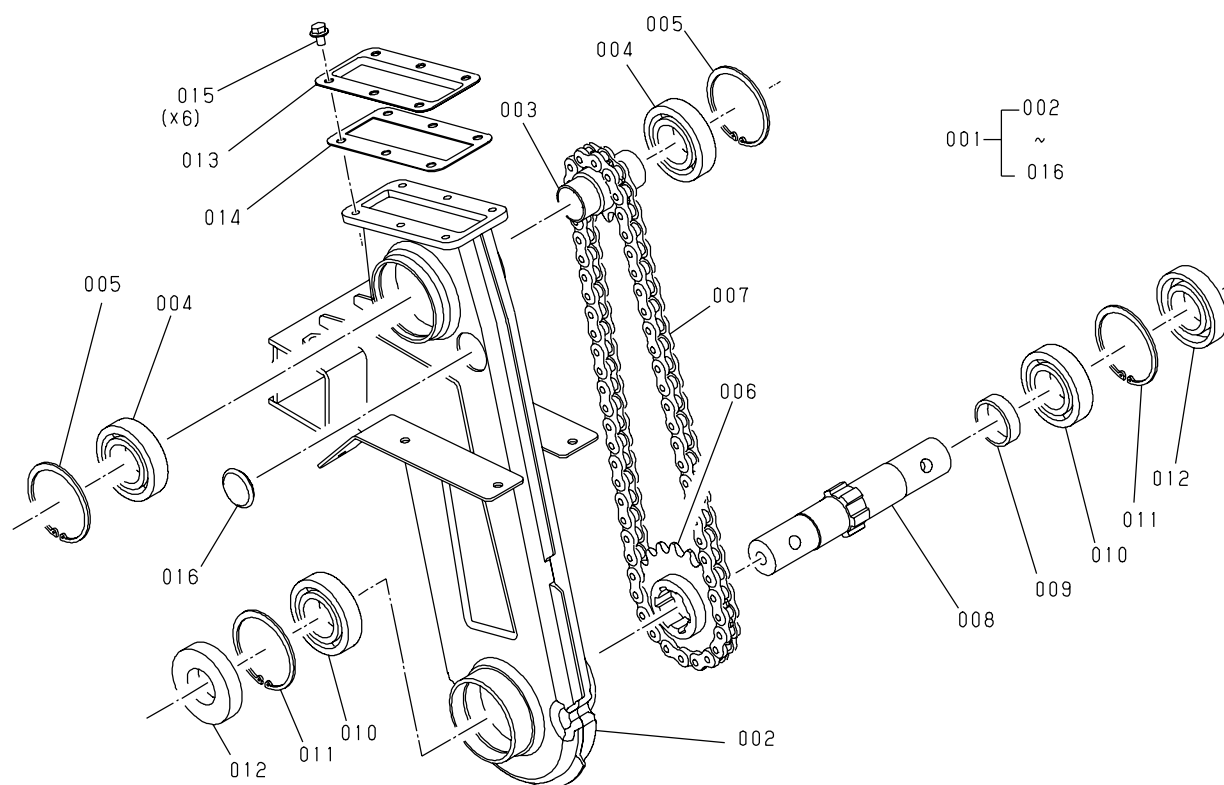


KK7 WD300F

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S04 メインフレーム

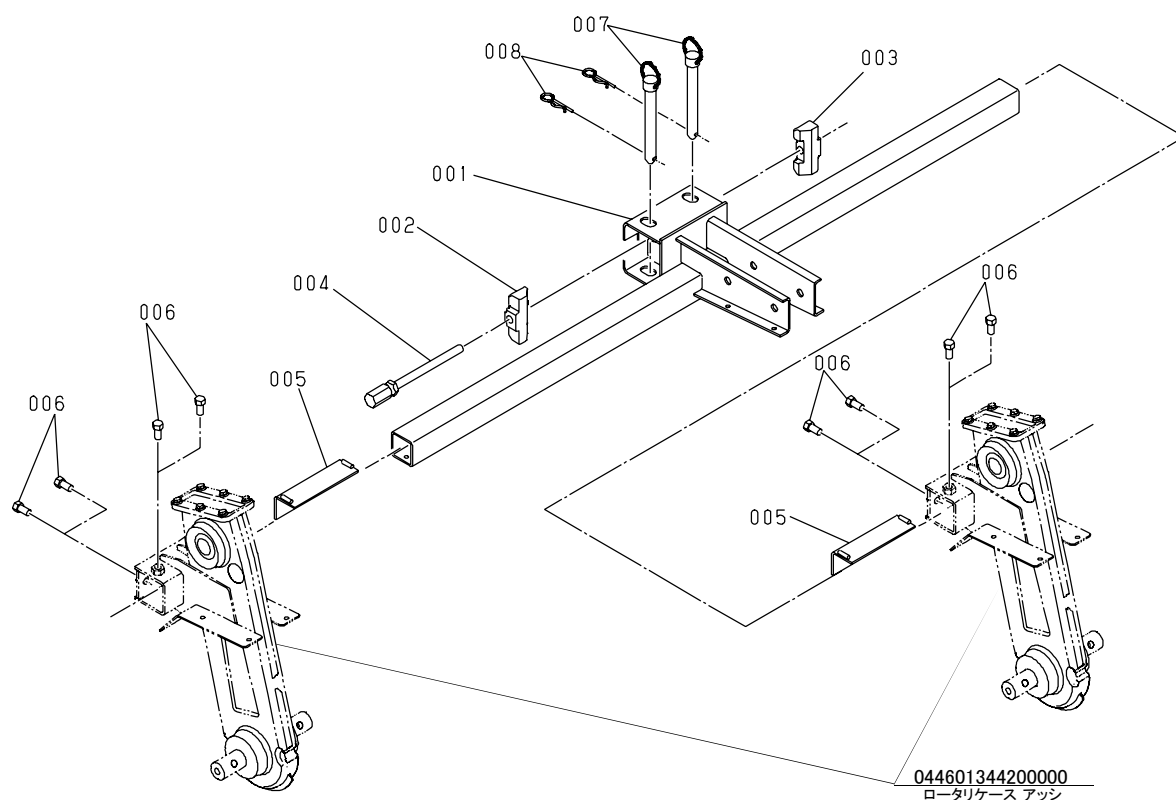


KK7 WD300F

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S05 驅動軸

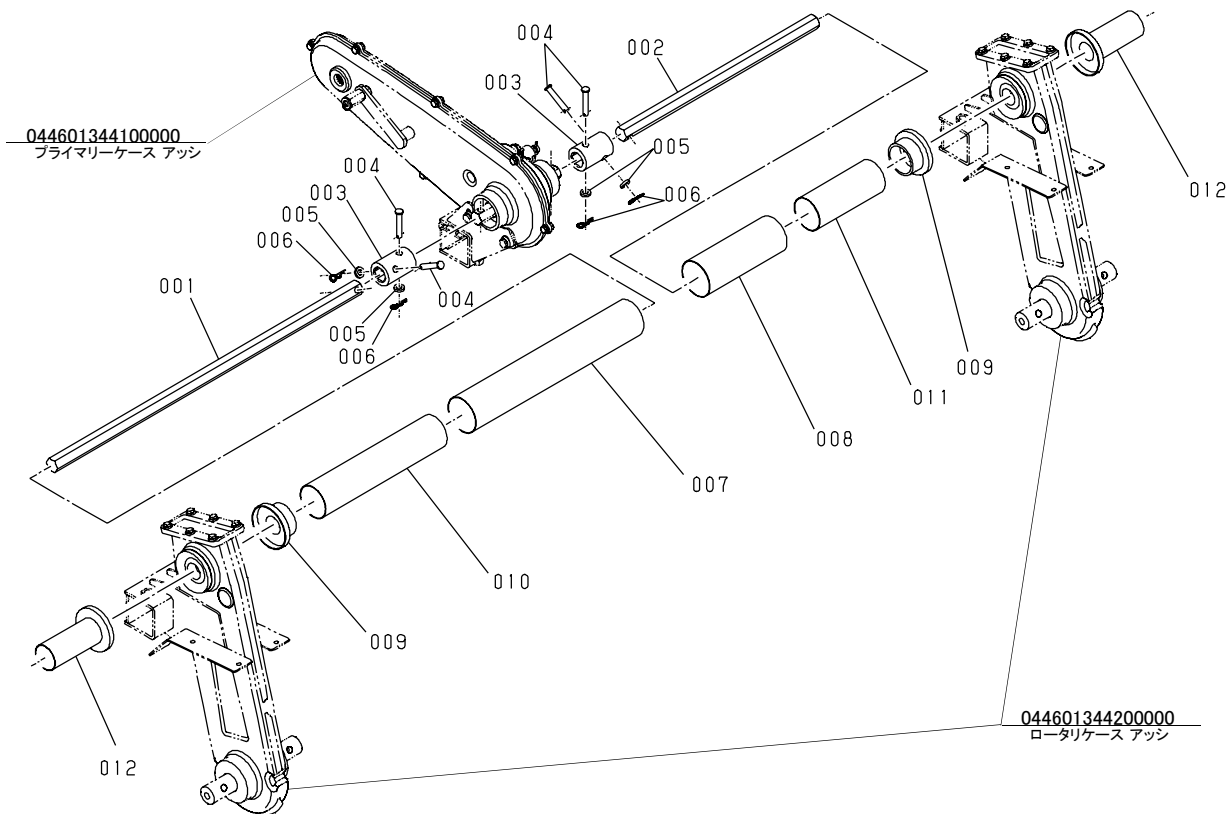


KK7 WD300F

[illegible]

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S06 カバー

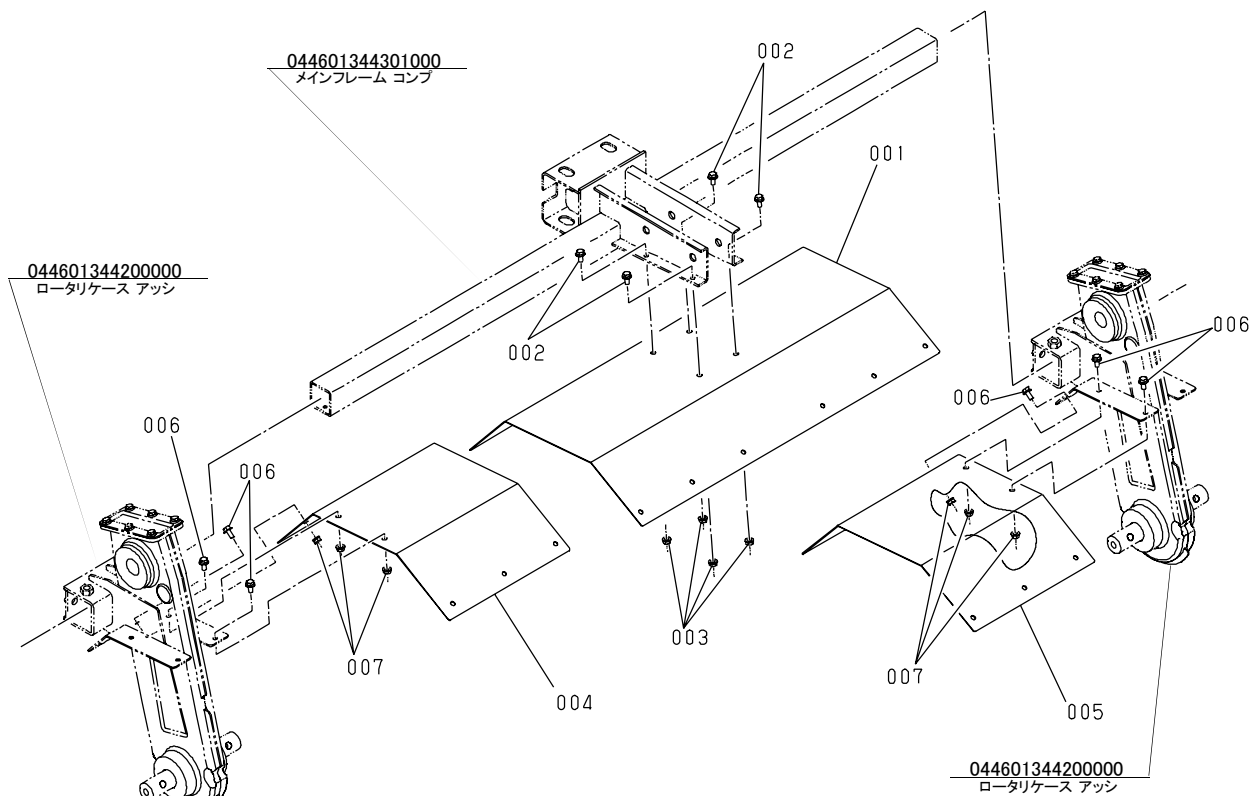


KK7 WD300F

[illegible]

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S07 ラベル

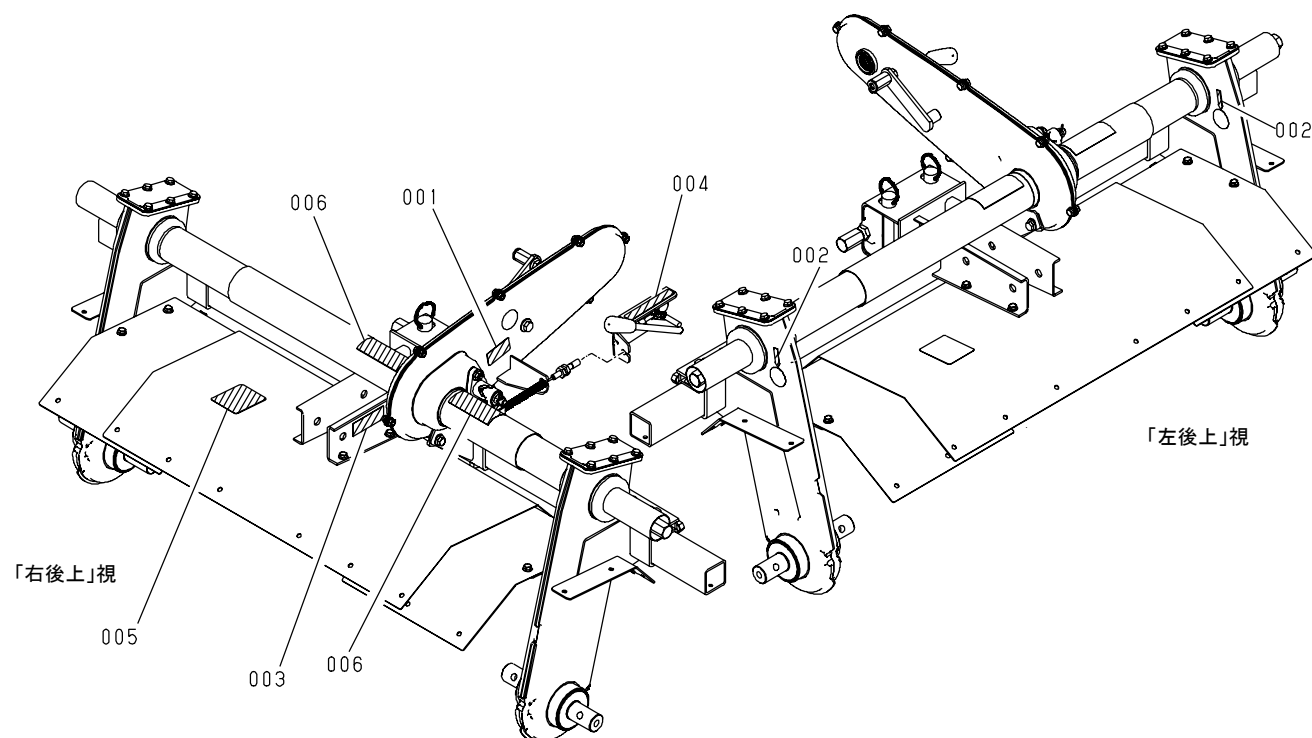

KK7 WD300F

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

パーツリスト番号:044601344000000C1

△	H 年 月 日	
改訂履歴	H28年08月31日	仮版発行(対応部品表更新日付;H25.12.13)