


KHR350M/KHR350

口一タリ専用機

品 番: 280050000000001/281050000000001

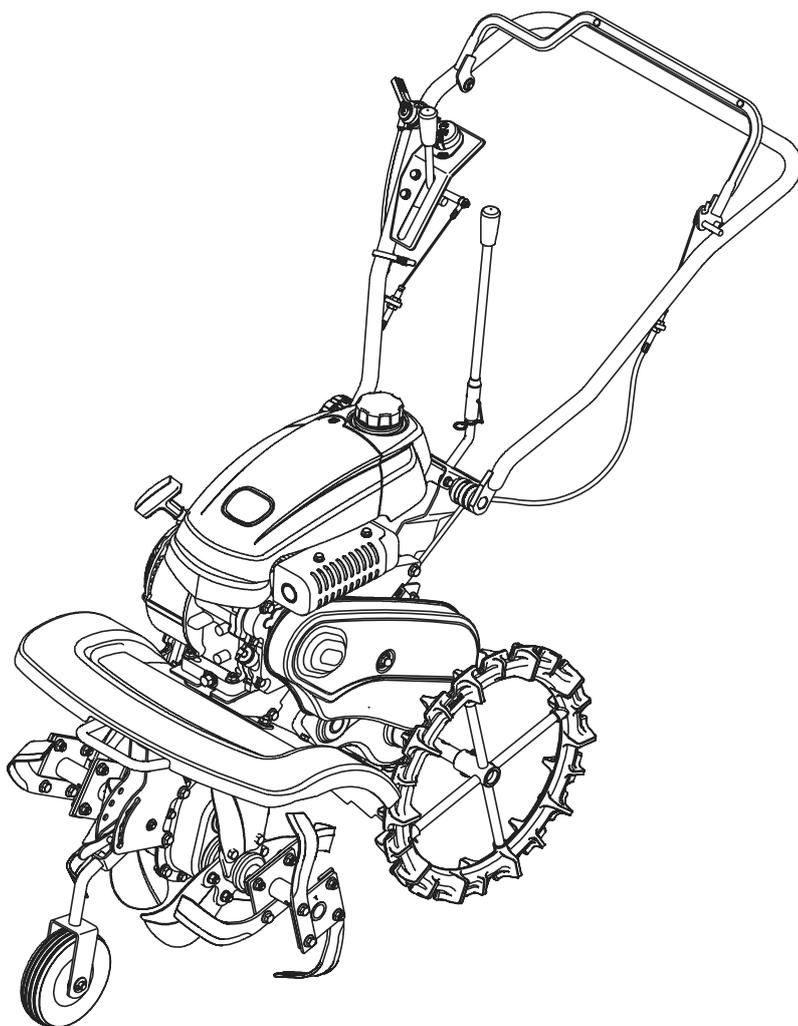

純正部品表

関東農機株式会社

本社工場／本社営業所	〒323-0819	栃木県小山市横倉新田493
	TEL 0285-27-3271 (代)	FAX 0285-27-4627
鏡石工場／福島営業所	〒969-0403	福島県岩瀬郡鏡石町久来石字大町57
	TEL 0248-62-4131 (代)	FAX 0248-62-4133
盛岡工場／東北営業所	〒028-4132	岩手県盛岡市玉山区渋民20-55
	TEL 019-683-1911 (代)	FAX 019-683-1119
九州営業所	〒561-0804	熊本県八代市上片町1351
	TEL 0965-31-0730 (代)	FAX 0965-31-0760



はじめに

この部品表は大切に保管し、次のような場合にお役立てください。

部品取替えの必要がある場合

コードNo.品名をお買い上げ店に連絡してください。


故障した場合

組立て順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せください。

S05 1軸アッシ

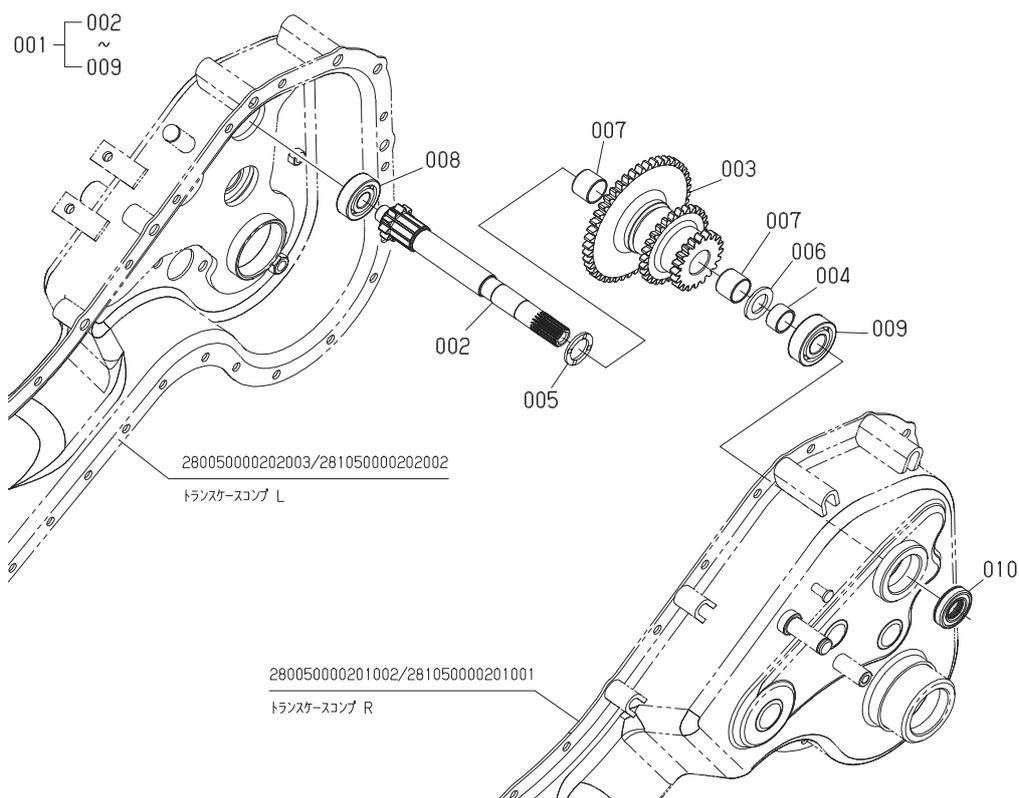


A:KHR350M B:KHR350

図番	品番	部品名称	数量		互換性	備考
			A	B		
001	280050000200103	1ジク、アッシ	1	1		
002	280050000203002	インプットシャフト	1	1		
003	280050000204001	アイドルドライブギヤ	1	1		
004	285675000205000	カラー(インプットシャフト)	1	1		
005	282130000205000	スラストワッシャー 17	1	1		
006	282130000211000	スラストワッシャー 15	1	1		
007	220131000249001	ブッシュ 17×15	2	2		
008	288110000261000	ボールベアリング(CU,6201)	1	1		
009	220121070216005	ボールベアリング 6202(CU)	1	1		
010	0950153007	オイルシール TC15×30×7	1	1		

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S11 ローター軸B

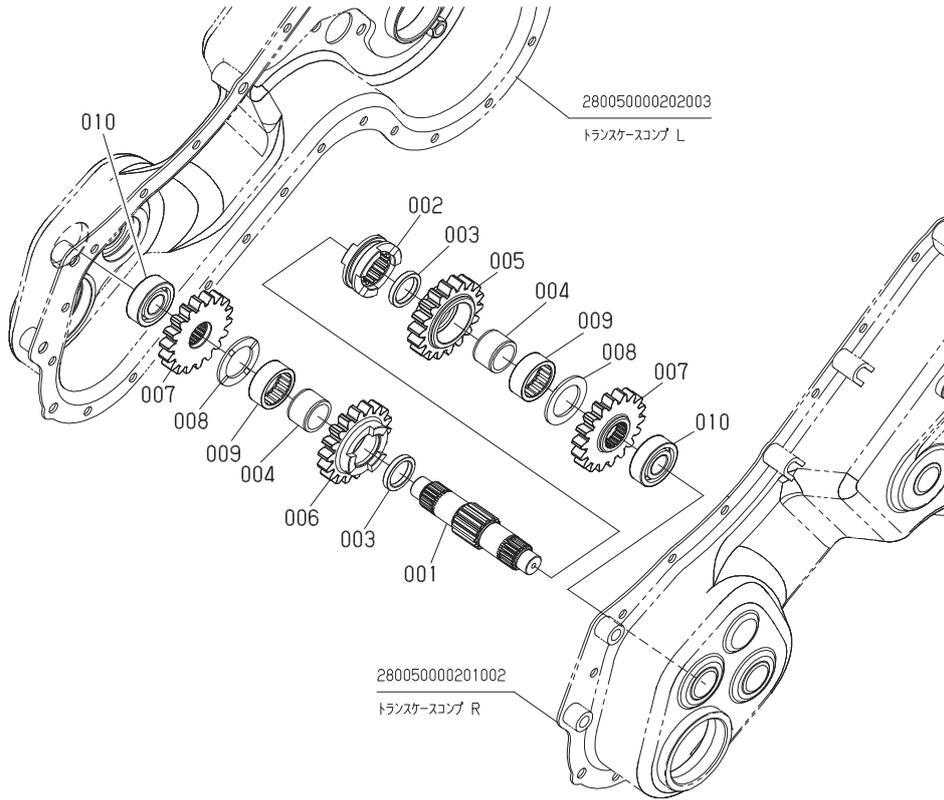


A:KHR350M B:KHR350

図番	品番	部品名称	数量		互換性	備考
			A	B		
001	285675000219001	シャフト(クラッチ)	1	-		
002	285675000220005	クラッチ(スライド)	1	-		
003	280050000221001	ディスタンスカラー 4	2	-		
004	285675000222000	プッシュ IR20×25×17	2	-		
005	285675000223001	18Tクラッチギヤ(1)	1	-		
006	285675000224005	18Tクラッチギヤ(2)	1	-		
007	285675000225000	18Tギヤ	2	-		
008	282130000238000	スラストワッシャー 25	2	-		
009	0881253212	ニードルベアリング HK2512	2	-		
010	220121040216005	ボールベアリング 6202(CU)	2	-		

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新品は旧部品に兼用可; →旧部品は新品に兼用可

S12(2) ロータリ軸C

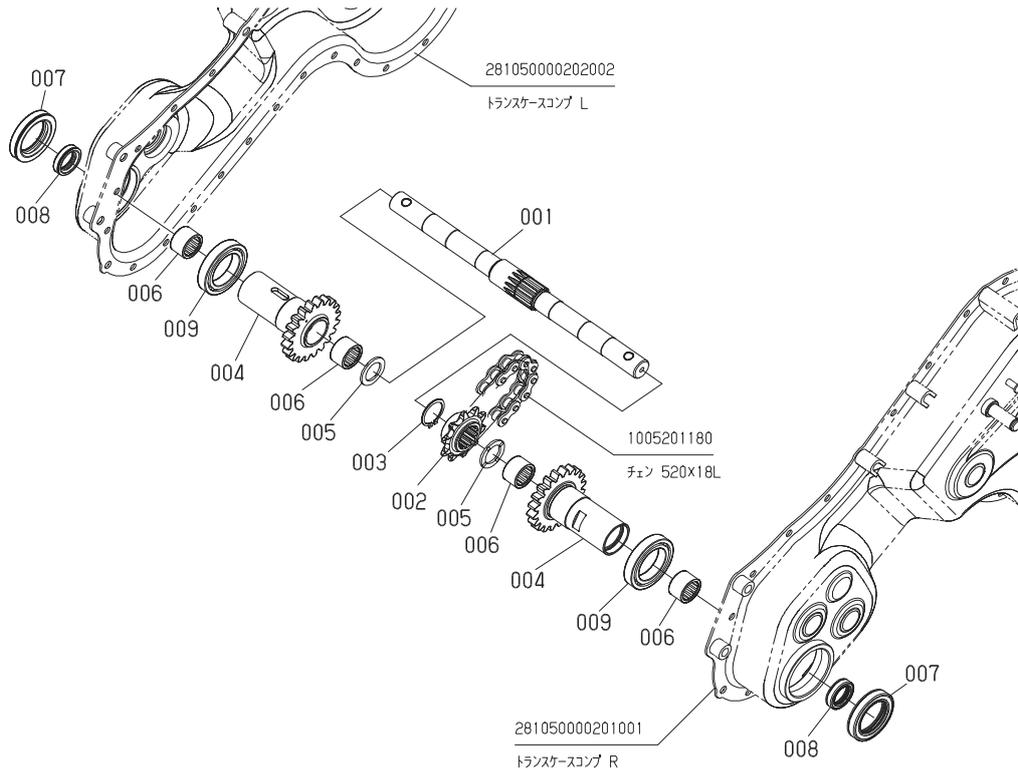


A:KHR350M B:KHR350

図番	品番	部品名称	数量		互換性	備考
			A	B		
001	281050000224001	シャフト(アウトプット)	-	1		
002	281050000225001	ロータリドリブンスプロケット	-	1		
003	0461200250	ジクサークリップ S-25	-	1		
004	281050000226002	ホルダ(20Tギヤ)	-	2		
005	231100000206000	スラストザガネ	-	2		
006	0881202616	ニードルベアリング HK2016	-	4		
007	0950355209	オイルシール TC35×52×9	-	2		
008	0950203007	オイルシール TC20×30×7	-	2		
009	280050000256000	ボールベアリング 6907(CU)	-	2		

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S13 デフシフトフォーク

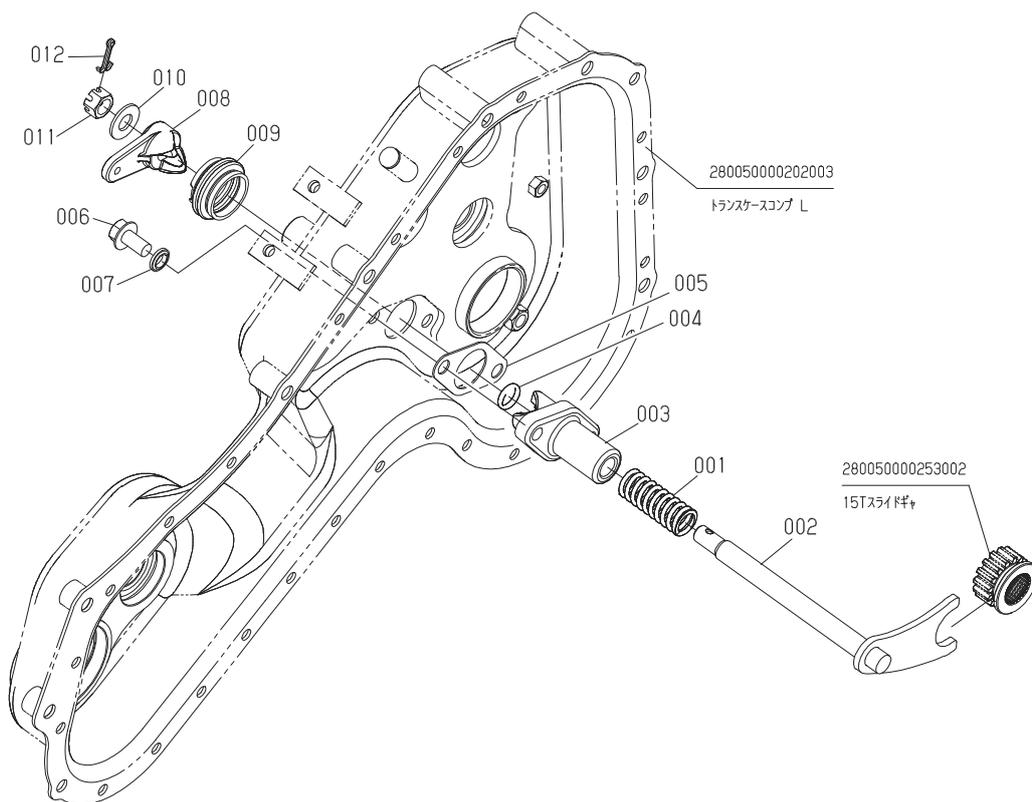


A:KHR350M B:KHR350

図番	品番	部品名称	数量		互換性	備考
			A	B		
001	281100000260000	デフモシバネ	1	-		
002	280050000242001	シフトフォークコブ(デフ)	1	-		
003	281100000261000	デフシフトササエ	1	-		
004	0481100120	Oリング P-12	1	-		
005	281100000262000	デフシフトササエパッキン	1	-		
006	0141370816	フランジボルト M8×1.25×16	2	-		
007	0471700800	ゴムツキザガネ M8	2	-		
008	281100000264000	デフレバー	1	-		
009	114110110102000	ゴムブーツ	1	-		
010	0401370100	ヒラザガネ M10	1	-		
011	0237270100	ミゾツキナット M10×1.25	1	-		
012	0551172520	ワリピン 2.5×20	1	-		

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S18(1) ハンドル

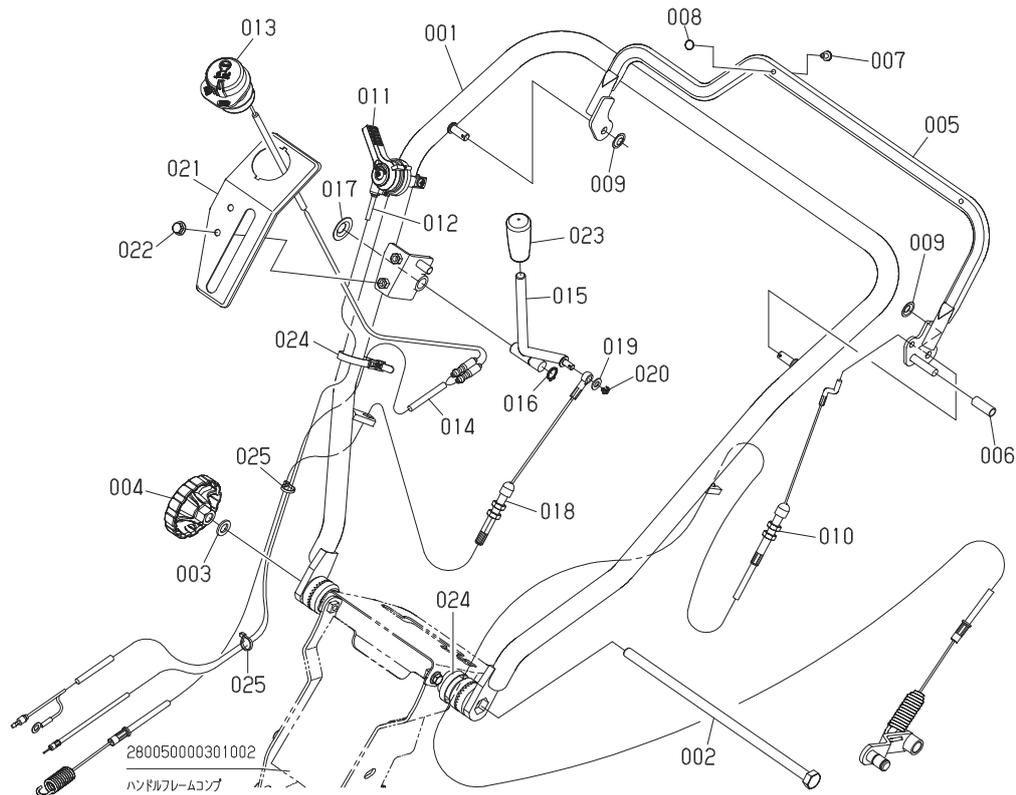


A:KHR350M B:KHR350

図番	品番	部品名称	数量		互換性	備考
			A	B		
001	280050000351003	ハンドルコンブ	1	-		
002	203200000322001	ボルト(P1.5 B17 L265)	1	-		
003	201500000111000	ヒラザガネ φ10.5×φ18×t2.0	1	-		
004	201400000136000	ハンドルシメツケニギリ	1	-		
005	280050000363002	クラッチレバーコンブ	1	-		
006	280050000367000	ホゴチューブ 8×10 L=25	1	-		
007	285550000354000	リベット(1)	2	-		
008	285550000355000	リベット(2)	2	-		
009	0461500080	プッシュナット M8	2	-		
010	280050000358001	クラッチケーブルコンブ	1	-		
011	201200000141000	レバー(スロットル)	1	-		
012	280050000355001	ケーブル、コンブ(スロットル)	1	-		
013	236800000362001	エンジンスイッチ	1	-		
014	280050000356001	コード(ストップスイッチ)	1	-		
015	280050000352001	デフロックレバー	1	-		
016	0461200120	ジクサークリップ S-12	1	-		
017	0461500120	プッシュナット M12	1	-		
018	280050000353001	デフロックケーブルコンブ	1	-		
019	0401370060	ヒラザガネ M6	1	-		
020	0551170215	ワリピン 2×15	1	-		
021	280050000361002	デフレバーカバー	1	-		
022	283100000126001	フランジボルト M6(クロ)	2	-		
023	241100000420000	レバーニギリ(ソウコウレバー)	1	-		
024	236100000313000	インシュロックタイ RF140	2	-		
025	284100000337000	タイラップ T-18R	2	-		

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S18(2) ハンドル

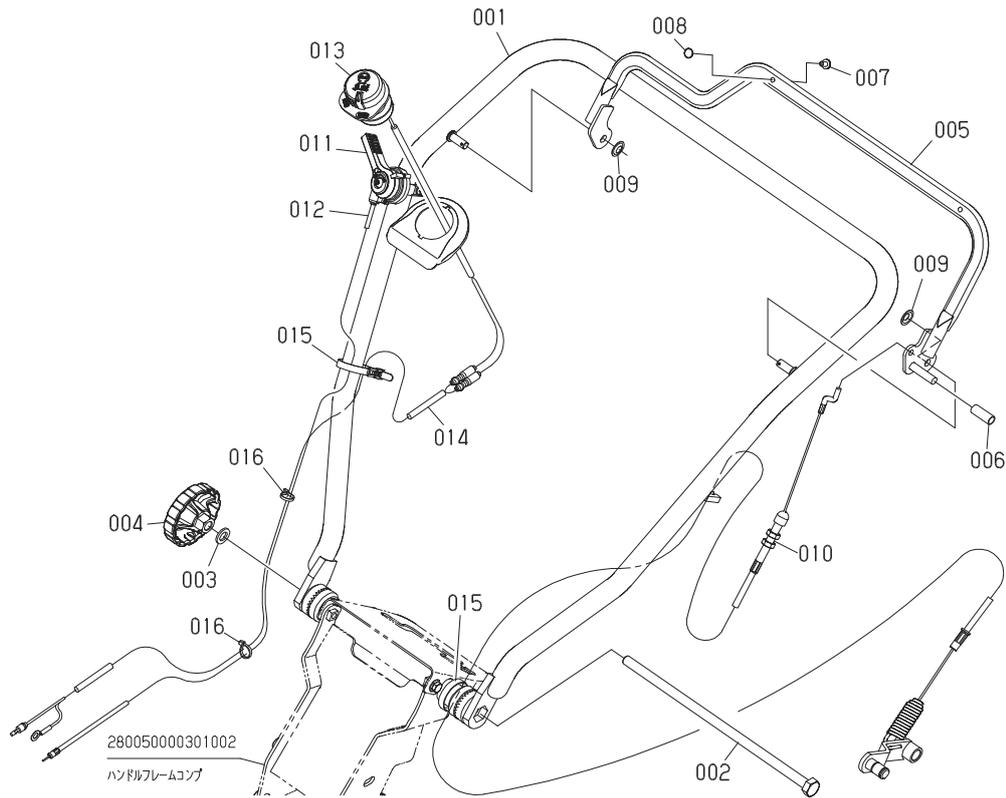


A:KHR350M B:KHR350

図番	品番	部品名称	数量		互換性	備考
			A	B		
001	281050000351002	ハンドルコンブ	-	1		
002	203200000322001	ボルト(P1.5 B17 L265)	-	1		
003	201500000111000	ヒラザガネ φ10.5×φ18×t2.0	-	1		
004	201400000136000	ハンドルシメツケニギリ	-	1		
005	280050000363002	クラッチレバーコンブ	-	1		
006	280050000367000	ホゴチューブ 8×10 L=25	-	1		
007	285550000354000	リベット(1)	-	2		
008	285550000355000	リベット(2)	-	2		
009	0461500080	プッシュナット M8	-	2		
010	280050000358001	クラッチケーブルコンブ	-	1		
011	201200000141000	レバー(スロツトル)	-	1		
012	280050000355001	ケーブル、コンブ(スロツトル)	-	1		
013	236800000362001	エンジンスイッチ	-	1		
014	280050000356001	コード(ストップスイッチ)	-	1		
015	236100000313000	インシュロックタイ RF140	-	2		
016	284100000337000	タイラップ T-18R	-	2		

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S19 変速レバー

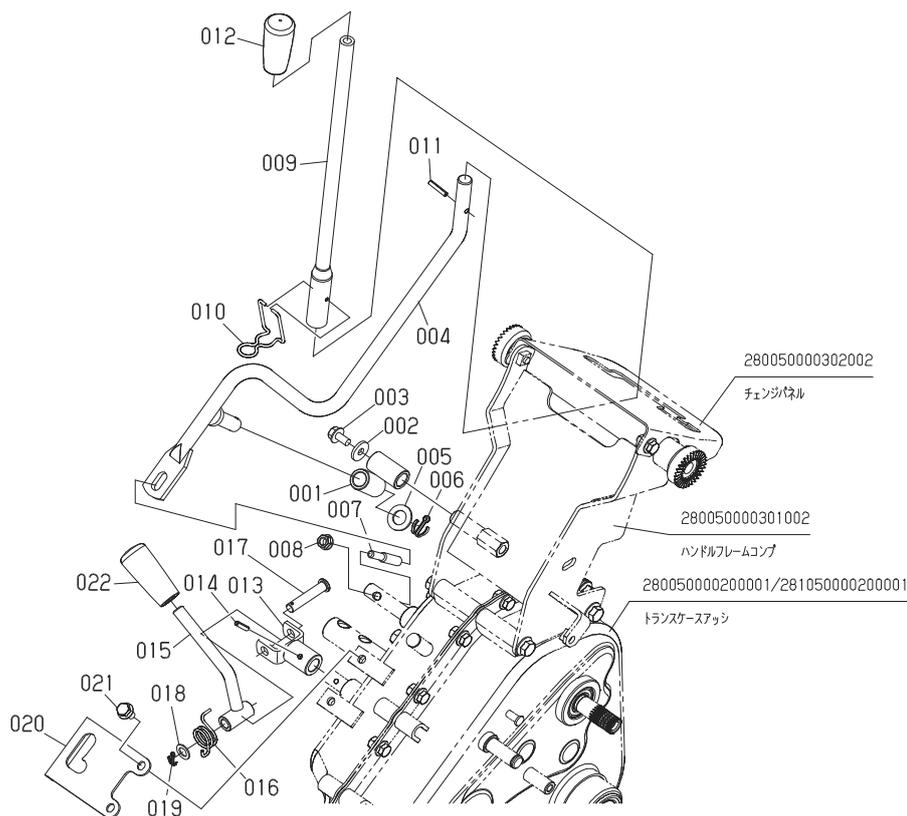


A:KHR350M B:KHR350

図番	品番	部品名称	数量		互換性	備考
			A	B		
001	280050000305001	レバーホルダー	1	1		
002	0401670060	ヒラザガネ M6	1	1		
003	0141370612	フランジボルト M6×1.0×12	1	1		
004	280050000306001	チェンジレバー1、コンブ	1	1		
005	0401170120	ヒラザガネ M12	1	1		
006	0551170325	ワリピン 3×25	1	1		
007	280050000308001	ピン(シフト)	1	1		
008	037115248414001	セルフロックナット M6×1.0	1	1		
009	280050000307001	チェンジレバー2	1	1		
010	280050000309001	トメバネ	1	1		
011	0541100420	スプリングピン 4×20	1	1		
012	284100000302000	レバーグリップ(φ12オレンジ)	1	1		
013	280050000251001	レバー2(セイギヤク)	1	-		
014	0541100420	スプリングピン 4×20	1	-		
015	280050000364002	セイギヤクキリカエレバー	1	-		
016	280050000366001	スプリング(セイギヤク)	1	-		
017	0512270840	ヒラアタマツキピン 8×40	1	-		
018	0401170080	ヒラザガネ M8	1	-		
019	0551170215	ワリピン 2×15	1	-		
020	280050000365005	カバー(セイギヤク)	1	-		
021	0141370612	フランジボルト M6×1.0×12	2	-		
022	023263800350000	レバーニギリφ10(イエロー)	1	-		

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S21 ロータリカバー、前輪

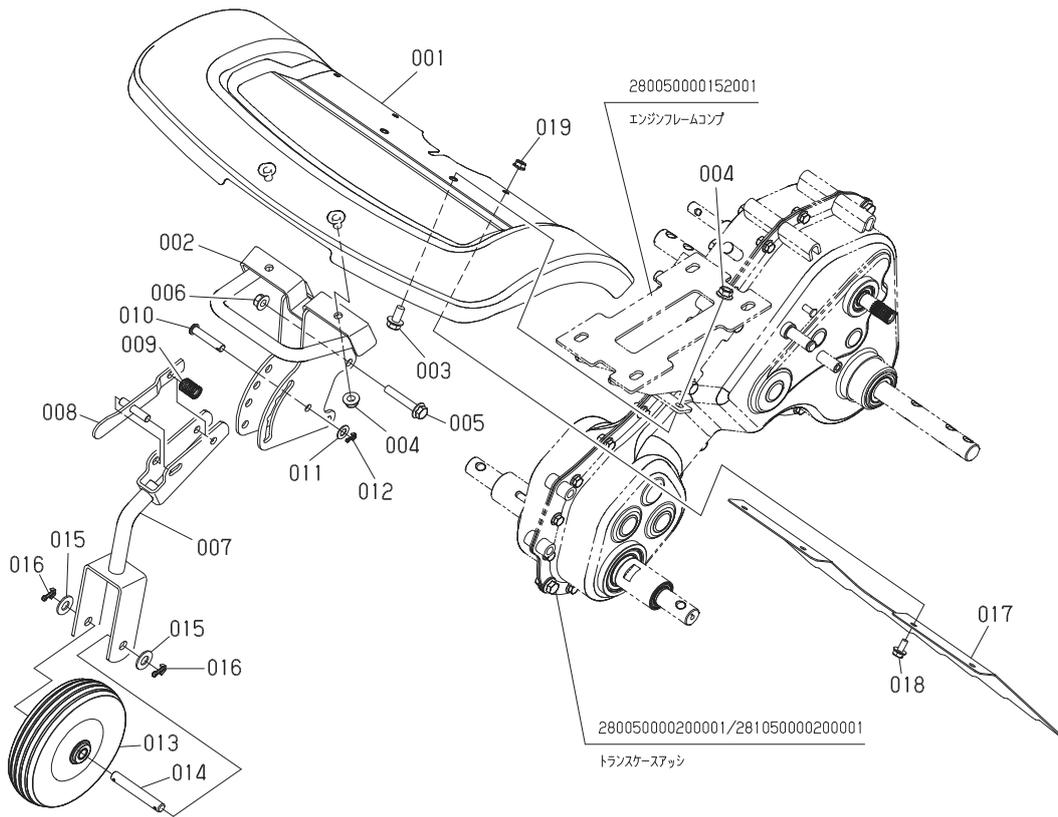


A:KHR350M B:KHR350

図番	品番	部品名称	数量		互換性	備考
			A	B		
001	280050000401001	ロータリメインカバー	1	1		
002	280050000403003	ブラケット(フェンダー)	1	1		
003	0141370814	フランジボルト M8×1.25×14	2	2		
004	282130000410001	フランジナット M8×1.25(トク)	4	4		
005	0141370845	フランジボルト M8×1.25×45	2	2		
006	0261070080	フランジナット M8×1.25	2	2		
007	280050000405002	ビリンフォーク	1	1		
008	280050000407002	レバー(ロック)	1	1		
009	236800000313000	リターンズプリング(ブレーキ)	1	1		
010	0512270840	ヒラアタマツキピン 8×40	1	1		
011	0401270080	ヒラザガネ M8	1	1		
012	0551170215	ワリピン 2×15	1	1		
013	280050000406000	ビリン	1	1		
014	280050000410001	ジク(ビリン)	2	2		
015	0401370100	ヒラザガネ M10	2	2		
016	0551170318	ワリピン 3×18	2	2		
017	280050000408003	セイチバン	1	1		
018	0141370612	フランジボルト M6×1.0×12	4	4		
019	0261070060	フランジナット M6×1.0	4	4		

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S22(2) 爪軸、爪

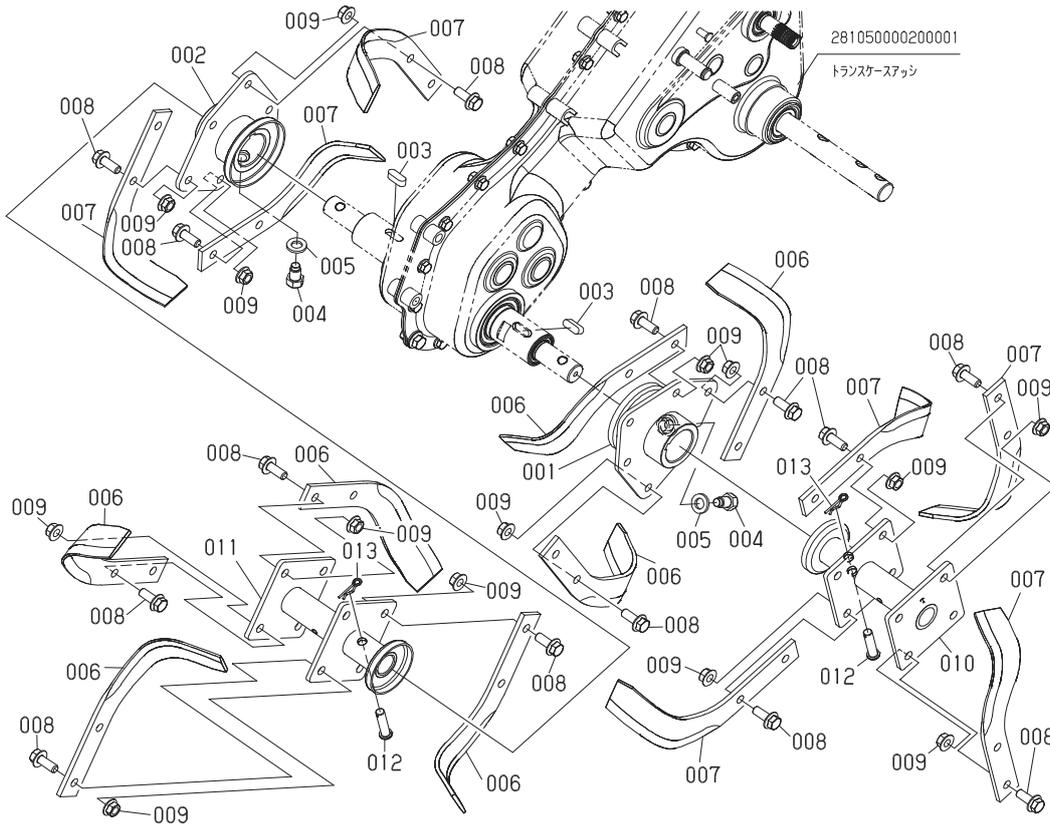


A:KHR350M B:KHR350

図番	品番	部品名称	数量		互換性	備考
			A	B		
001	281050000271001	ホルダ(セイギャク)L	-	1		
002	281050000272001	ホルダ(セイギャク)R	-	1		
003	0571200720	リョウマルキー 7×20	-	2		
004	037115248452001	スペシャルボルト 10×16	-	2		
005	0451270100	バネザガネ M10	-	2		
006	280050000277000	ナツメ T101 ヒダリ	-	7		
007	280050000278000	ナツメ T101 ミギ	-	7		
008	0141370820	フランジボルト M8×1.25×20	-	28		
009	0261070080	フランジナット M8×1.25	-	28		
010	280050000275001	ツメホルダ(L)	-	1		
011	280050000276001	ツメホルダ(R)	-	1		
012	0512270835	ヒラアタマツキピン 8×35	-	2		
013	0551570800	スナップピン 8	-	2		

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S23 銘版

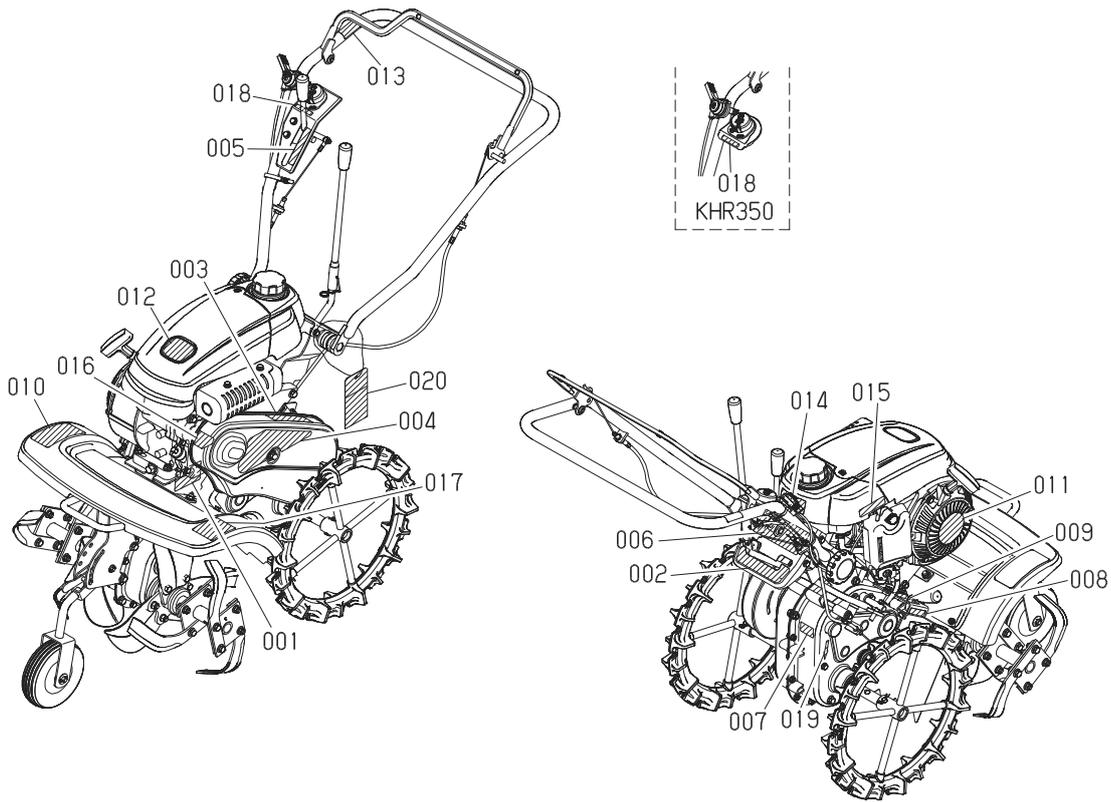

A:KHR350M B:KHR350

図番	品番	部品名称	数量		互換性	備考
			A	B		
001	280050000501001	ネームプレート	1	-		
001	281050000501001	ネームプレート	-	1		
002	280050000502001	ラベル(ヘンソク)	1	1		
003	280050000505002	ラベル(ベルトカバー)	1	1		
004	280050000503000	マーク(ベルトカバー)	1	1		
005	280050000504002	ラベル(デフ)	1	-		
006	280050000506002	ラベル(トリアツカイ)	1	1		
007	280050000507001	ラベル(オイルリョウ)	1	-		
007	281050000507001	ラベル(オイルリョウ)	-	1		
008	280050000508004	ラベル(キリカエヒョウジ)	1	-		
009	280050000509003	ラベル(ロータリキリカエ)	1	-		
010	280050000510001	ラベル(コウシンチョウセツ)	1	1		
011	280050000511002	ラベル(リコイル)	1	1		
012	280050000512000	ラベル(シンボル)	1	1		
013	280050000513001	ラベル(シュクラッチ)	1	1		
014	280050000514002	ラベル(ガソリン、キケン)	1	1		
015	280050000515003	ラベル(チェーン)	1	1		
016	286150000510005	ラベル(エンジンオイル)	1	1		
017	011452372551000	ケイコクラベル(ロータリ)	1	1		
018	220121070816000	ラベル(エンジンスイッチ)	1	1		
019	004801660506000	ケンユコウラベル	1	1		
020	236100000504000	ニフダ(アブラナシ)	1	1		

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

パーツリスト番号: 28005000000001C

改訂履歴	2014年12月15日	初版発行