


KR6000-U

品 番: 28745000000000

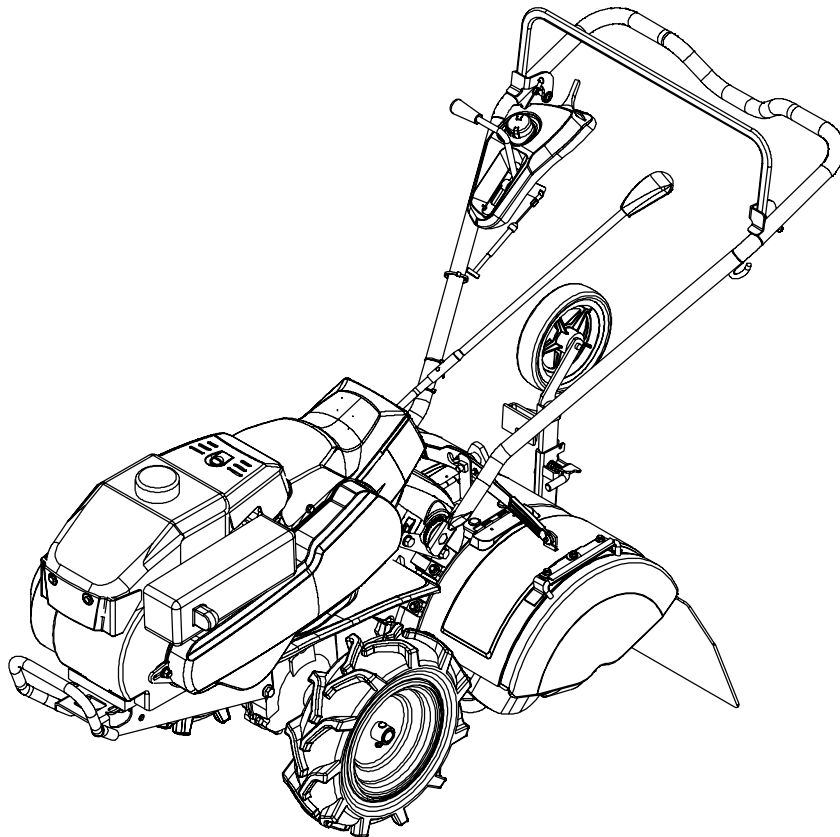

純正部品表

(1訂版)

関東農機株式会社

本社工場/本社営業所

鏡石工場/福島営業所

盛岡工場/東北営業所

九州営業所

〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493

TEL 0285-27-3271(代) FAX 0285-27-4627

〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石字大町57

TEL 0248-62-4131(代) FAX 0248-62-4133

〒028-4132 岩手県盛岡市玉山区洪民20-55

TEL 019-683-1911(代) FAX 019-683-1119

〒561-0804 熊本県八代市上片町1351

TEL 0965-31-0730(代) FAX 0965-31-0760



はじめに

この部品表は大切に保管し、次のような場合にお役立てください。

部品取替えの必要がある場合

コードNo.品名をお買い上げ店に連絡してください。


故障した場合

組立て順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せください。

S01 エンジンカバー

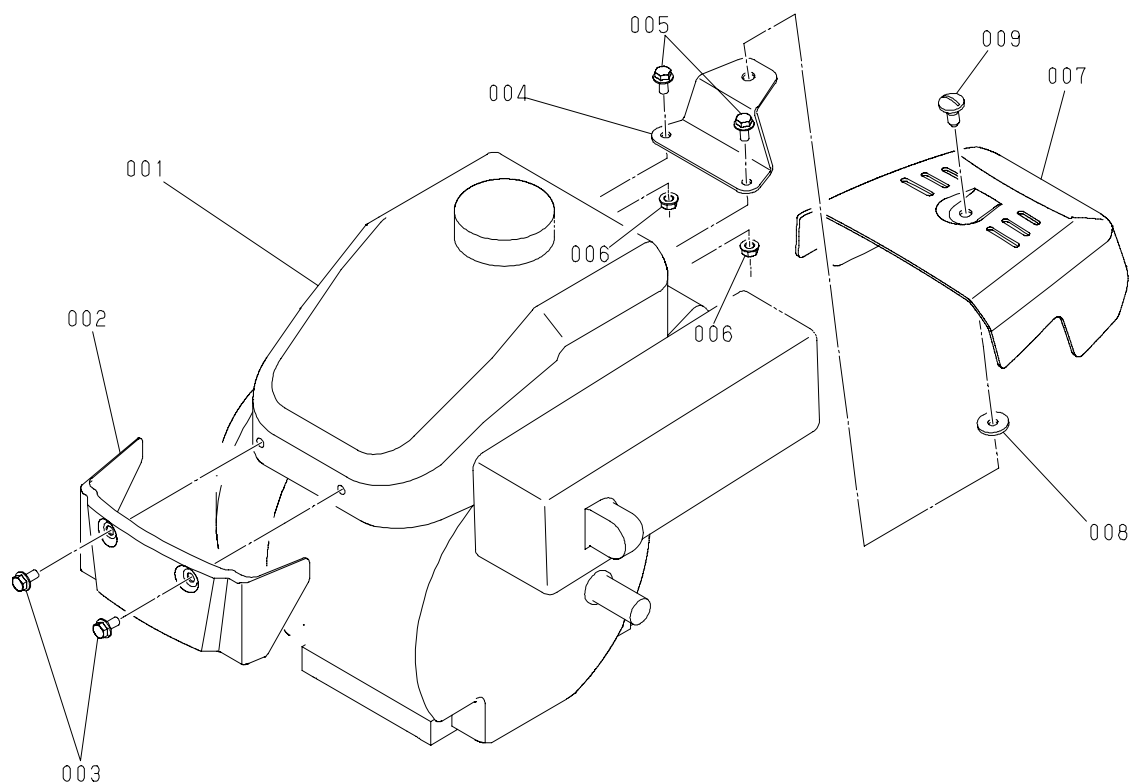


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S02 エンジンフレーム・フェンダ

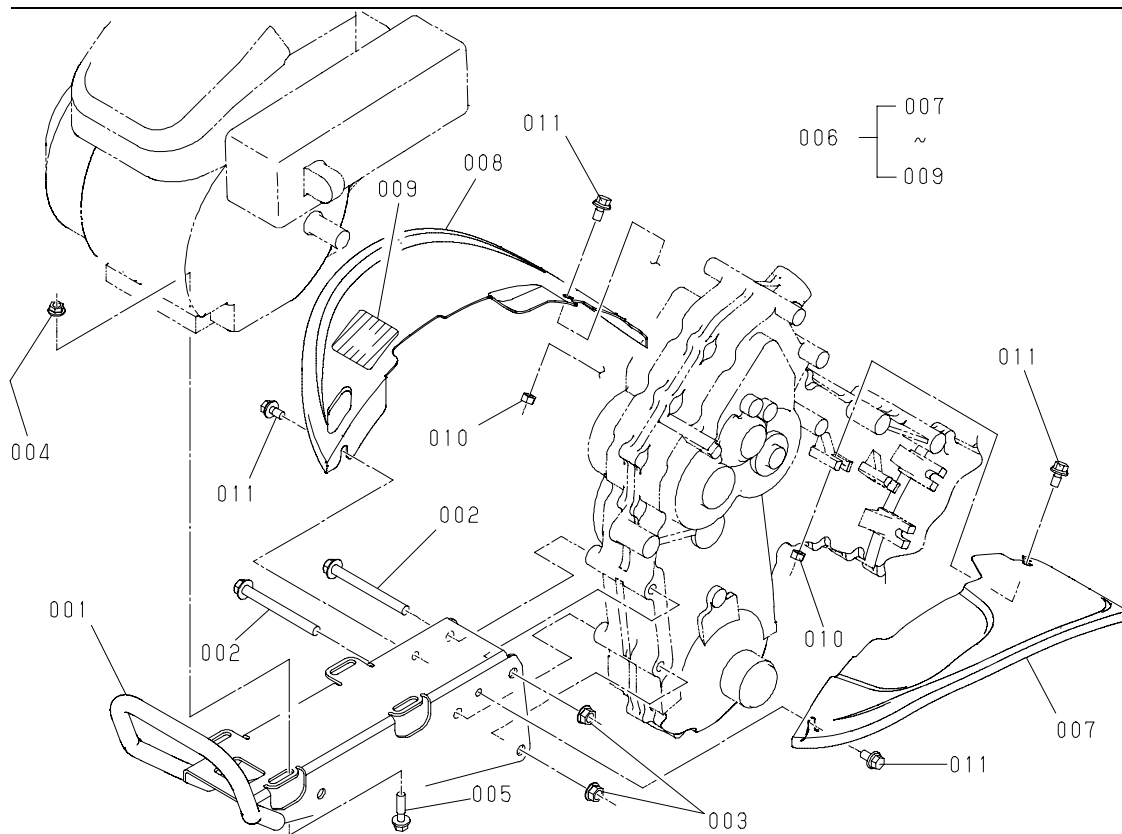


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S03 テンションアーム

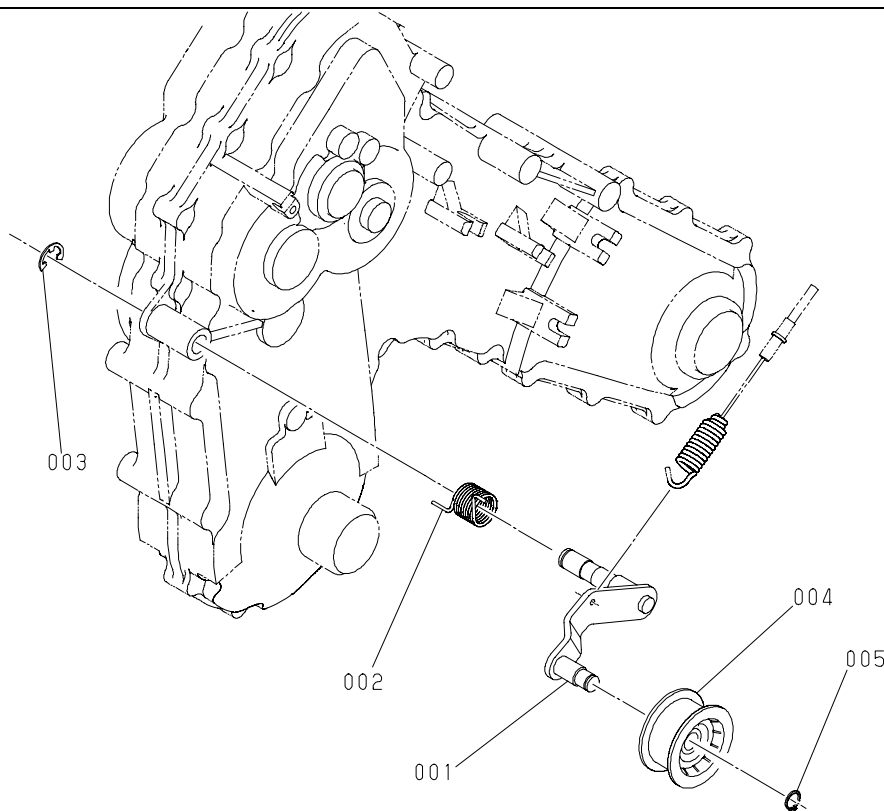


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S04 ベルト・ベルトカバー

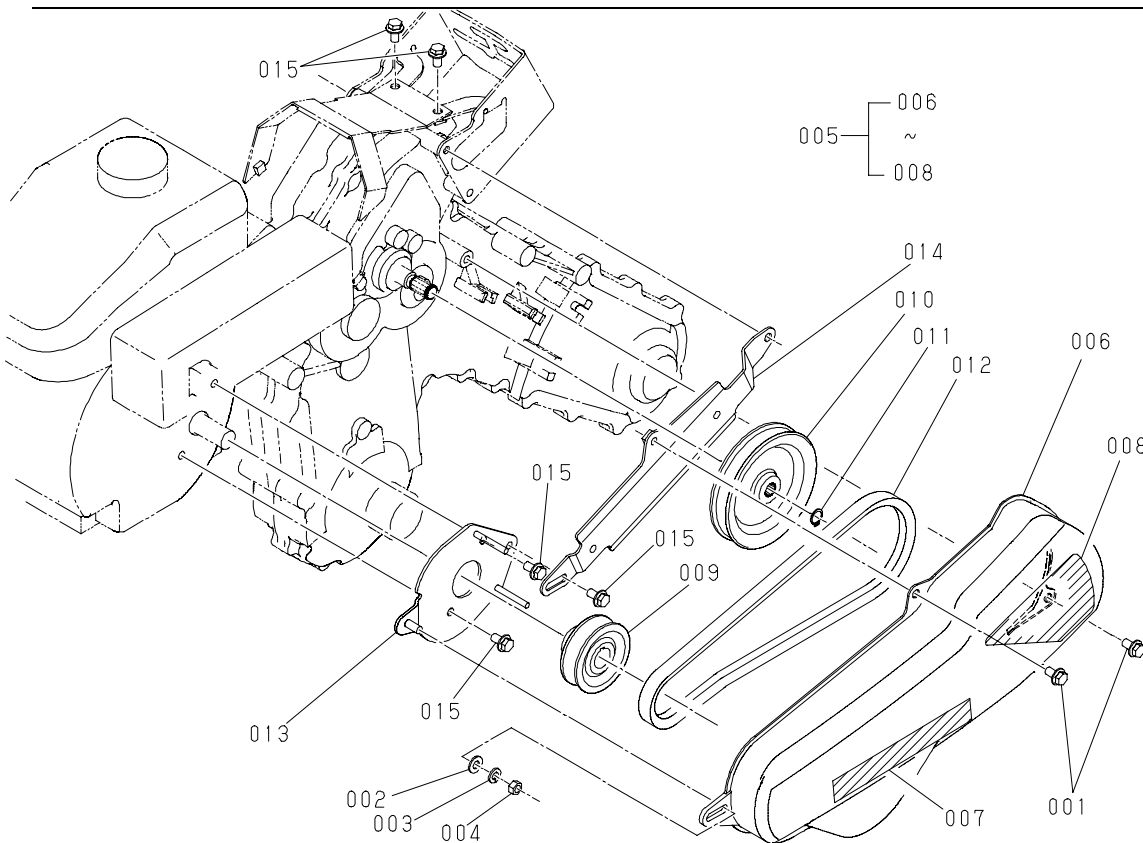


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S05 タイヤ

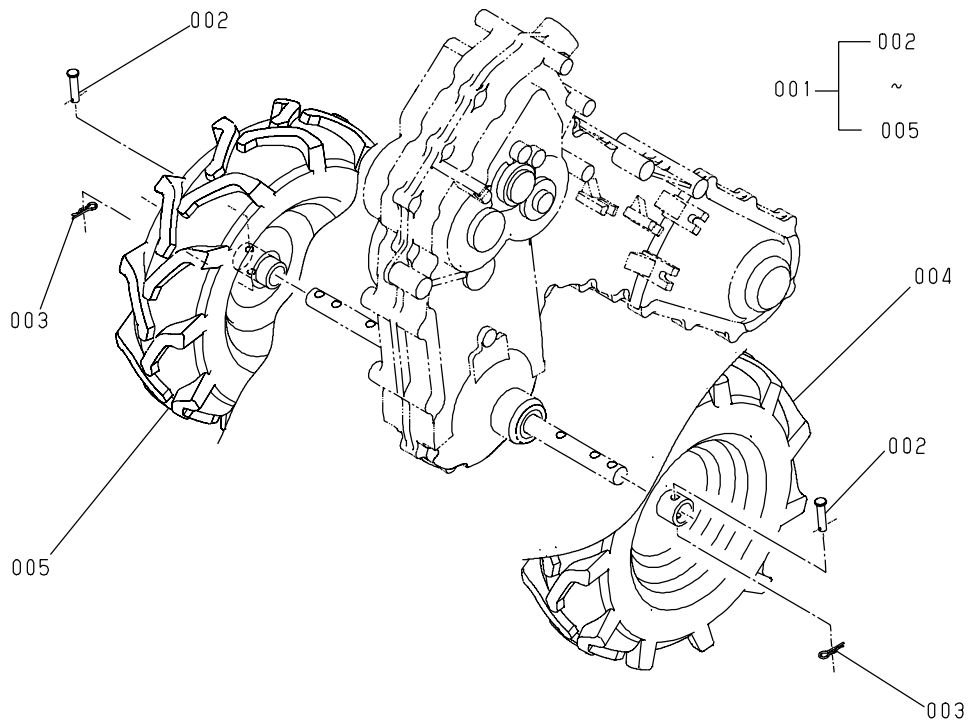


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

↔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S06(1) トランスミッションケース

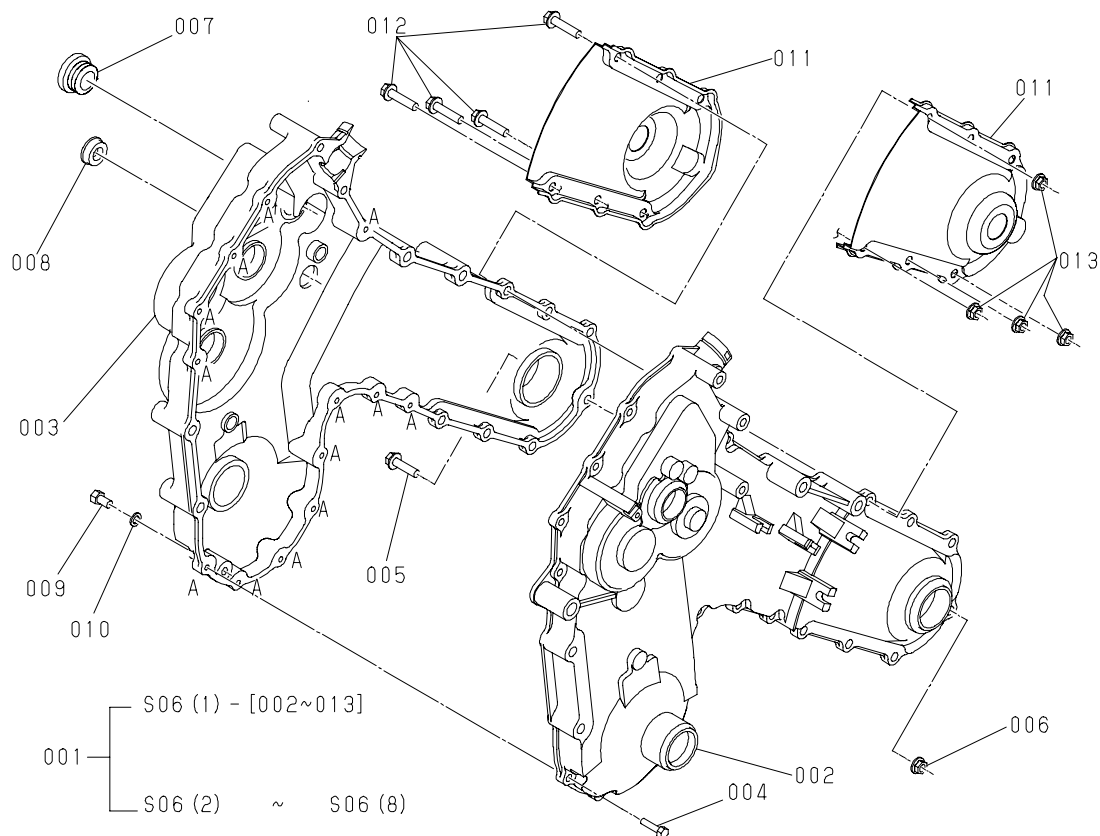


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S06(2) 1軸・2軸

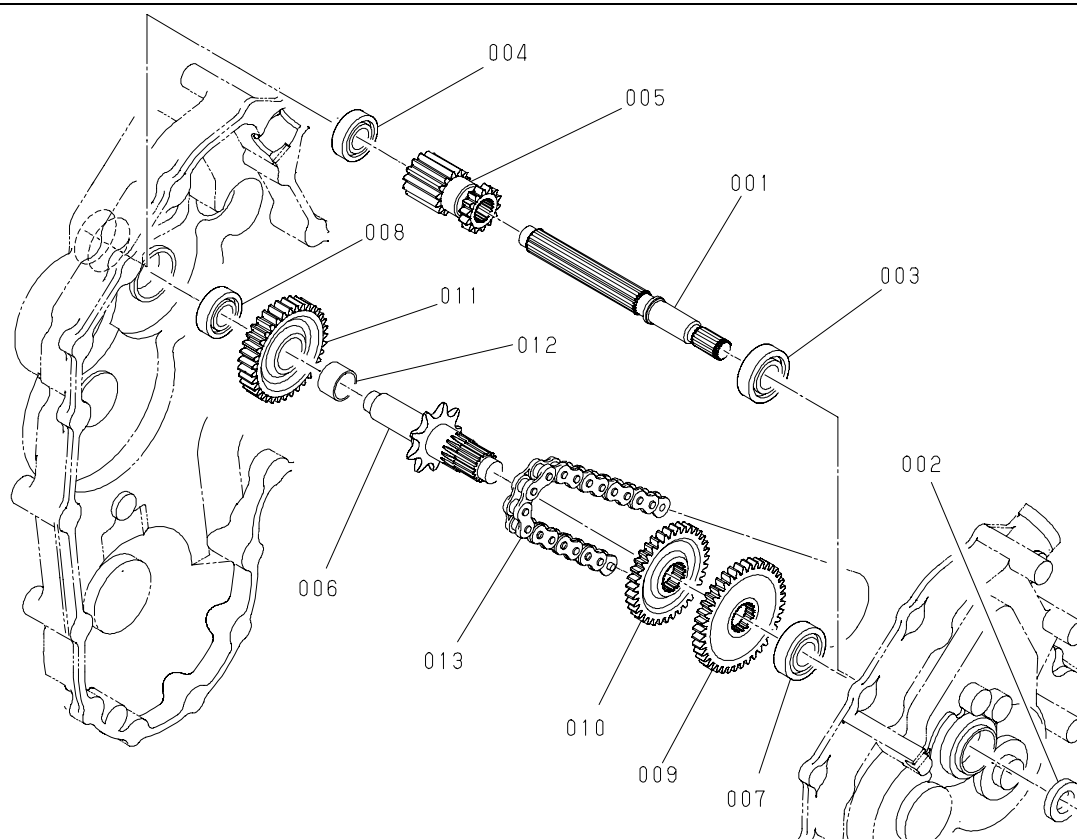


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S06(3) 3軸・4軸

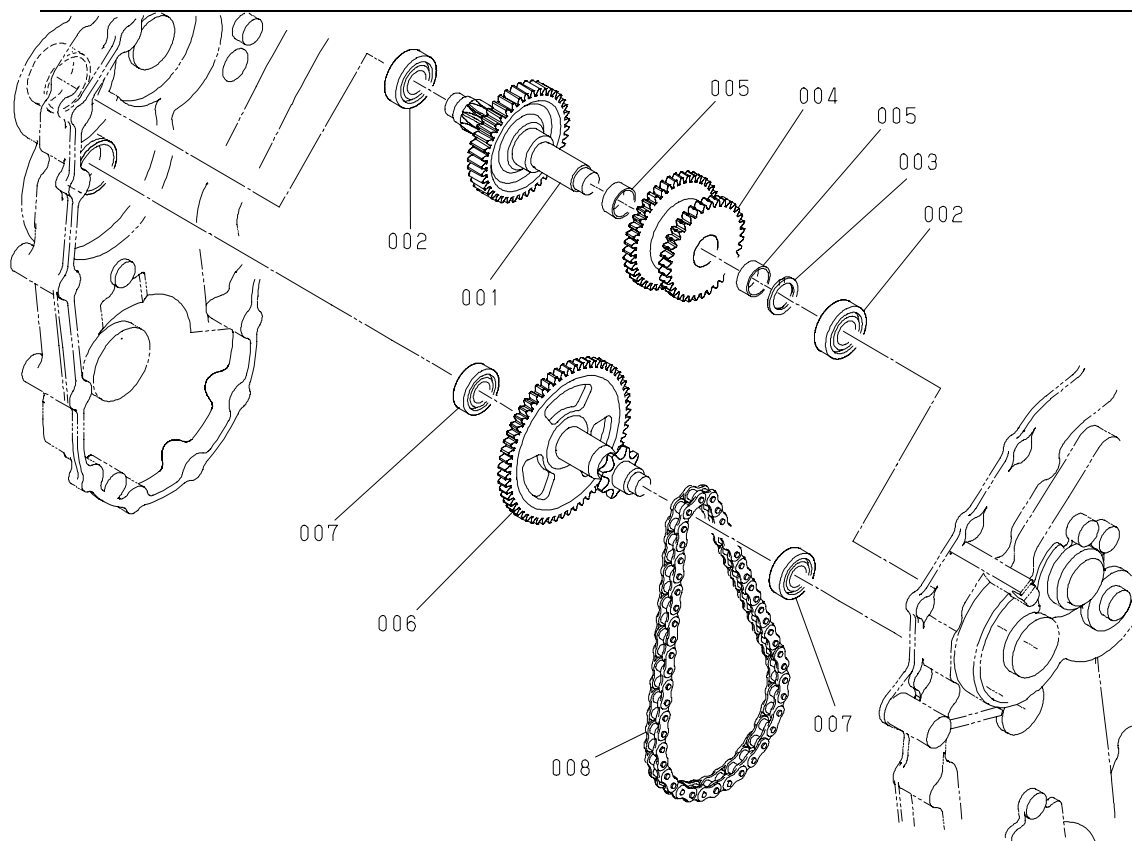


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S06(4) 耕うん軸

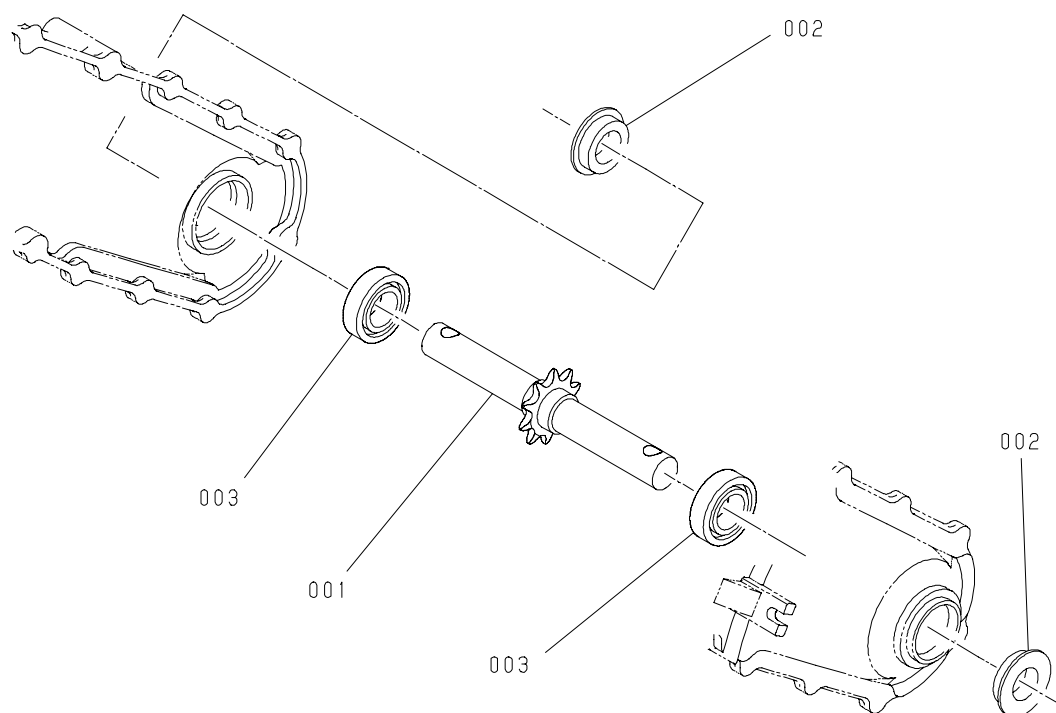


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S06(5) 車軸

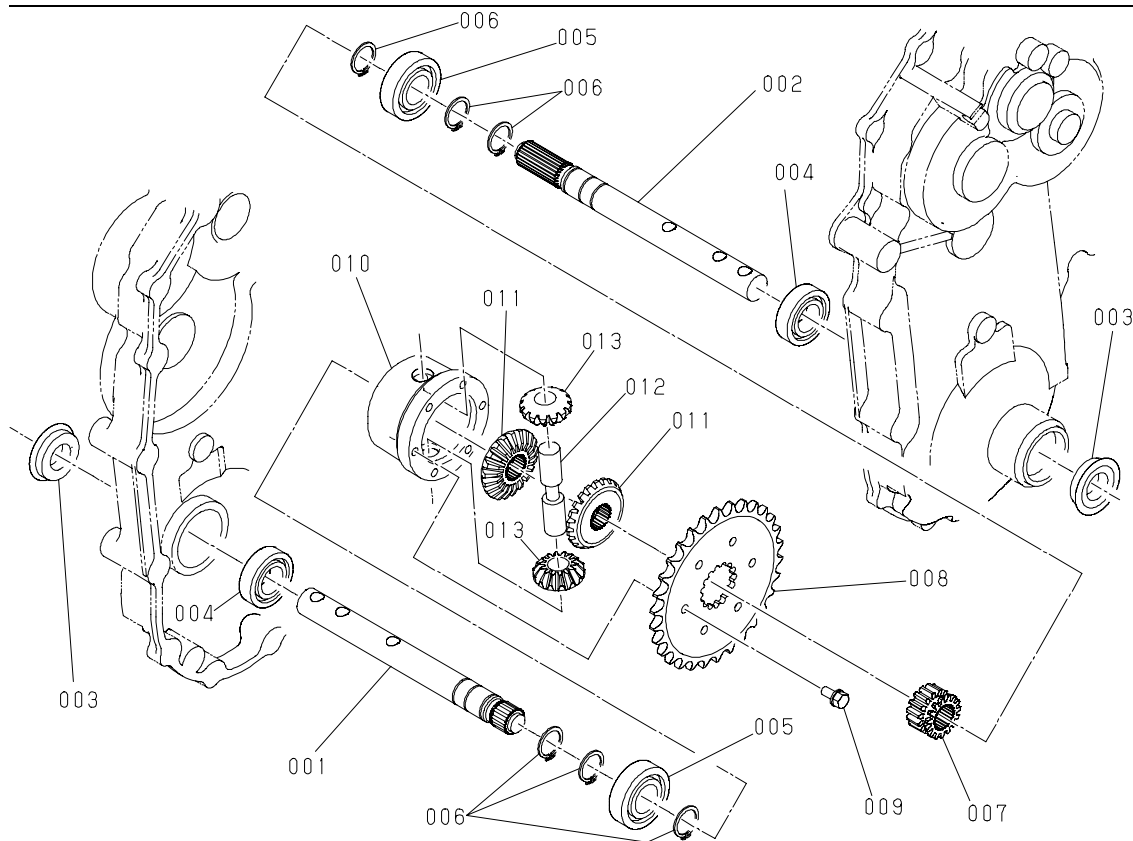


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S06(6) 変速シフトフォーク

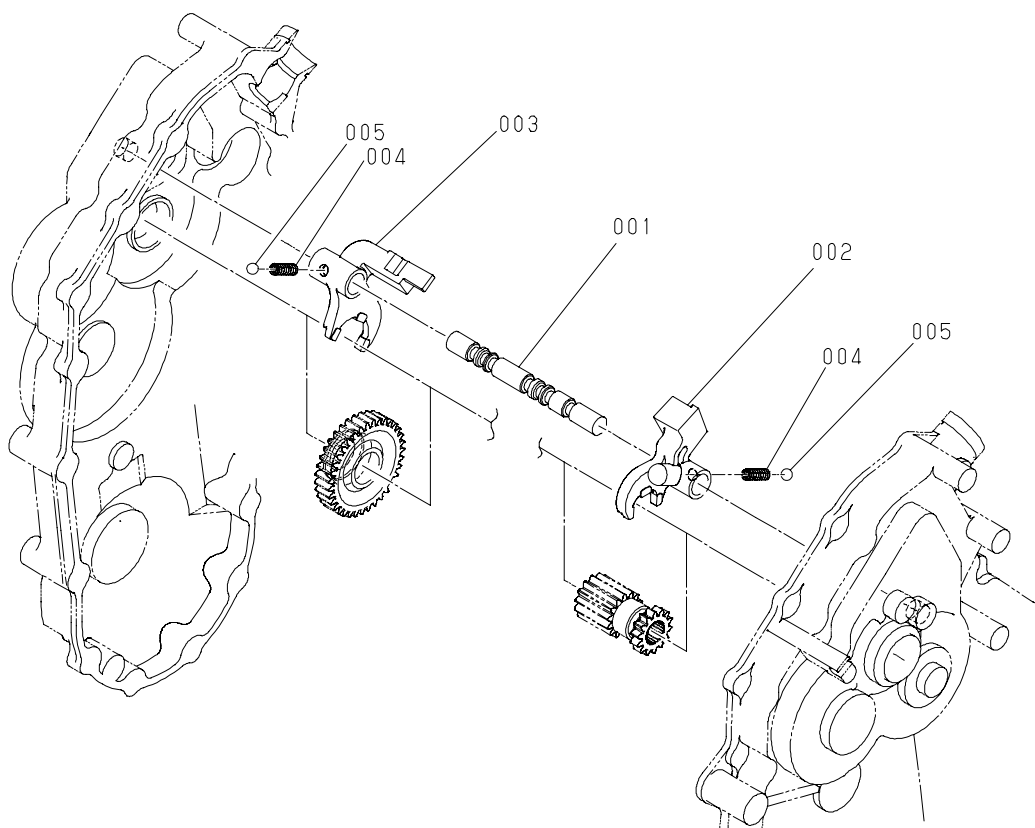


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S06(7) 変速レバー

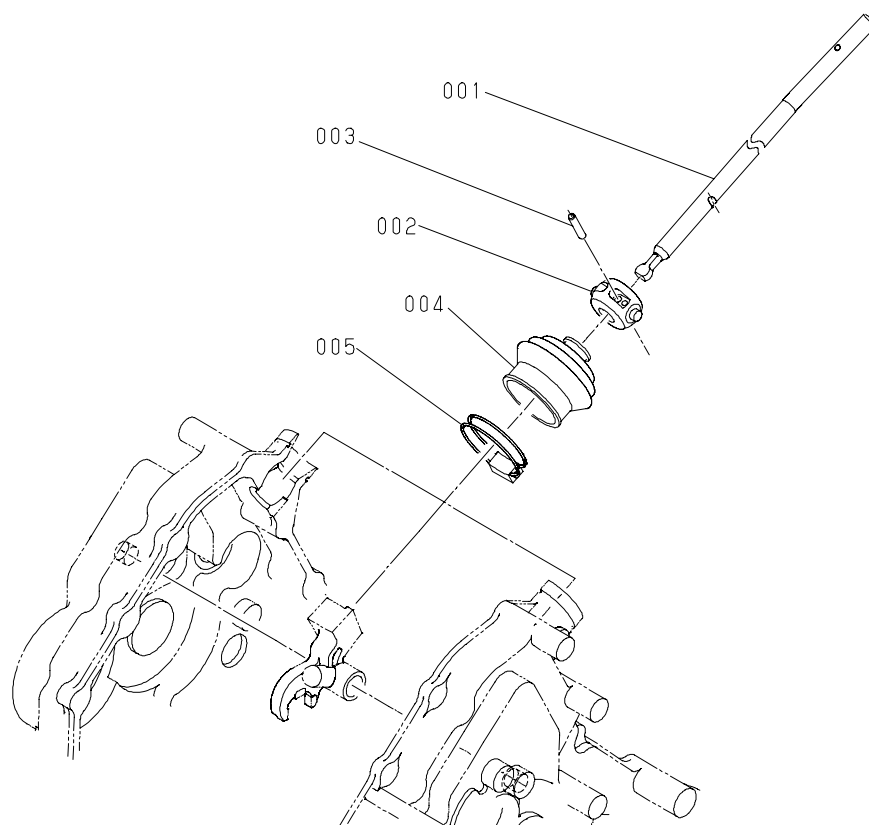


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S06(8) デフシフトフォーク

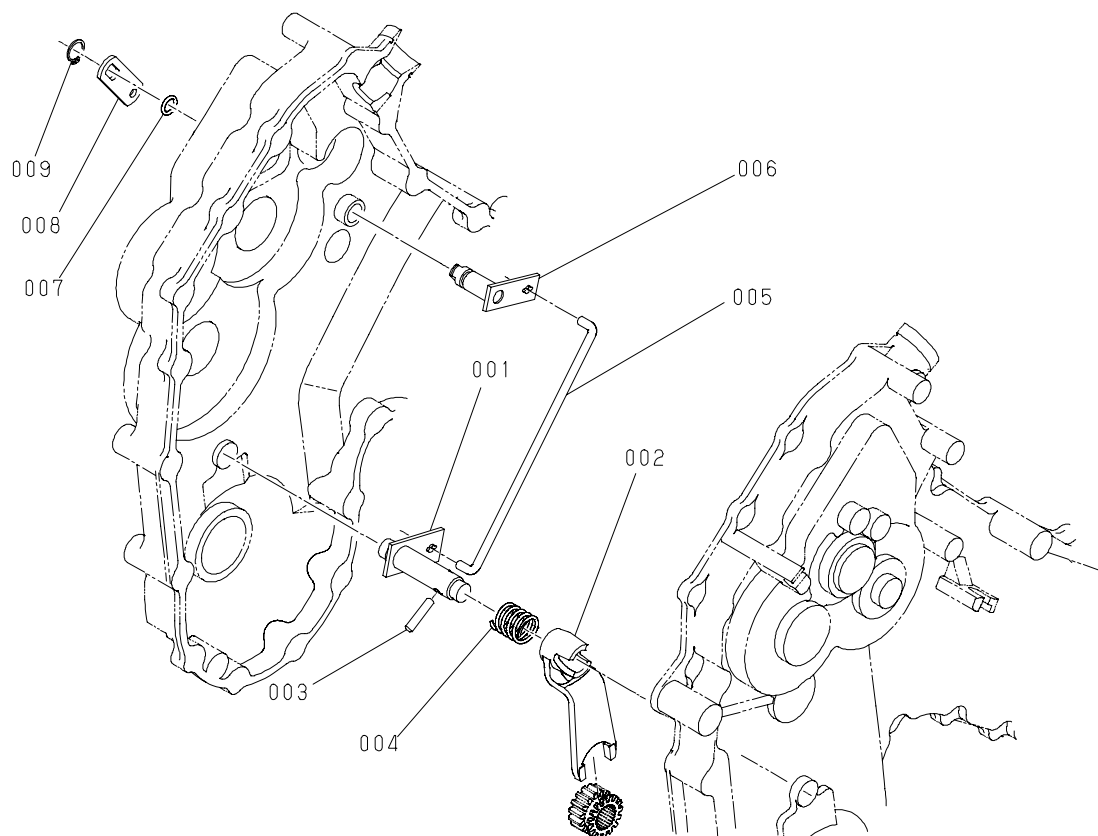


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S07 ボンネット・変速レバー

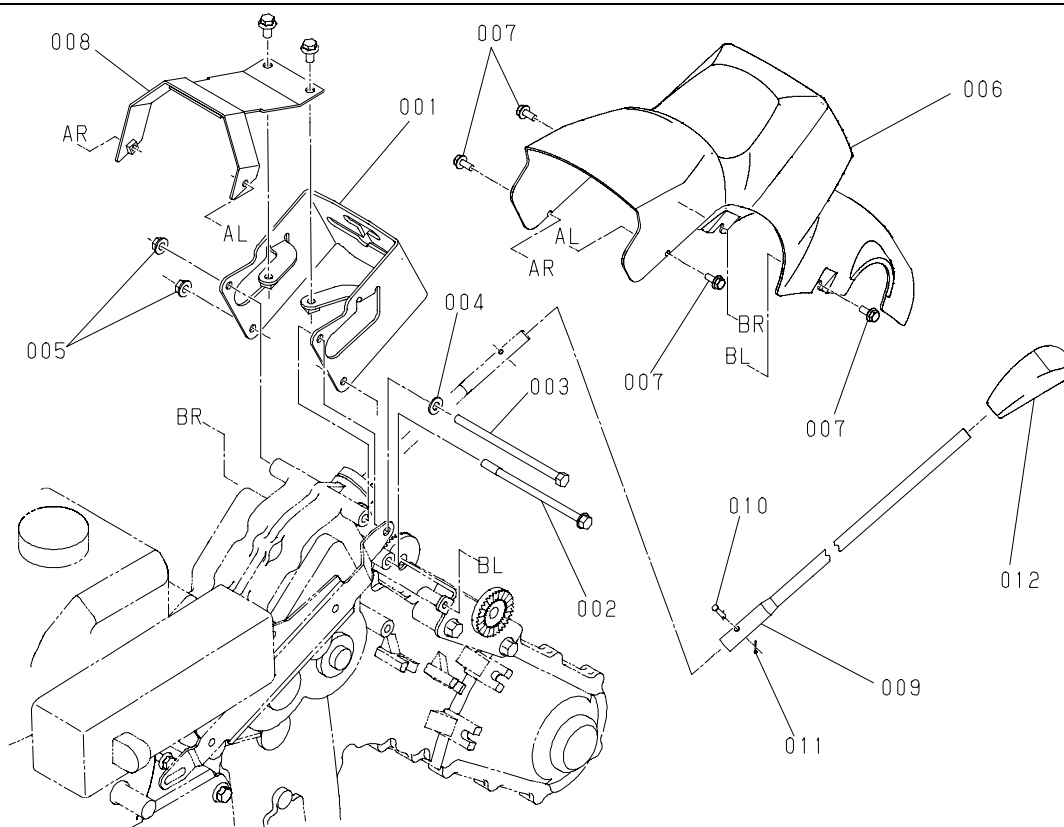


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S08 ハンドル

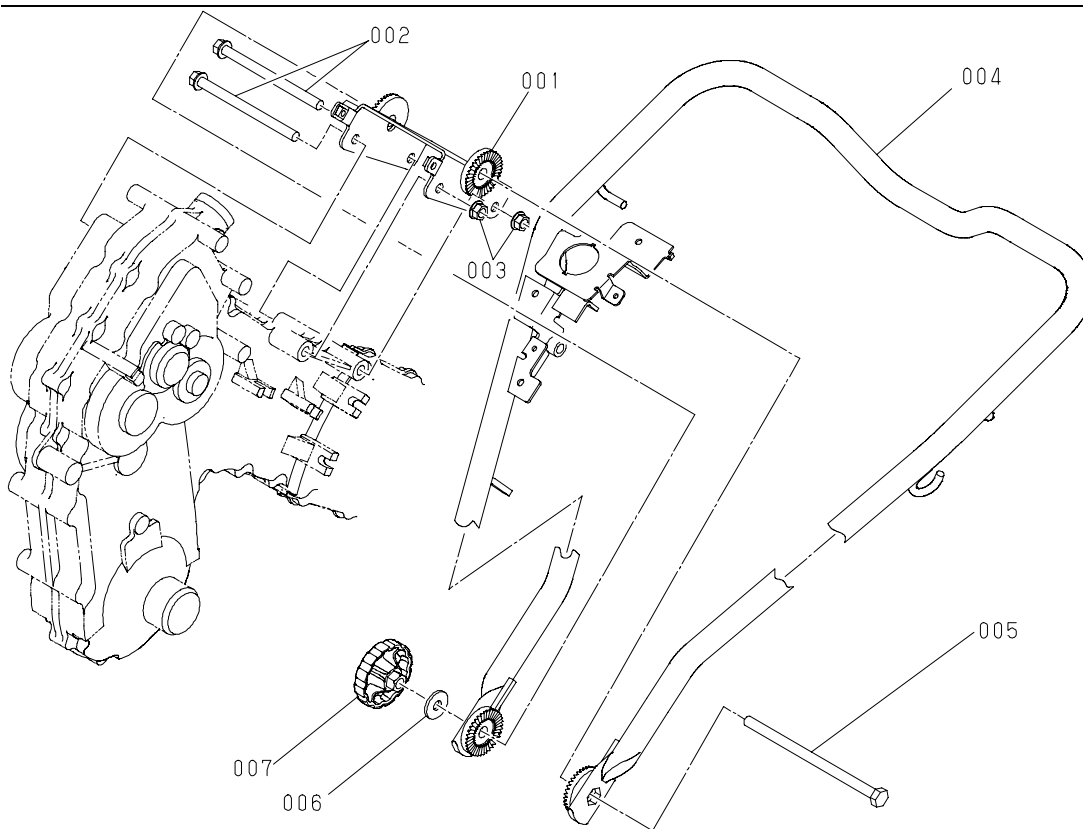


KR6000-U ローター専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S09 クラッチ・デフロックレバー

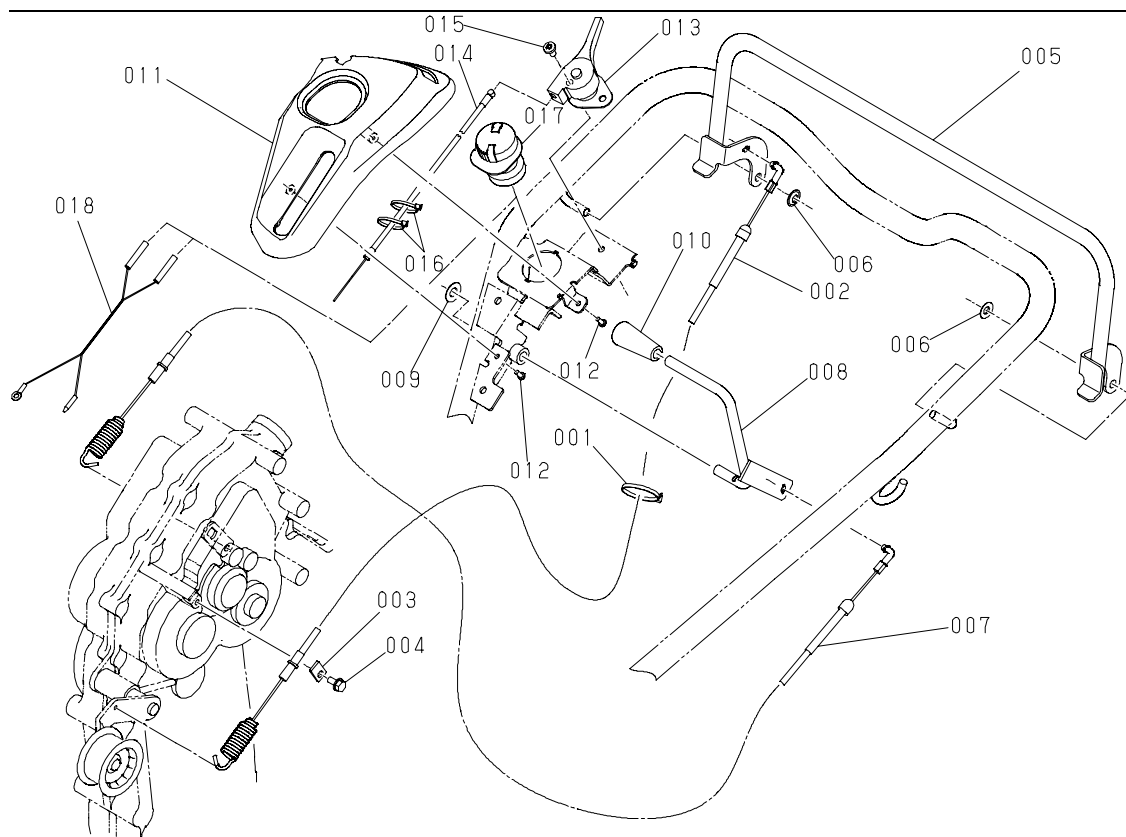


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S10(1) ロータリカバー(フレーム)

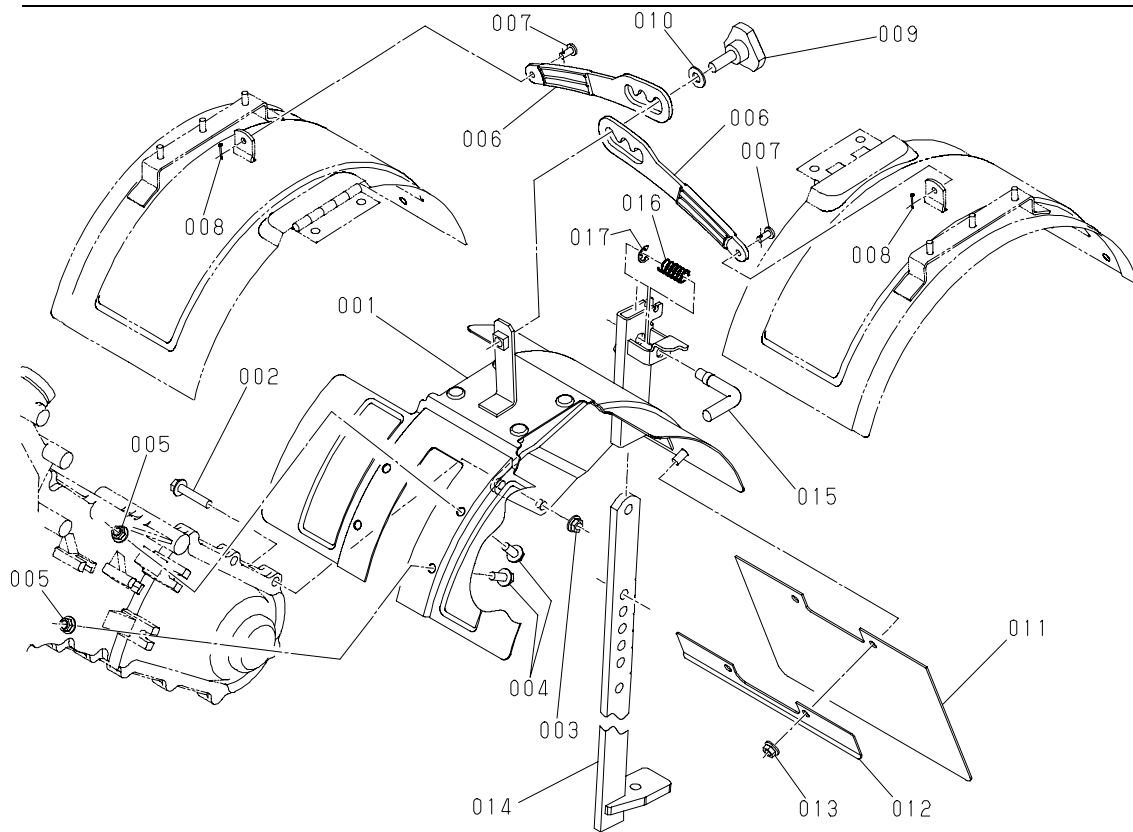


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S10(2) ロータリカバー(左右カバー)

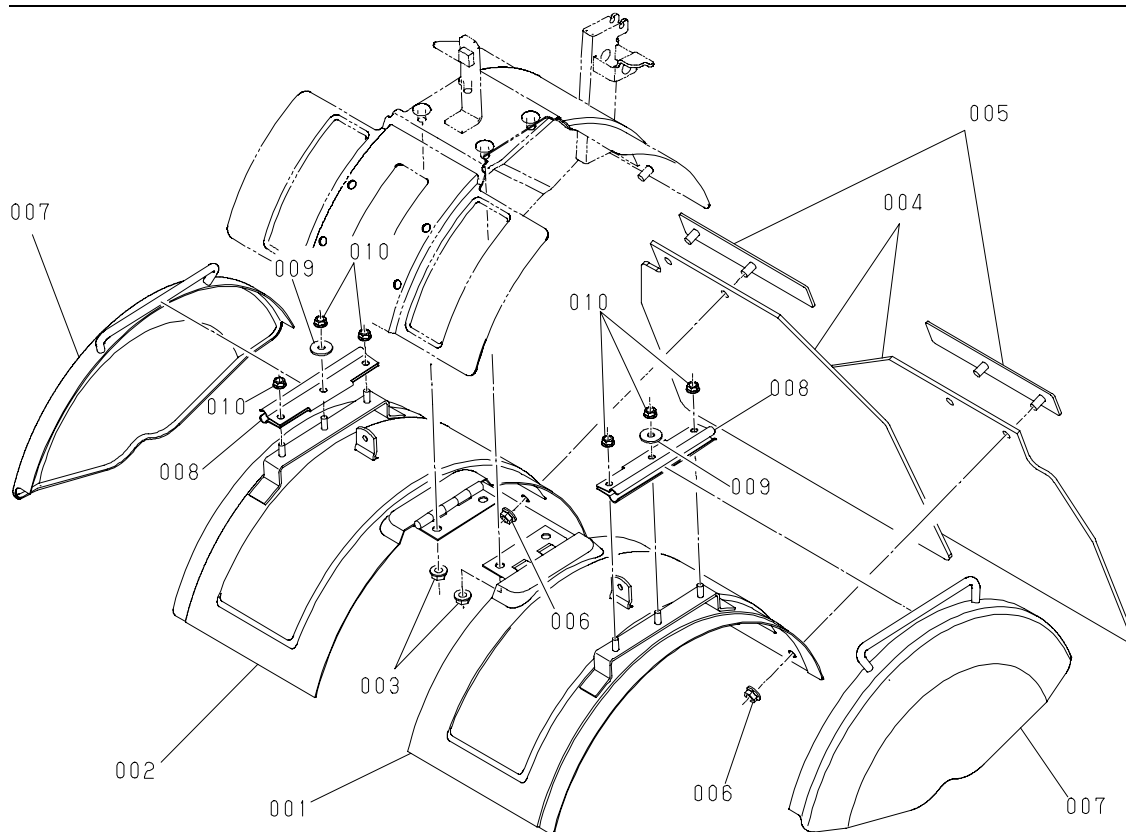


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S11 尾輪

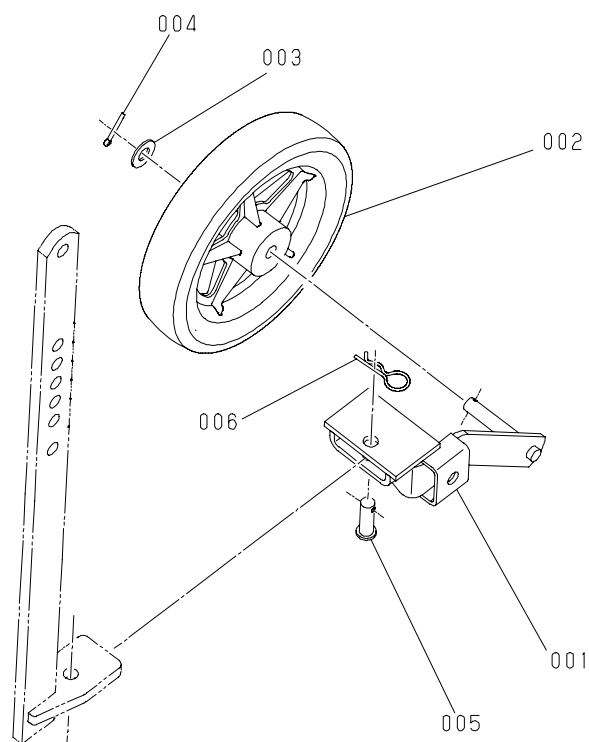


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S12 爪・爪軸

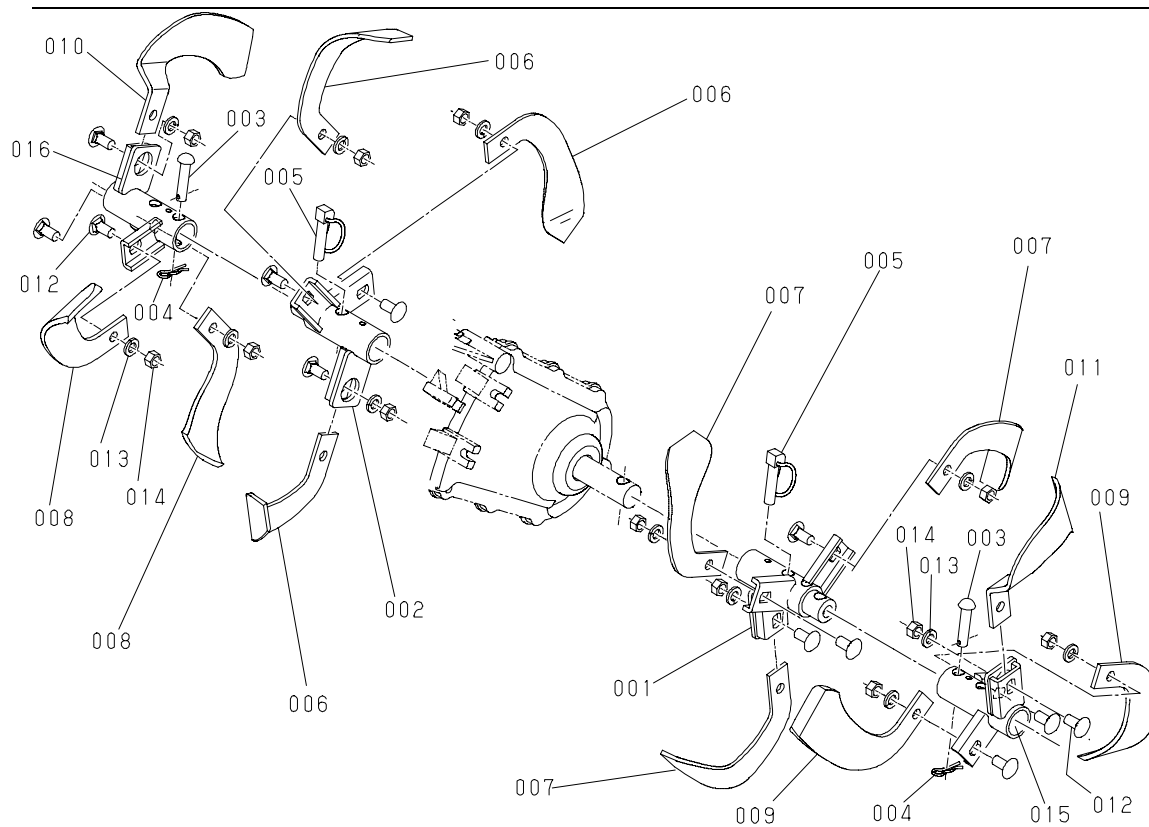


KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S13 ラベル

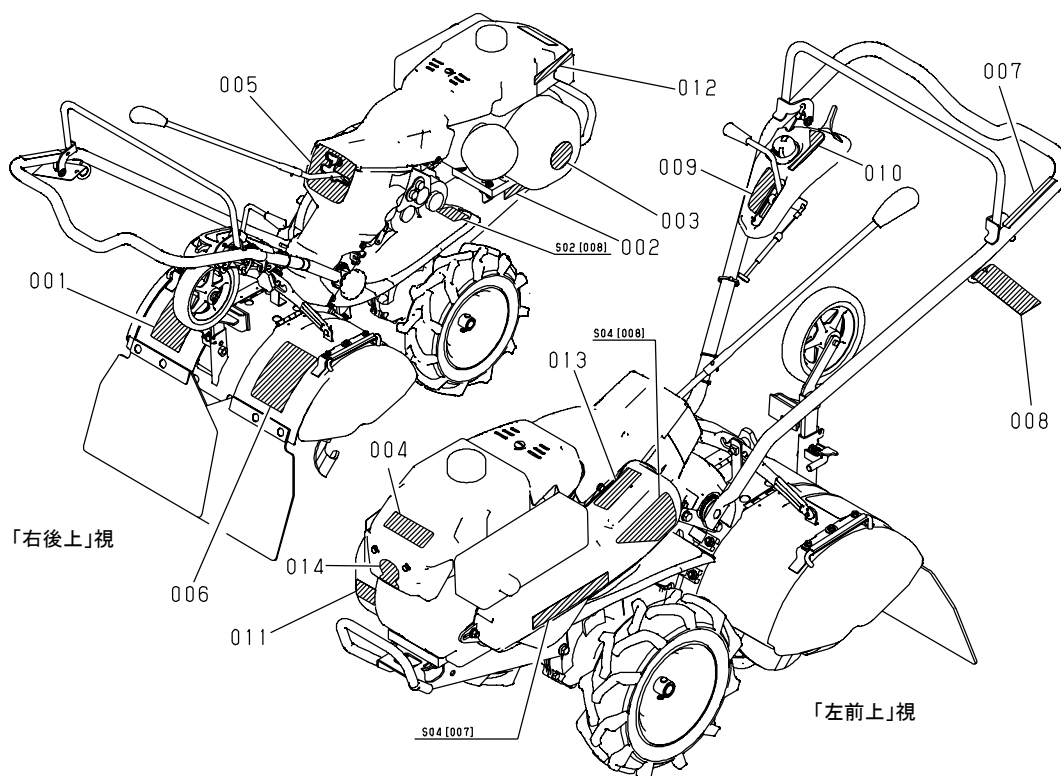

KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S14 標準付属品

圖欠

KR6000-U ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

パーツリスト番号: 287450000000000C1

 改訂履歴		
	2013年11月20日	タイヤ向き誤図訂正(P1,7,23)
	2012年04月25日	初版発行