


K652N (K802N/FTN800) マーカー取り付け方法



① 尾輪をすべて外してください。

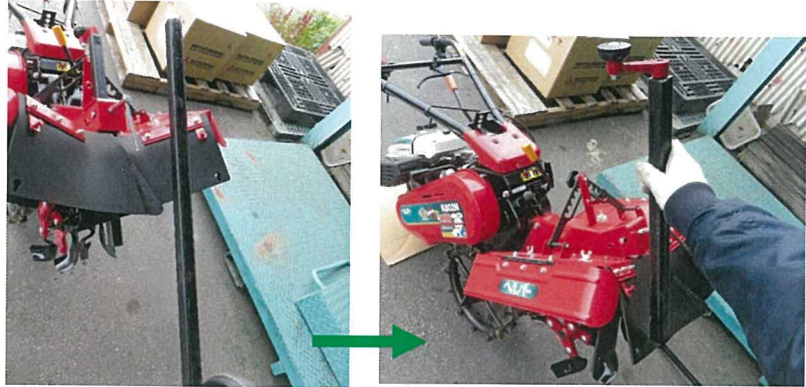

※尾輪の内管を引き抜いてから外管を外してください。
マーカー本体は尾輪外管に装着します。

② 尾輪外管にマーカー本体を装着し、本機に尾外管を装着してください。




※この時はマーカーの固定をしないでください。(仮止め)

※マーカー本体にある調節ノブが本機進行方向に
来るよう装着してください。



※尾輪外管を装着し、マーカーを固定してください。
位置の目安はロータリと尾輪調節ハンドル
の中間辺りです。
微調整はマーカーで行なえます。

③ マーカー側の蝶ナットを調整して完了です。

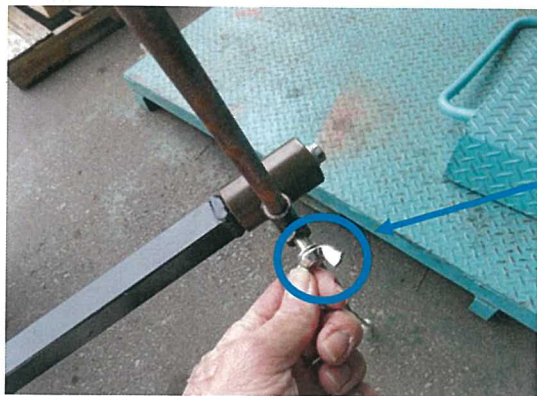

マーカーの長さを調節して完了です。


■ 使用方法 (マーカーの左右変更)



マーカーを矢印の方向へ引っ張ります。



手前に引きながら、マーカーを回転させてください。
マーカーは縦に360°回転が可能です。

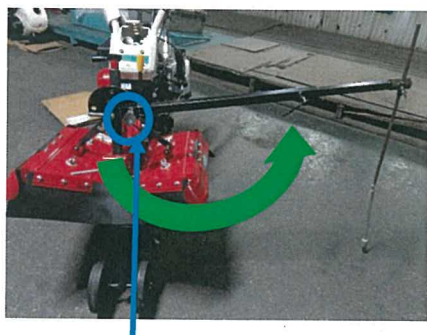

1. ノブを引っ張ります。



2. ノブを引っ張りながら向きたい方向へマーカーを倒してください。
※真ん中は移動時にお使いください。

