

農業は未来です。一

はただん  
ヘルパー  
畑作救援団

K550-D

ゴーゴー

さくら

畑作救援団管理機



愛情あふれる  
野菜作りをもっと楽しくする。  
私はさくらです。



## さくらのとくちょう

1. 誰でも使えるカンタン操作。
2. カル〜イボディ。
3. ハンドルを旋回して2通りの作業スタイル。
4. ロータリ回転は2段でいろいろ使える。
5. アタッチメントもりたくさん。
6. デラックスゴムタイヤはいてます。

●農業機械は取扱説明書を良く読んで正しく使しましょう。



# ハンドルの旋回で1台2役の作業スタイルを実現!



180度旋回  
ハンドル

## R (リア)モードの ハンドル位置

- 前進1段・後進1段の車速と高低2段のロータリが活用できます。
- ロータリがフロントにある作業スタイルで推奨作業は「揚土作業」。

## F (フロント)モードの ハンドル位置

- 前進2段・後進1段の車速と高低2段のロータリが活用できます。
- ロータリが足もとにある作業スタイルで推奨作業は「中耕・培土作業」。

ねぎの揚土作業やハウス等での  
畝作りにもってこい!デス。

中耕・除草と培土器を装置しての  
中耕培土にもってこい!デス。

## いろいろアタッチメント


技

### みぞほりローター

みぞほりにコレ!です。




溝掘りローター-150  
コードNo.: 1607  
溝掘りローター-200  
コードNo.: 1608  
溝掘りローター-250  
コードNo.: 1609



### 平畝ミニマルチ

カンタンマルチはコレ!です。

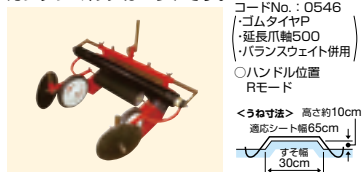

平畝ミニマルチ  
コードNo.: 0546  
(ゴムタイヤP  
・延長爪軸500  
・バランスウエイト併用)



### ドラム爪軸300

ドラム耕耘で草のまきつき取り容易。



ドラム爪軸300  
コードNo.: 1613  
○ハンドル位置  
Fモード・Rモード

### 延長爪軸

もっと広く耕します。




延長爪軸350  
コードNo.: 1344  
延長爪軸400  
コードNo.: 1345  
延長爪軸500  
コードNo.: 1617  
○ハンドル位置  
Fモード・Rモード

### 片排土ローター

みぞほりローターと併用して使用します。



片排土ローター-150  
コードNo.: 1611  
片排土ローター-200  
コードNo.: 1614  
片排土ローター-250  
コードNo.: 1612



### スーパーローター

羽根で飛ばすから畝がきれい!



スーパーローター-2連  
コードNo.: 1107  
スーパーローター-4連  
コードNo.: 1109




### グリーン培土・イエロー培土

プラスチック培土だから軽くて長もち!




グリーン培土  
コードNo.: 2226  
イエロー培土  
コードNo.: 2225





### スーパーグリーン畝立て機

一台3役!・丸畝・平畝・外盛り作業。

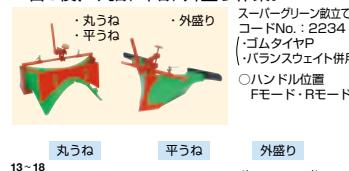

スーパーグリーン畝立て機  
コードNo.: 2234  
(ゴムタイヤP  
・バランスウエイト併用)



## 主要諸元



愛称		さくら		
型式		K550-D		
機体寸法	全長×全幅×全高(mm)	1,290×560×1,090		
	名称	空冷4サイクル傾斜型ガソリンエンジン(OHV)		
エンジン	型式	GB130LN-385		
	最大出力(PS)	4.2		
	始動方式	リコイルスタータ		
	エアクリーナー方式	マン式オイルバス		
走行部	変速段数	前進2段・後進1段(Rモード前進1段・後進1段)		
	主クラッチ	ベルトテンション		
	車輪径・車幅(mm)	320φ・233又は149		
ハ調節ハンドル	旋回	前後180度		
	上下	手元レバー5段階		
	ロータリ	変速段数	正転2段	
		耕耘幅(mm)	300	
安全アイテム	スイッチ	ワンタッチ停止スイッチ		
	始動牽制装置	主クラッチ「切」でエンジン始動		
	ロータリバックス牽制装置	主(走行)変速レバー連動式		
装備重量(kg)		60		
コードNo.		0144		

※本カタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。※農業機械は、じゅうぶんに点検・整備をするように心がけましょう。  
※安全アイテムはあくまでも安全作業を補助するものであり、過信することなく十分に注意しての作業を心がけましょう。  
※田安全第一を願うヘルパーです。

## グリーンライフをもっと楽しく快適に

あなたとヘルパーを結ぶ

## 関東農機株式会社

本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493 TEL.0285-27-3271(代) http://www.kantonoki.com

鏡石工場/福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石大町57 TEL.0248-62-4131(代)  
盛岡工場/東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市玉山区茨民字岩鼻20-55 TEL.019-683-1911(代)  
九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4 TEL.0965-31-0730(代)



(SYU) 001-0500-1505