


KN-1

野菜移植機

品 番: 30510000000000

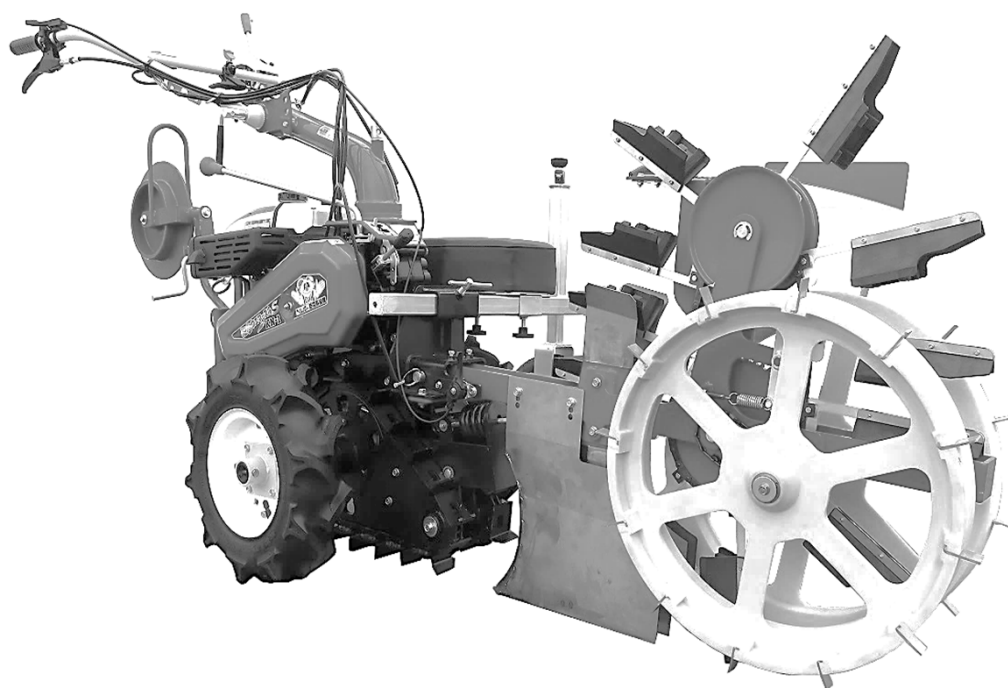

純正部品表

関東農機株式会社

本社工場/本社営業所

鏡石工場/福島営業所

盛岡工場/東北営業所

九州営業所

〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493

TEL 0285-27-3271 (代) FAX 0285-27-4627

〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石字大町57

TEL 0248-62-4131 (代) FAX 0248-62-4133

〒028-4132 岩手県盛岡市洪民字岩鼻20-55

TEL 019-683-1911 (代) FAX 019-683-1119

〒561-0804 熊本県八代市上片町1351-4

TEL 0965-31-0730 (代) FAX 0965-31-0760



はじめに

この部品表は大切に保管し、次のような場合にお役立てください。

部品取替えの必要がある場合

コードNo.品名をお買い上げ店に連絡してください。


故障した場合

組立て順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せください。

S01 ドライブプーリー、エンジンステー

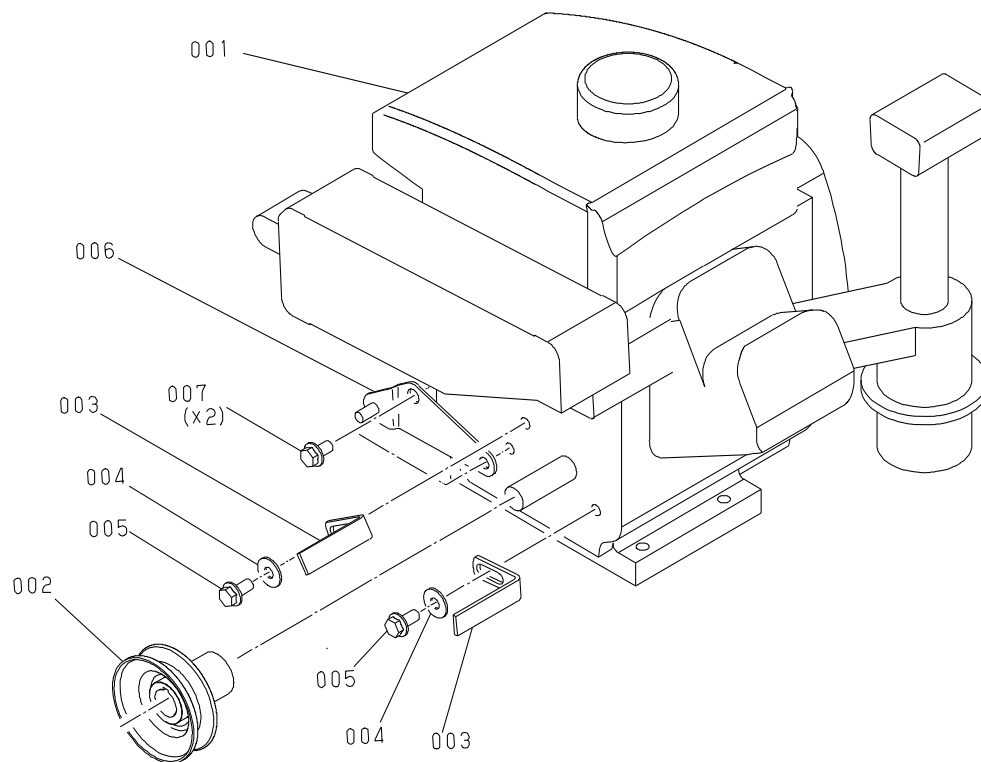


KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S02 エンジンカバー

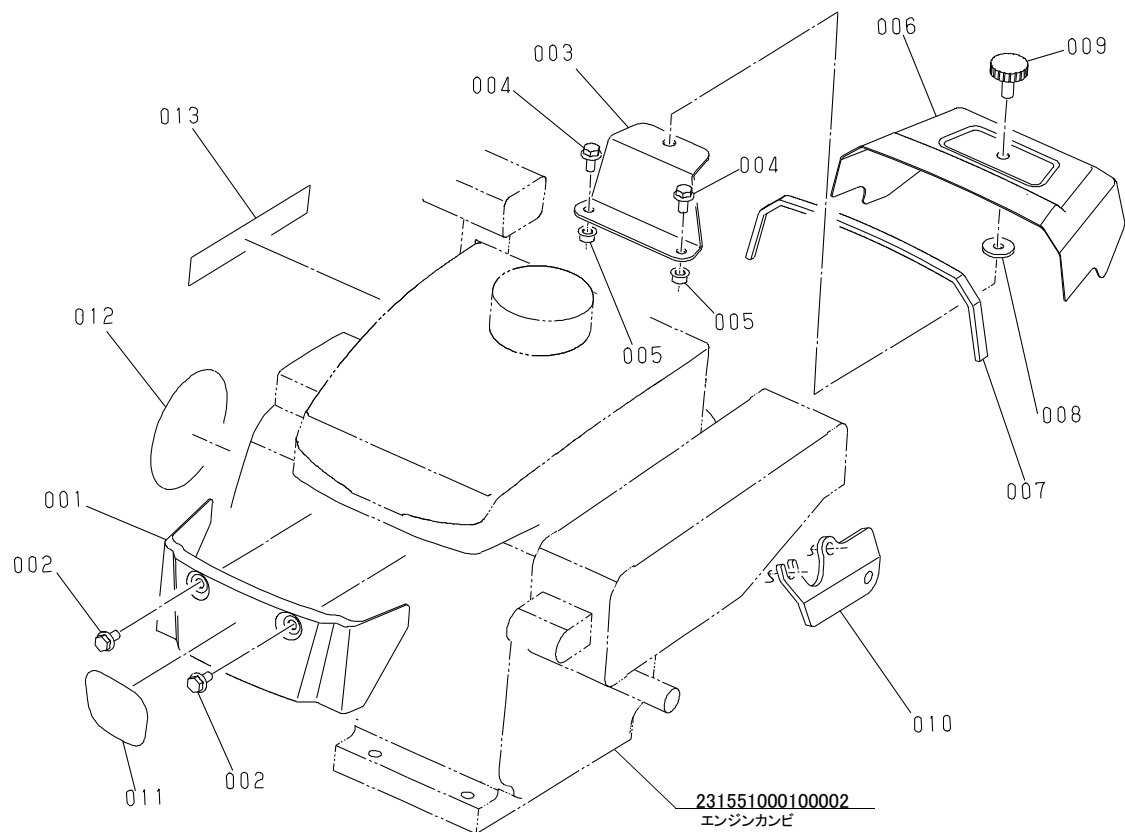


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S03 エンジンフレーム、ガイドリンブラケット、スタンド

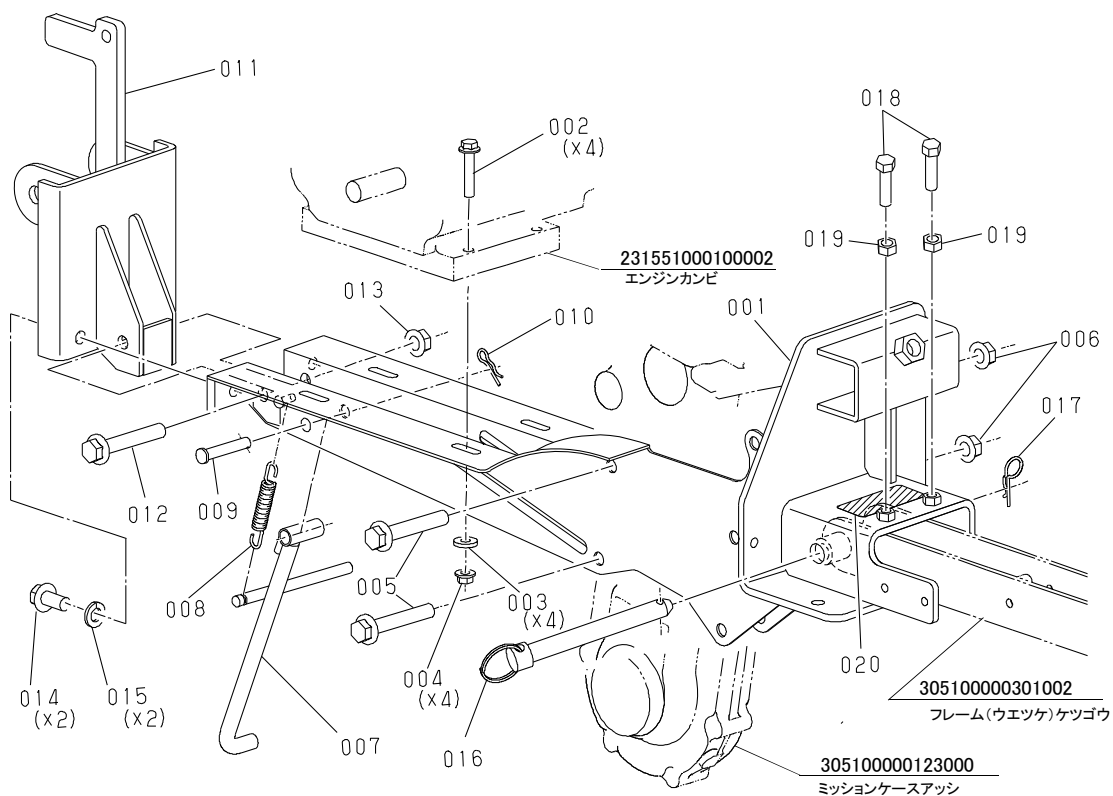


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S04 ミッションケース

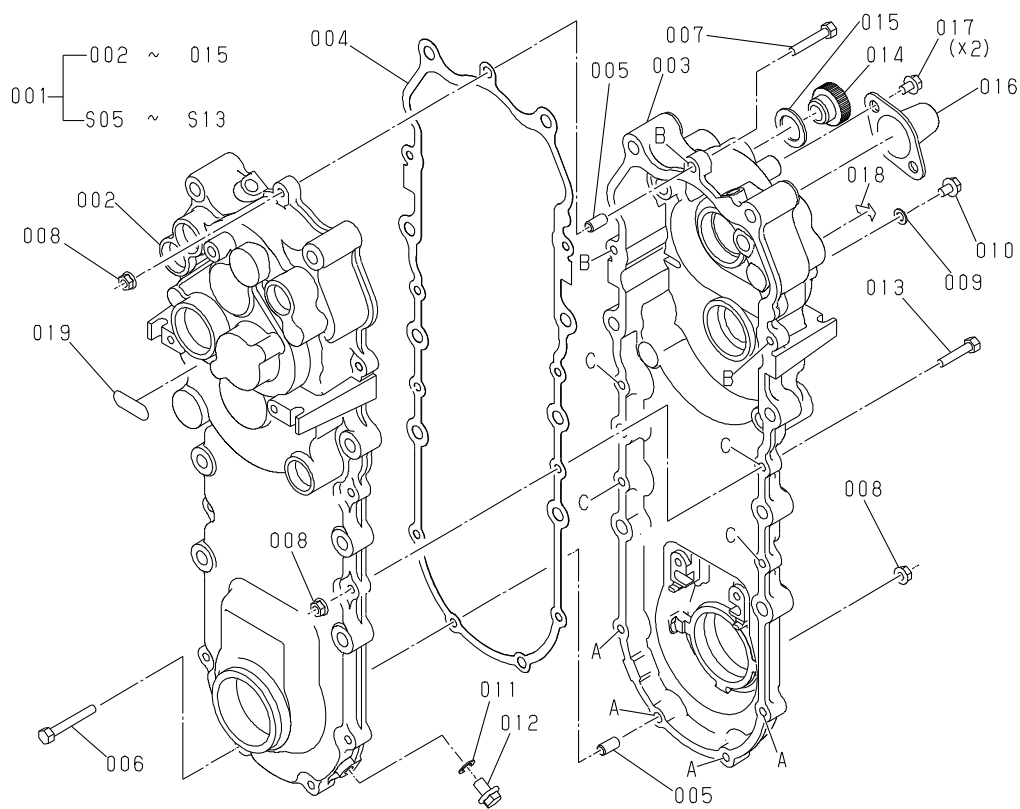


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S05 入力軸

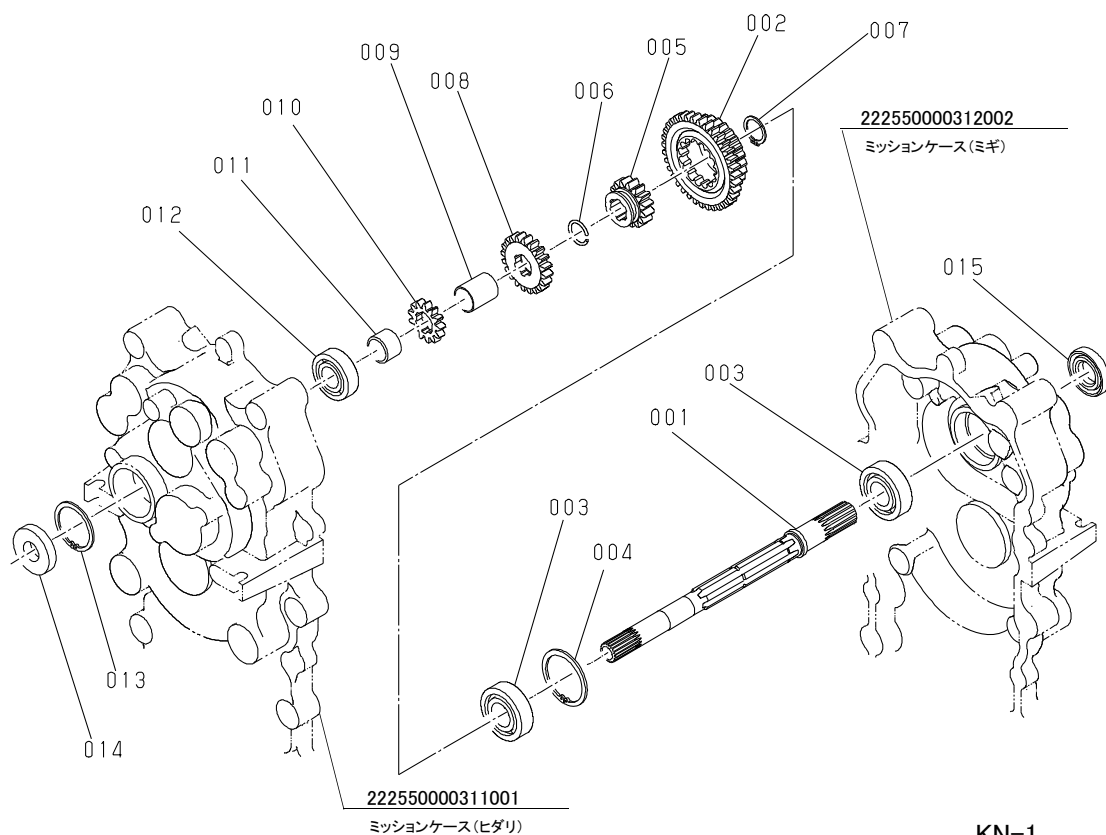


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S06 2軸

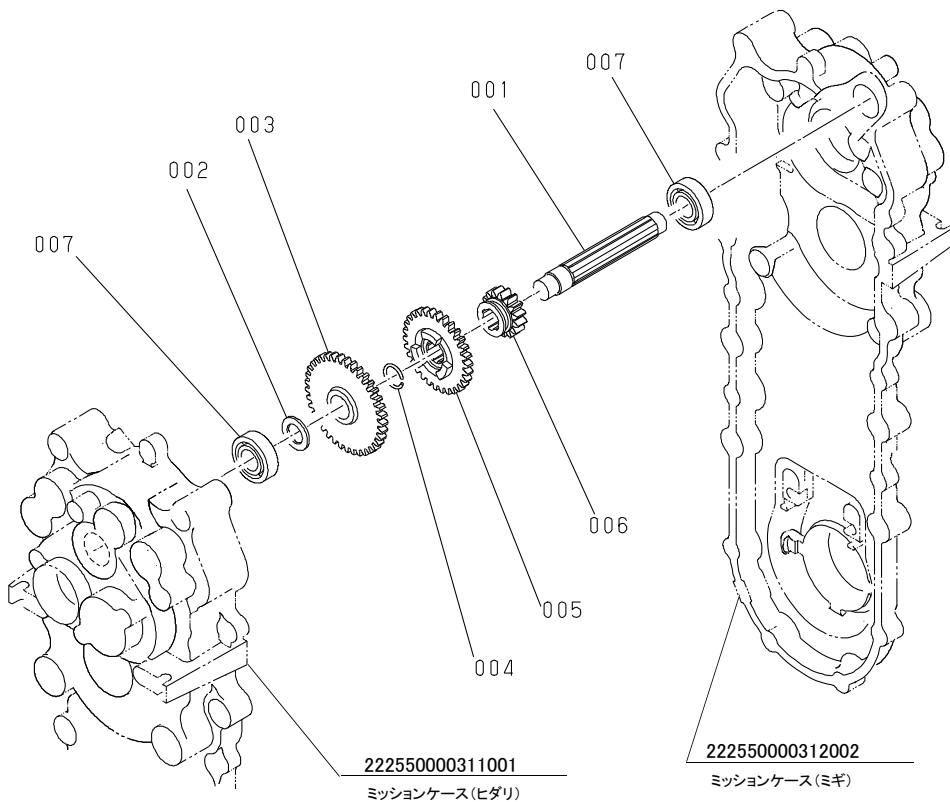


KN-1

[illegible]


⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S07 3軸

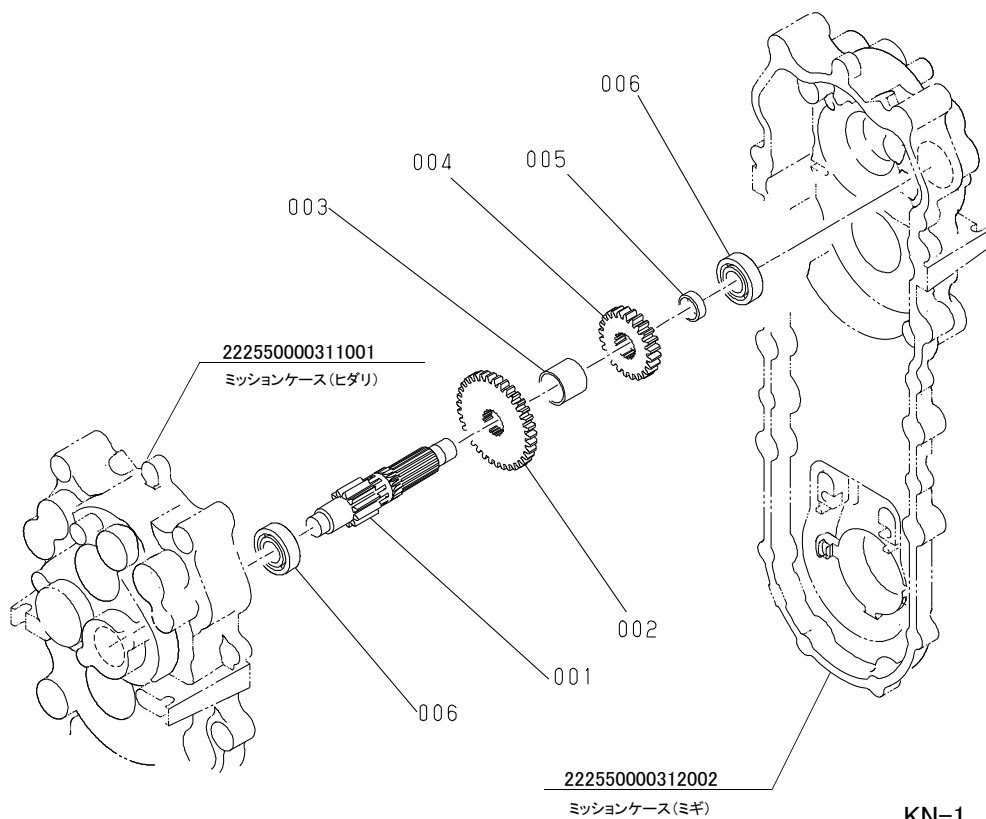[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S08 4軸

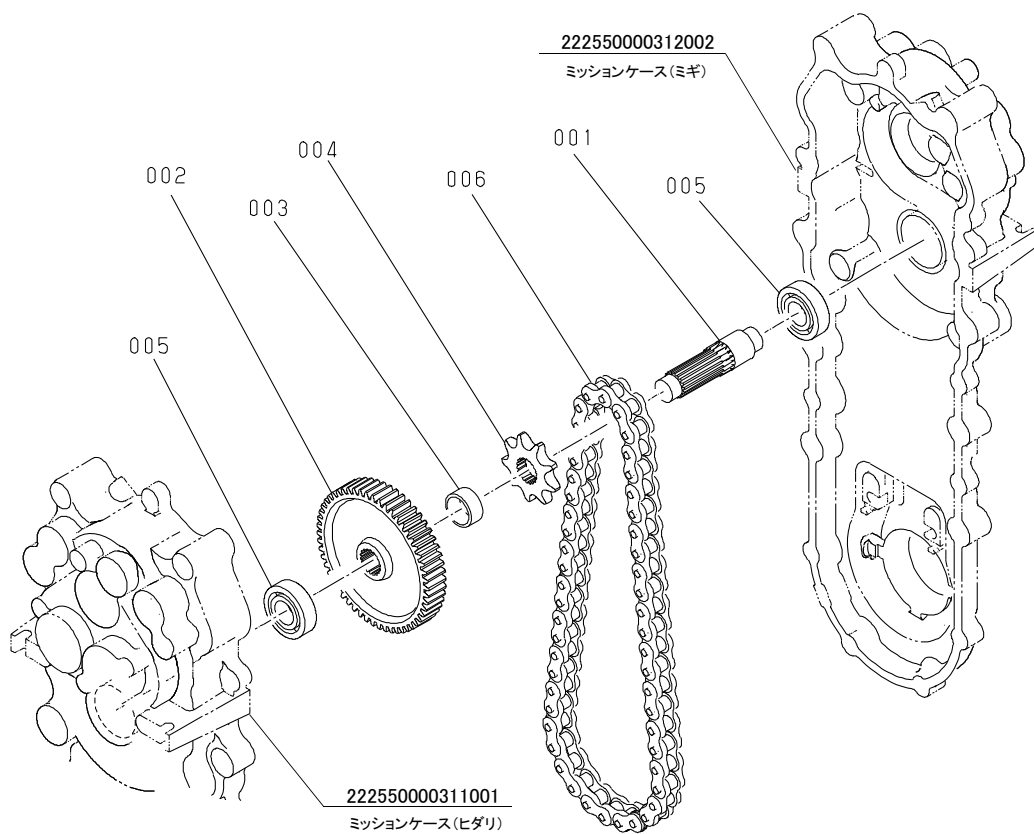


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S09 車軸

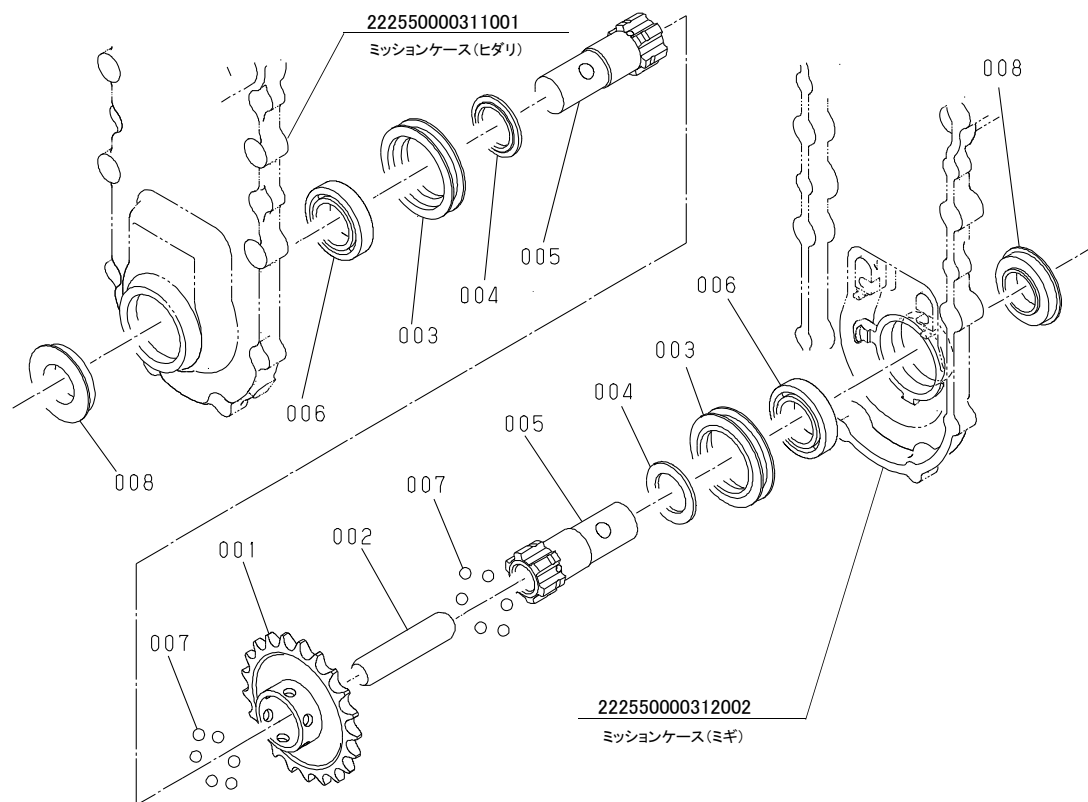


KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S10 変速シフトフォーク

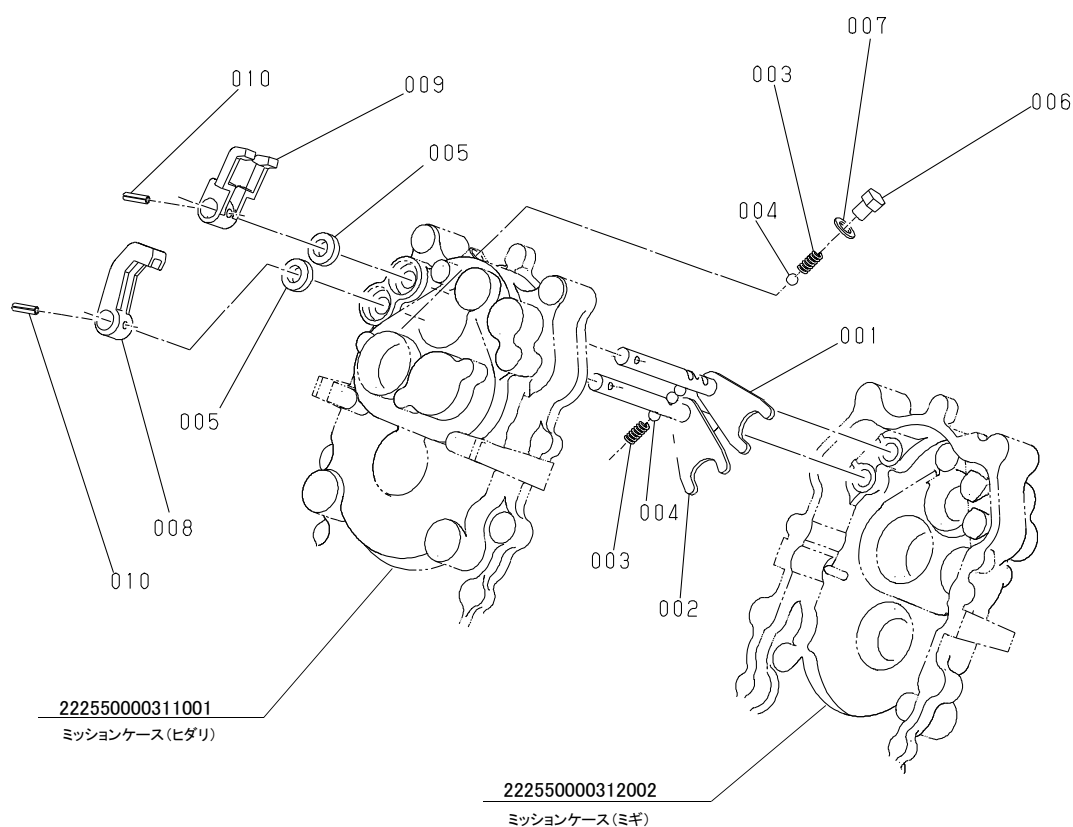


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S11 副変速シフトフォーク

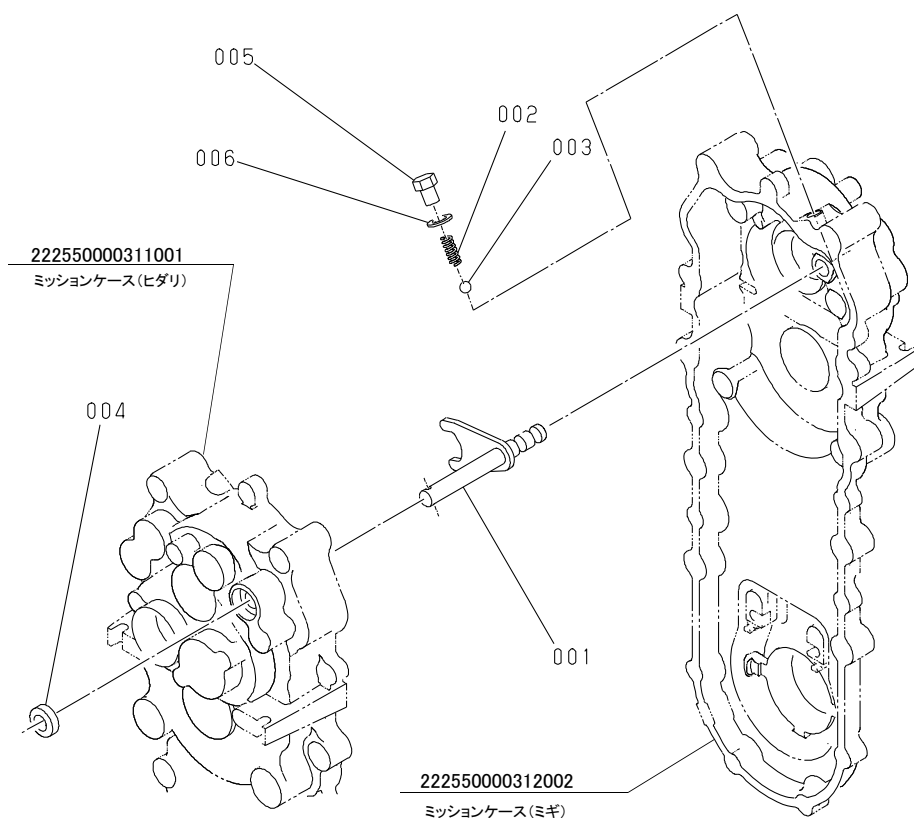


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S12 サイドクラッチシフトフォーク(ヒダリ)

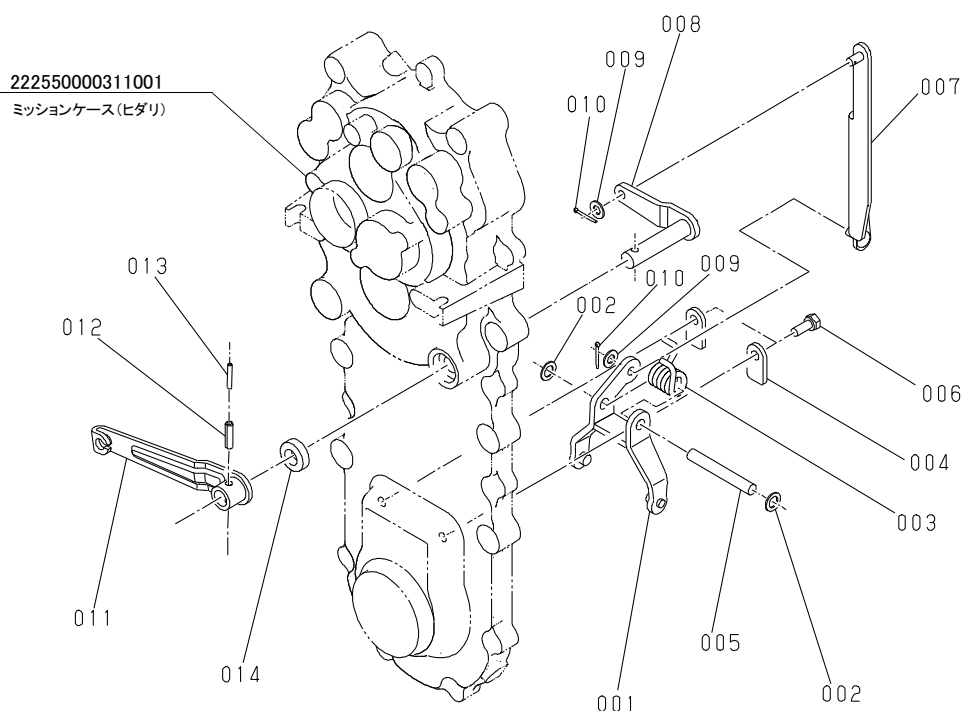


KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S14 テンションアーム

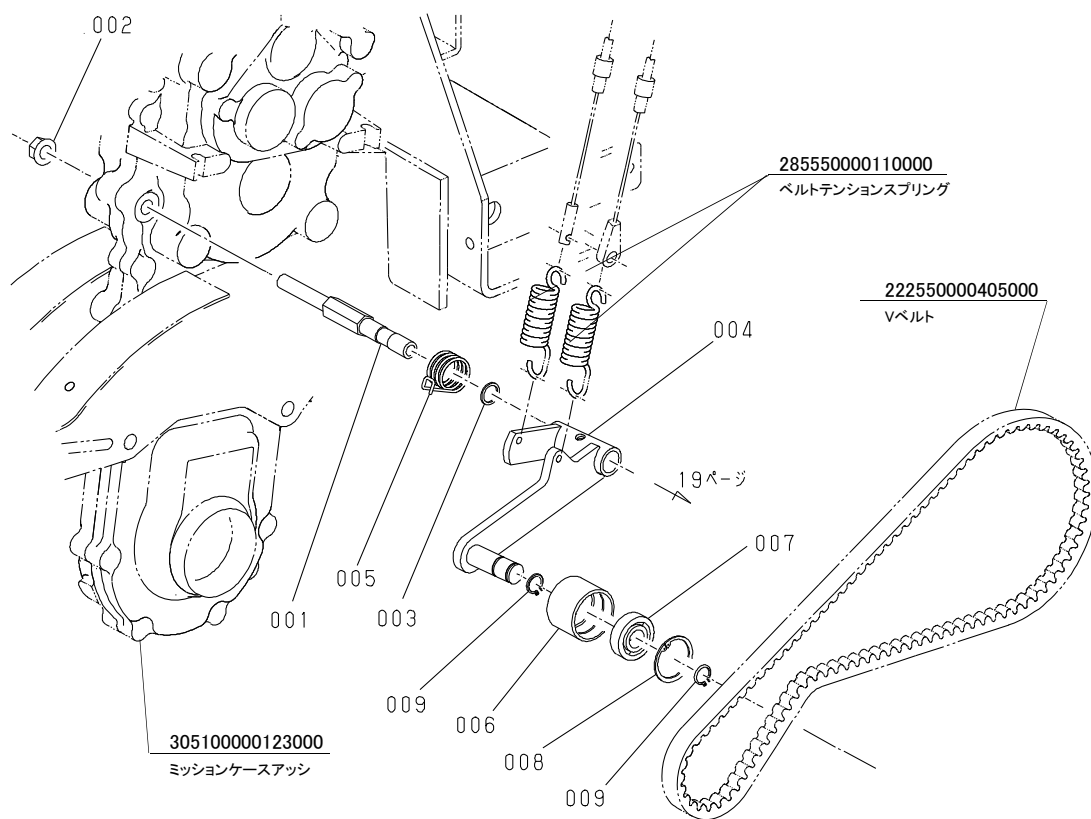


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S15 変速レバー

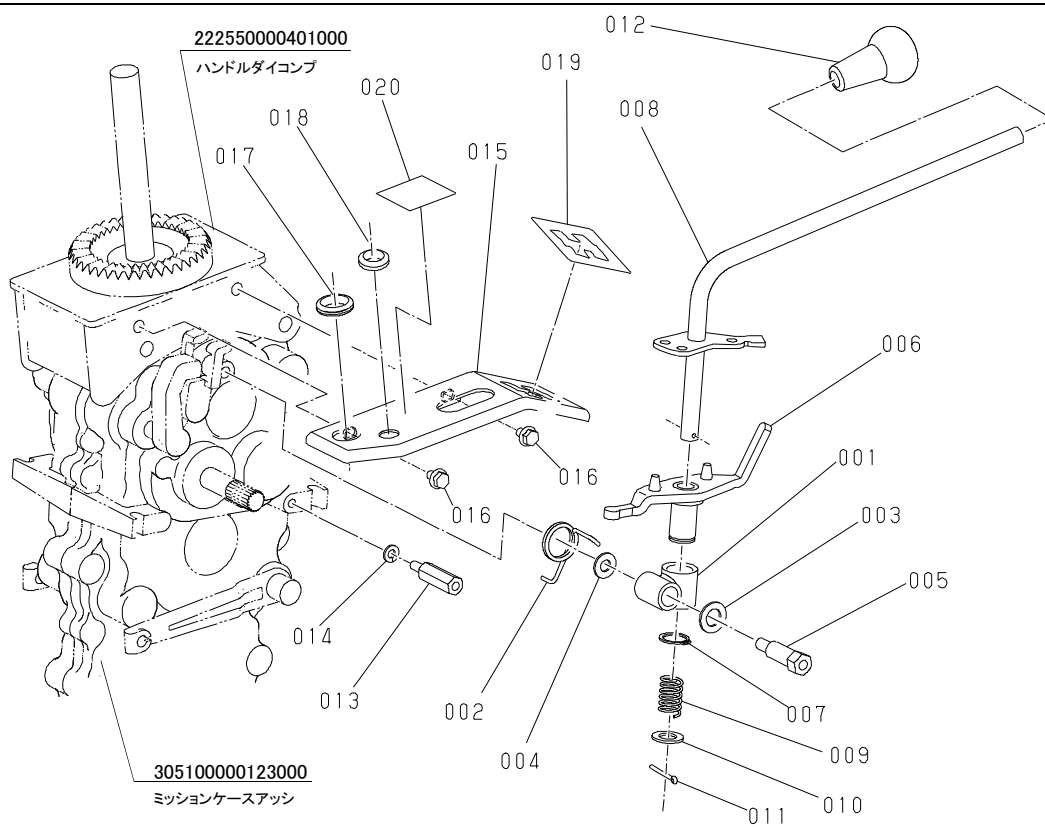


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S16 副変速レバー

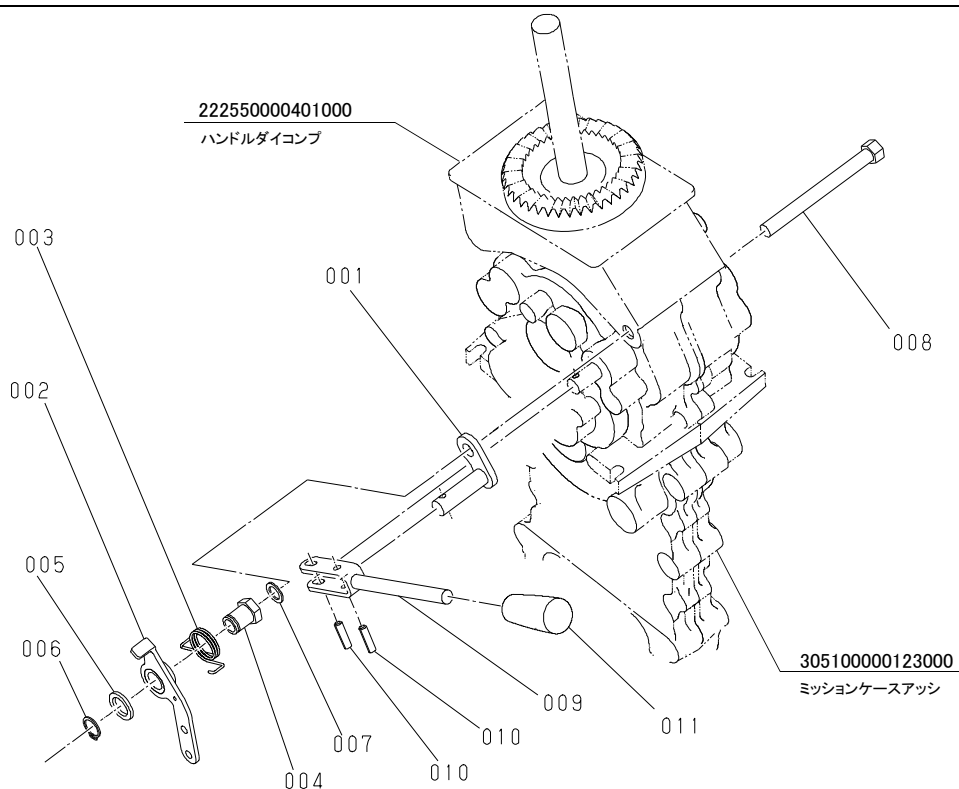


KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S17 ドリブンプーリ、防護カバー

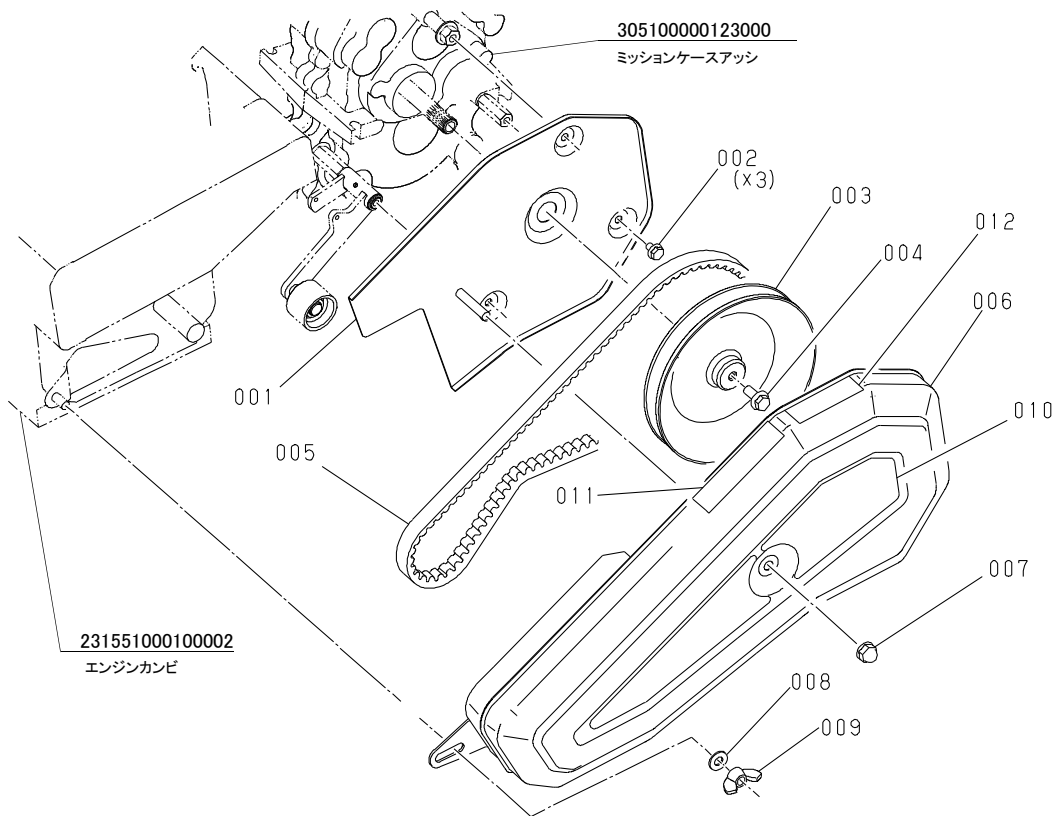


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S18 ハンドル台、ハンドルボデー

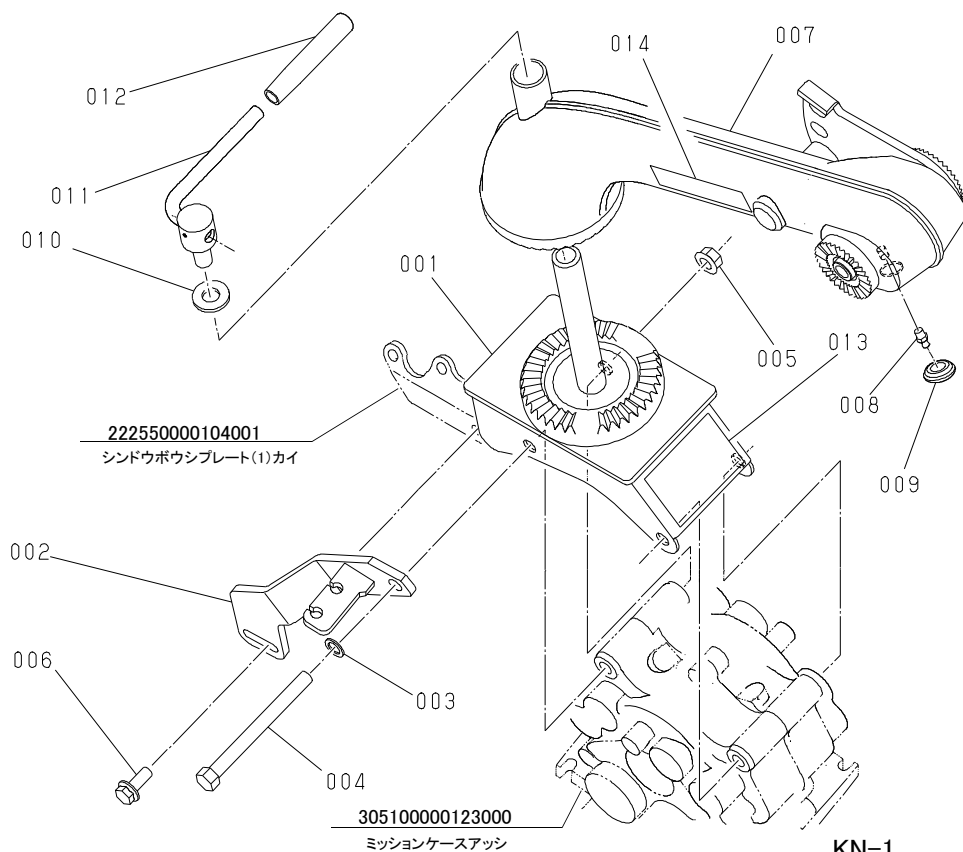


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S19 ハンドルパイプ

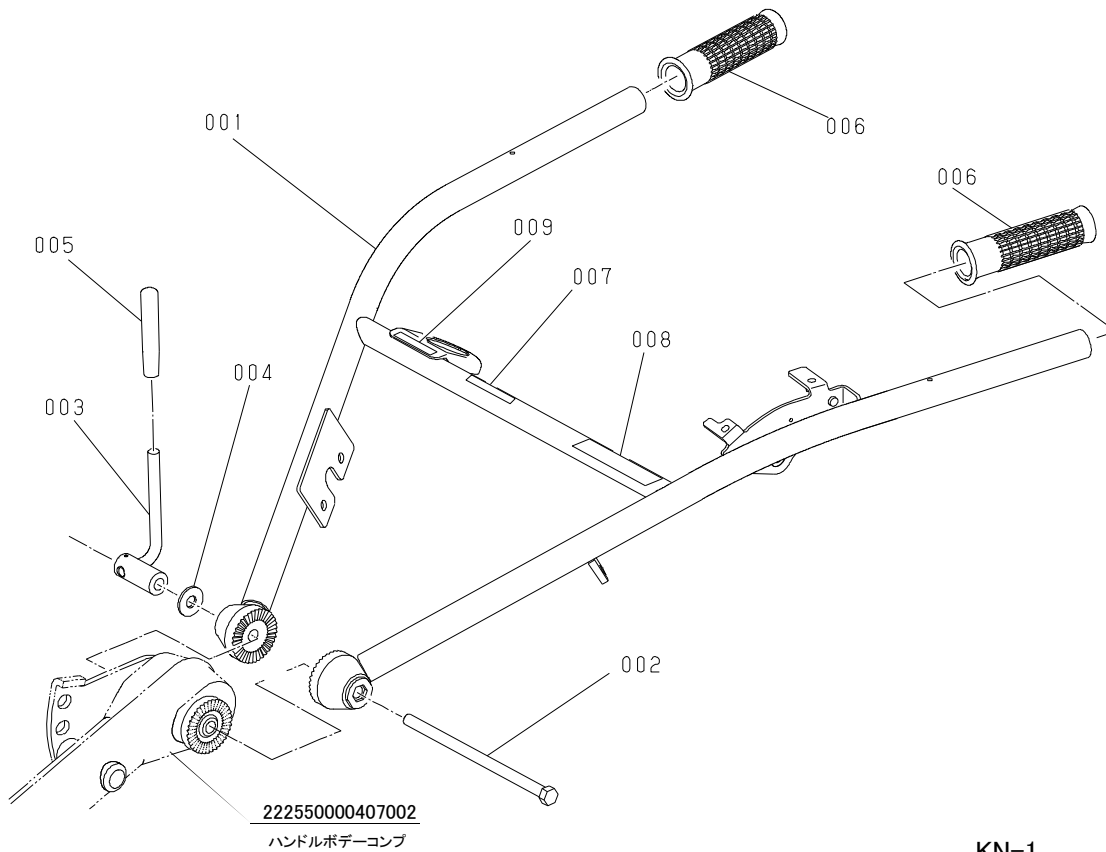


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S20 主クラッチ

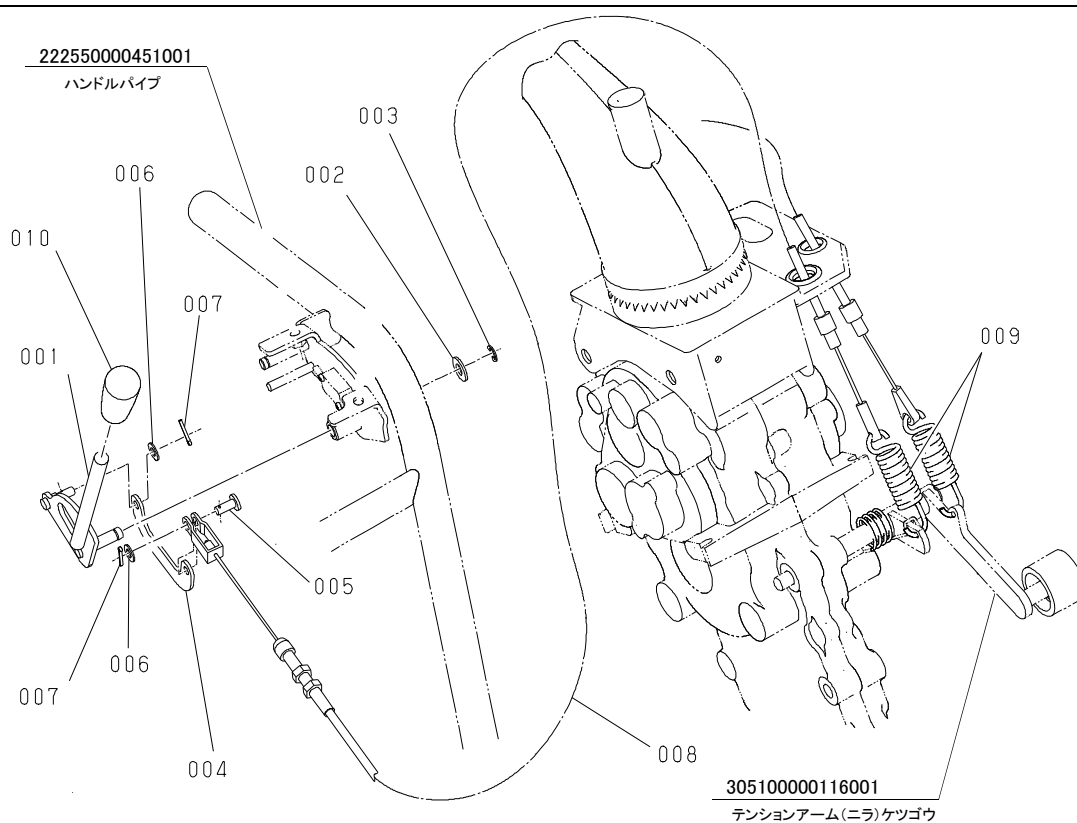


KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S21 フィンガークラッチ

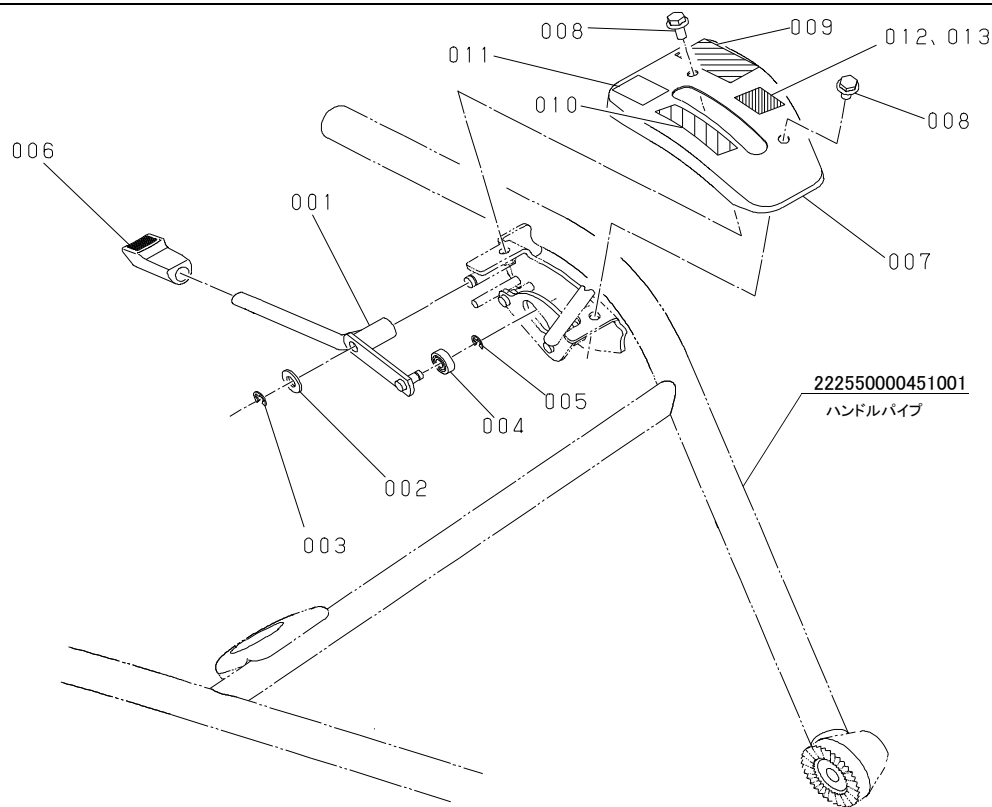


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S22 ワイヤーハーネス

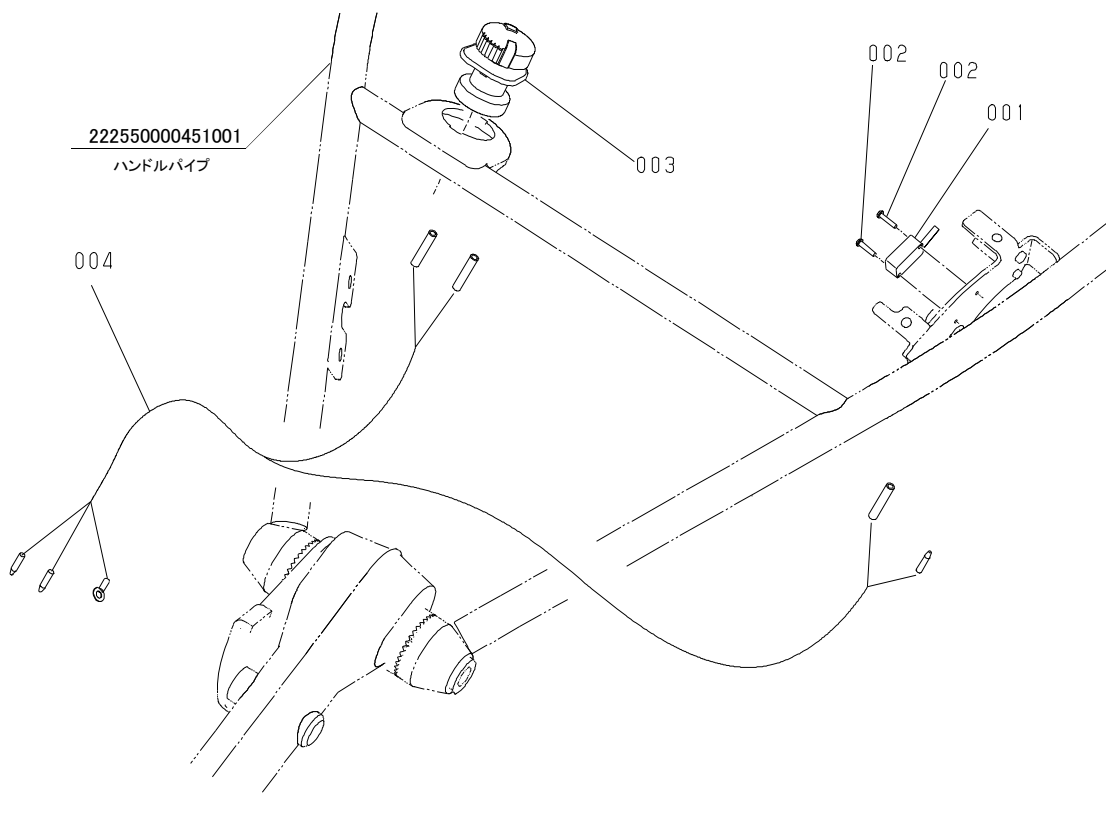


KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S23 サイドクラッチレバー

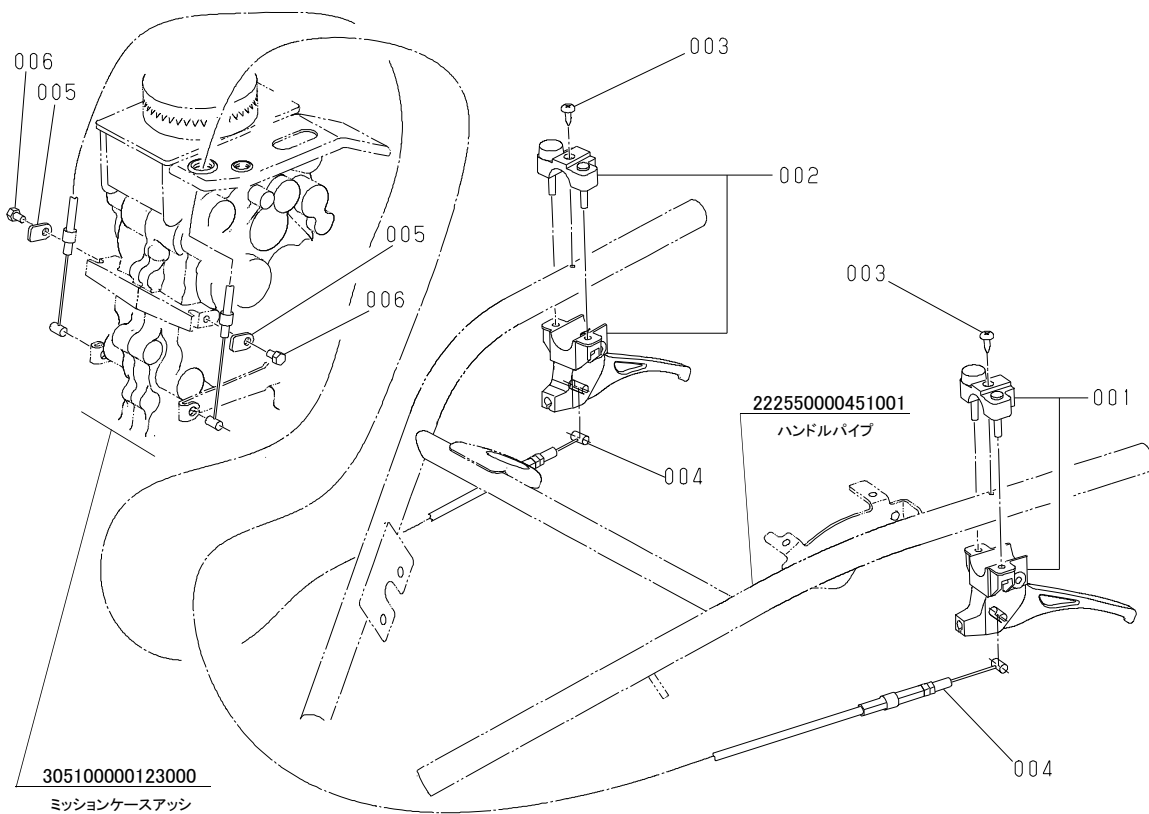


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S24 スロットルレバー

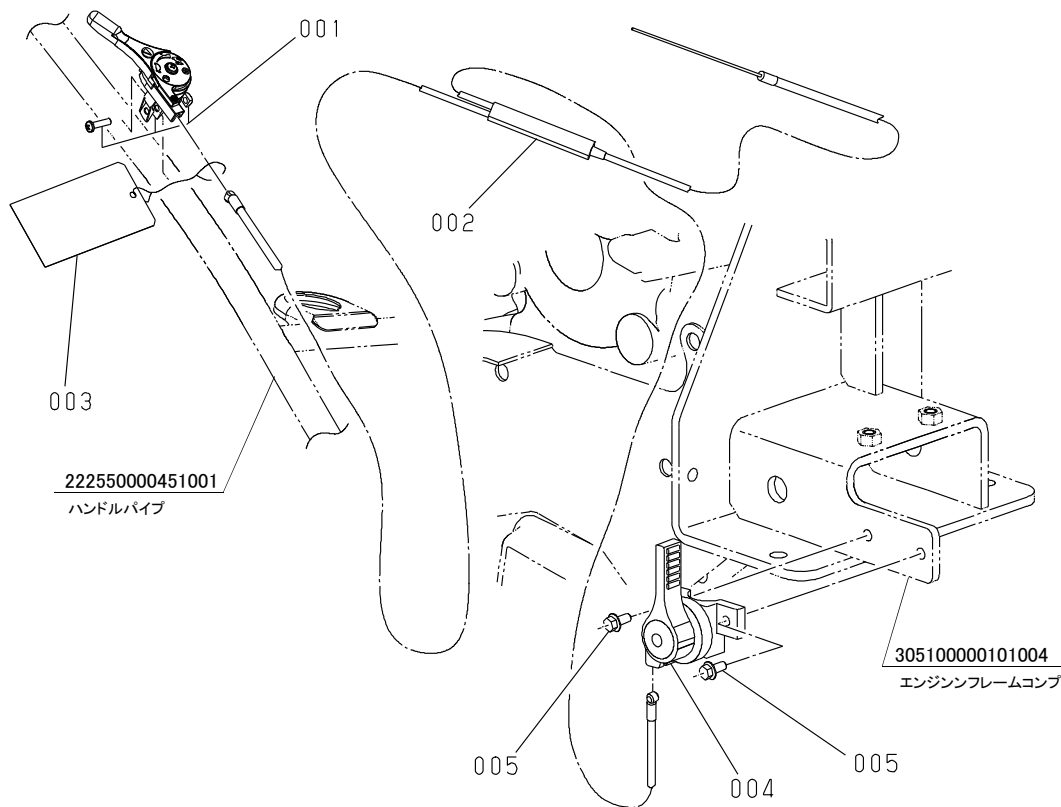


KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S25 ハンドル上下レバー

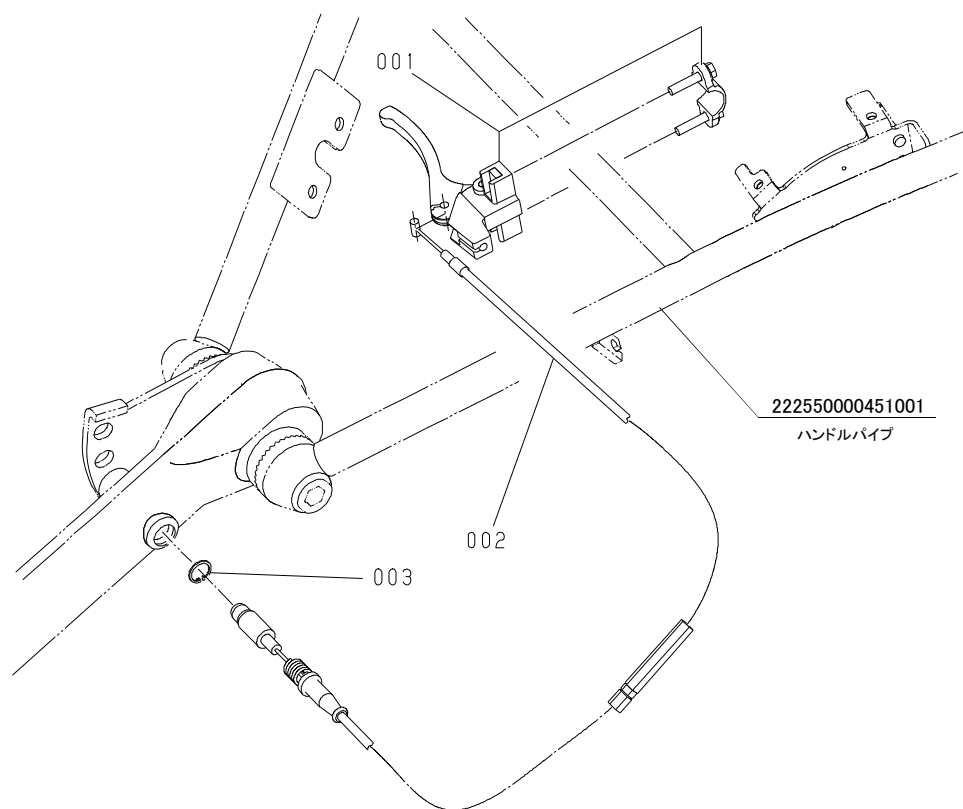


KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S26 テンションブラケット、テンションアーム

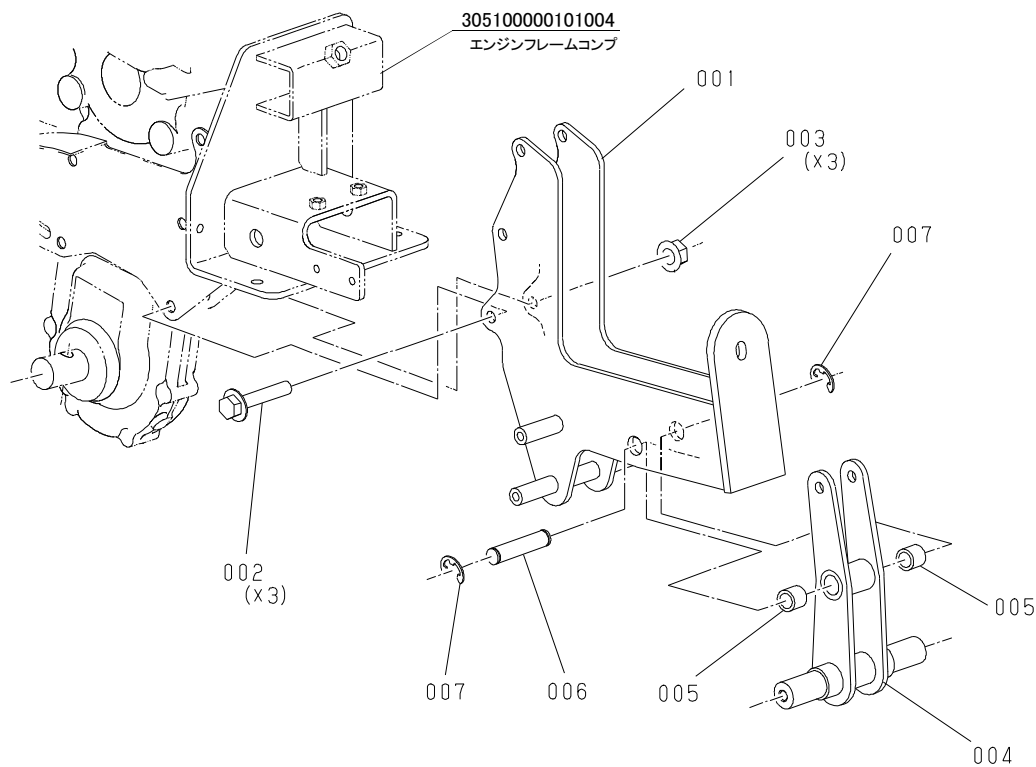


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S27 ロッド、圧縮スプリング

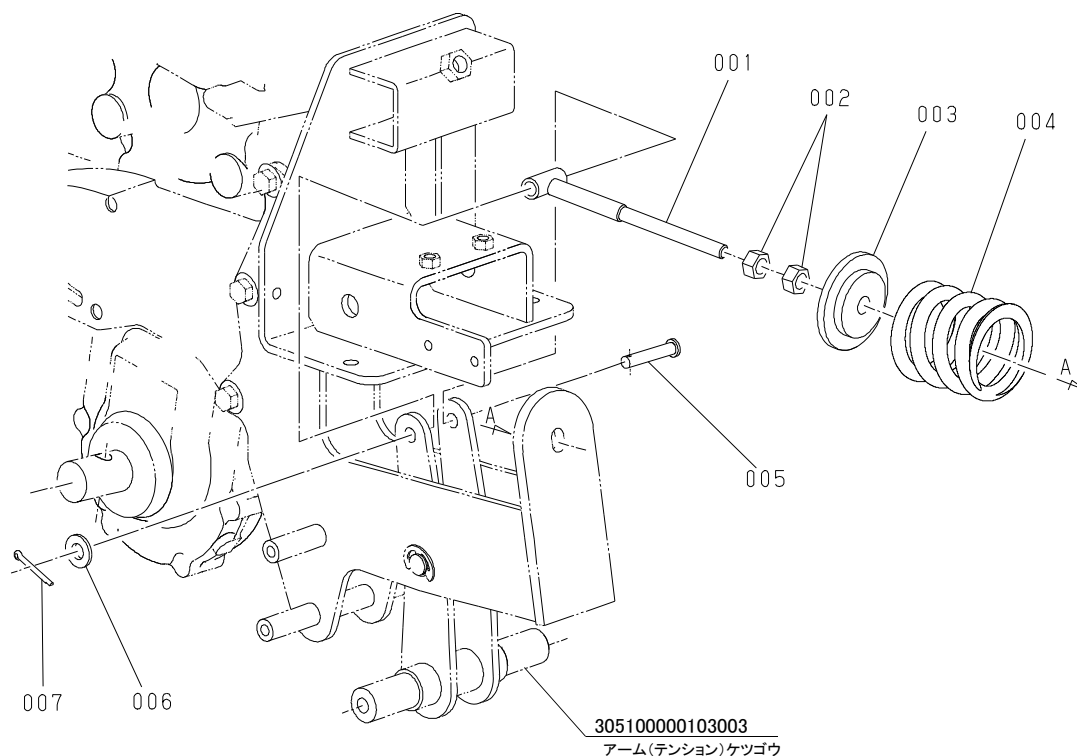


KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S28 クローラスプロケット

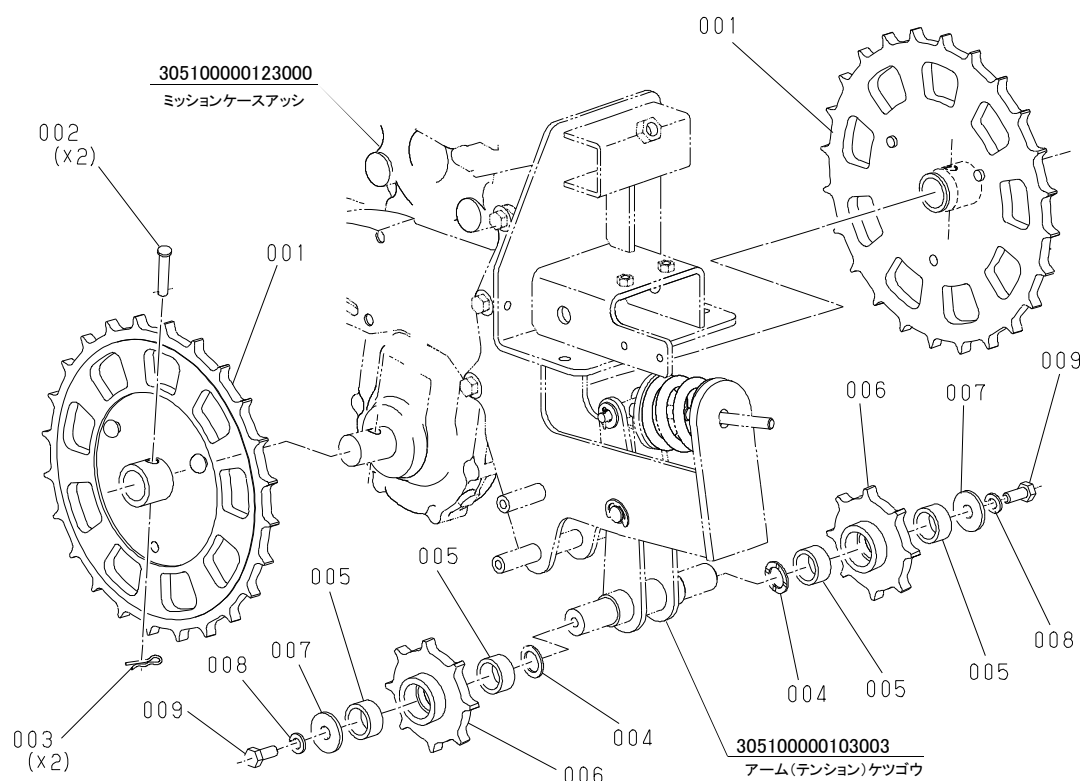


KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S29 クローラ

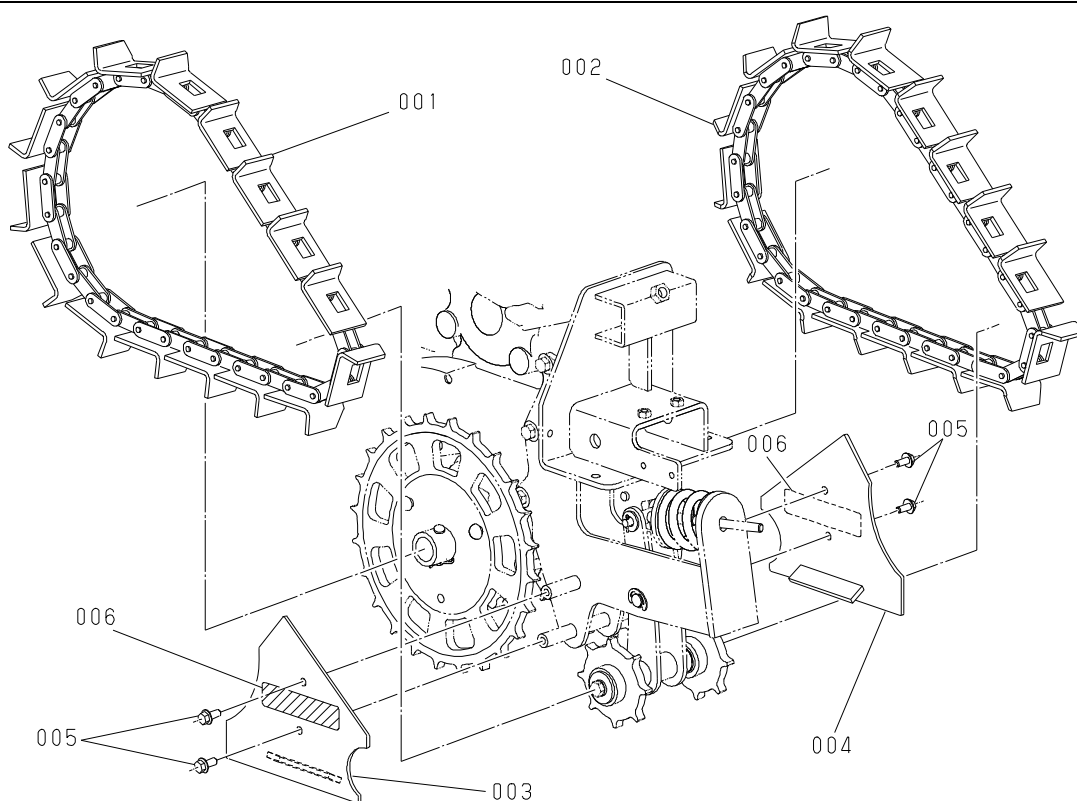


KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S30 移動輪

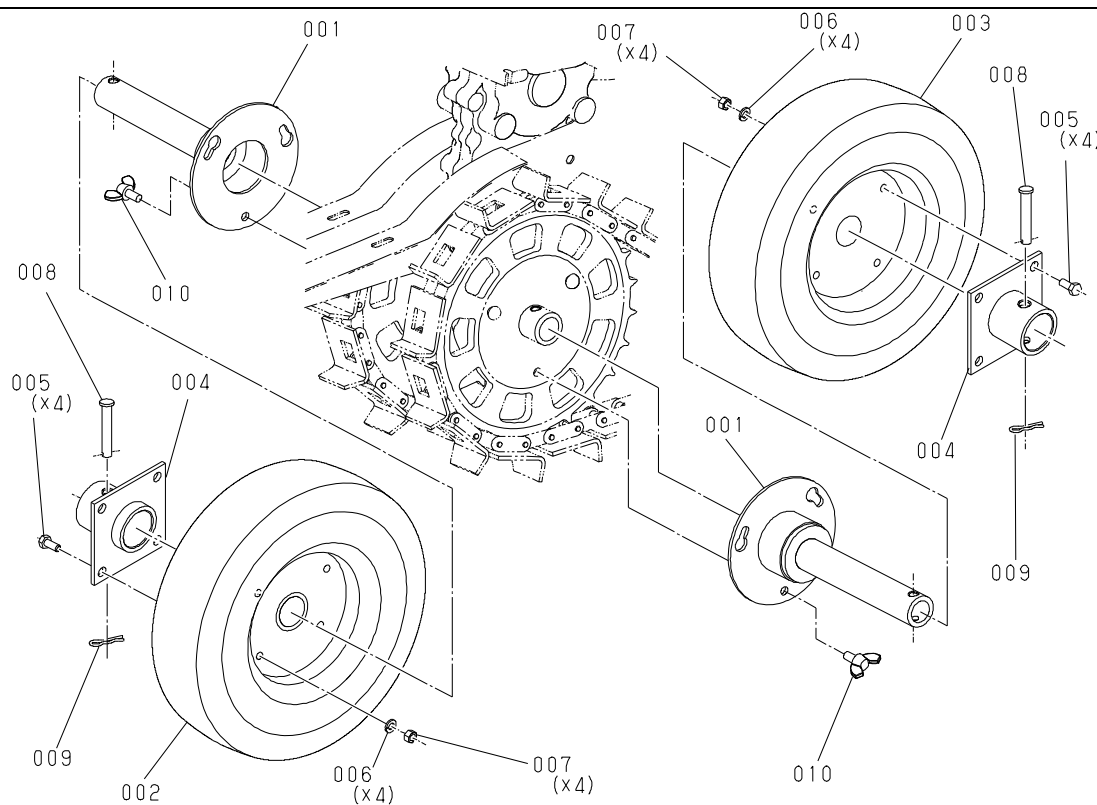


KN-1

[illegible]


⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S31 ガイド輪

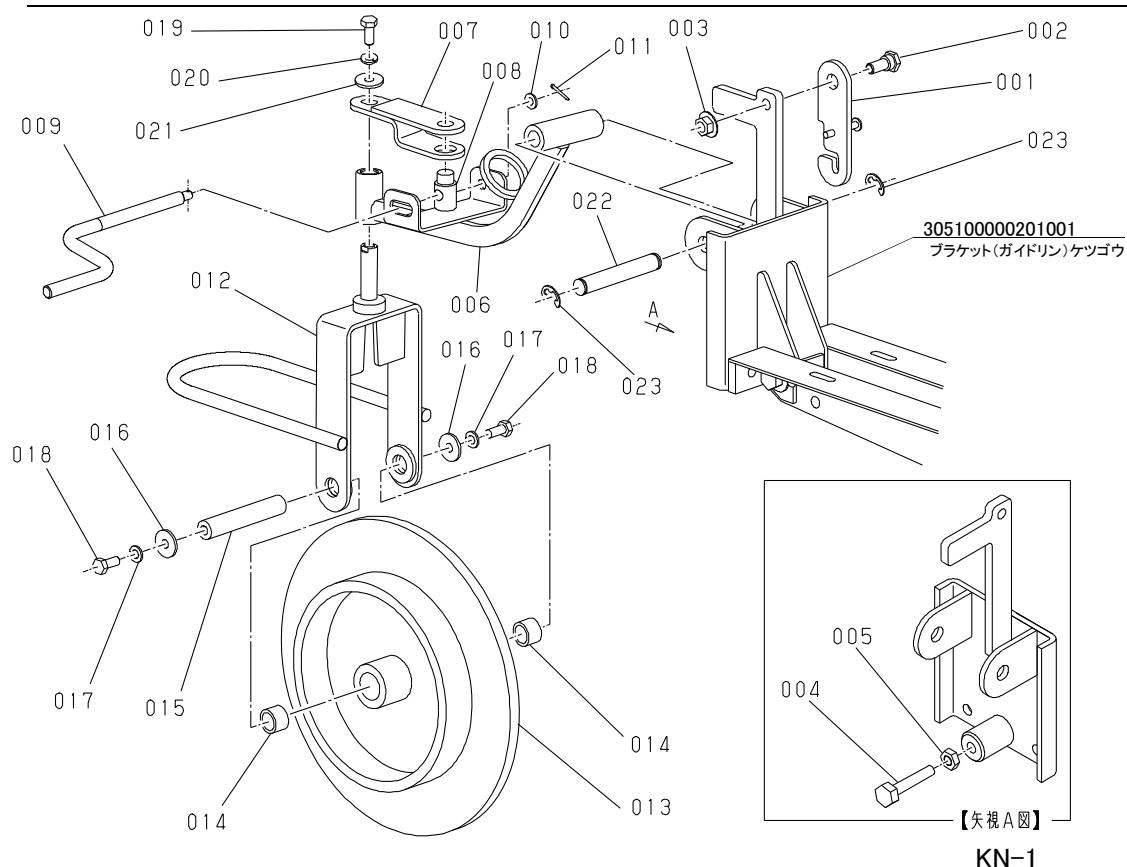[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S32 植付スプロケット、搬送チェーン

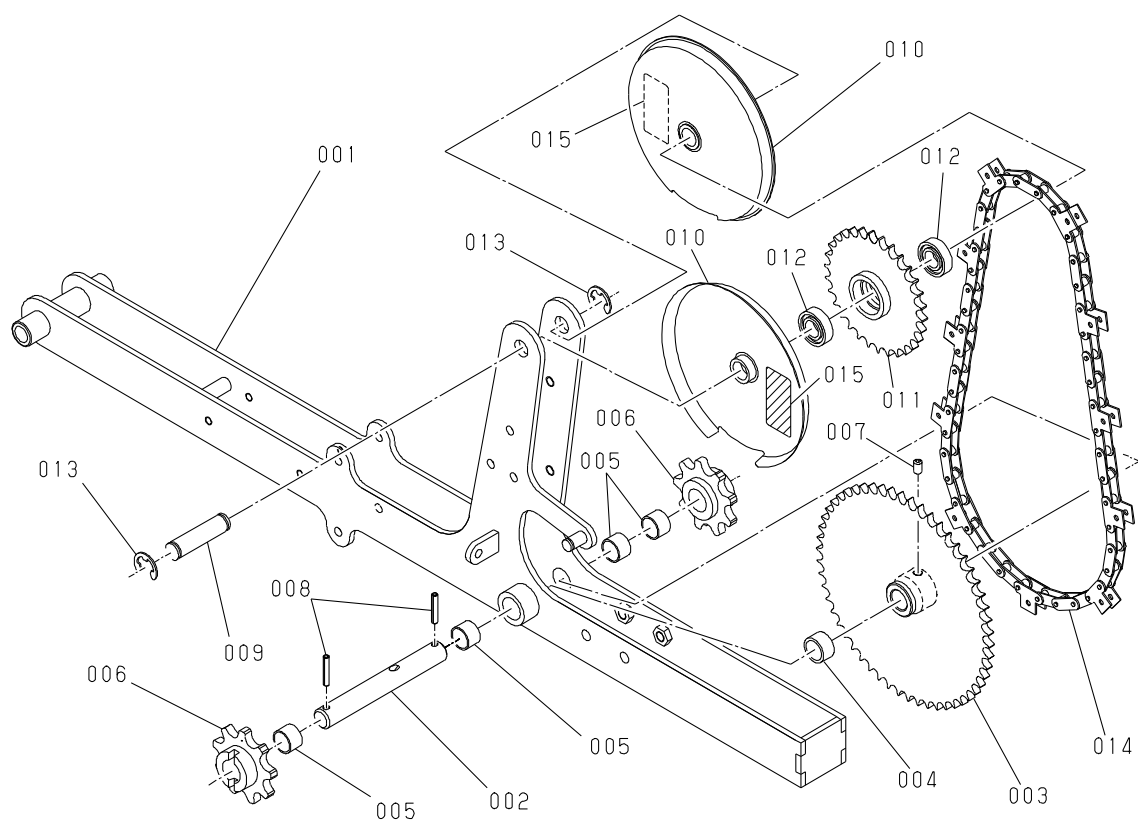


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S33 テンションアーム(搬送)

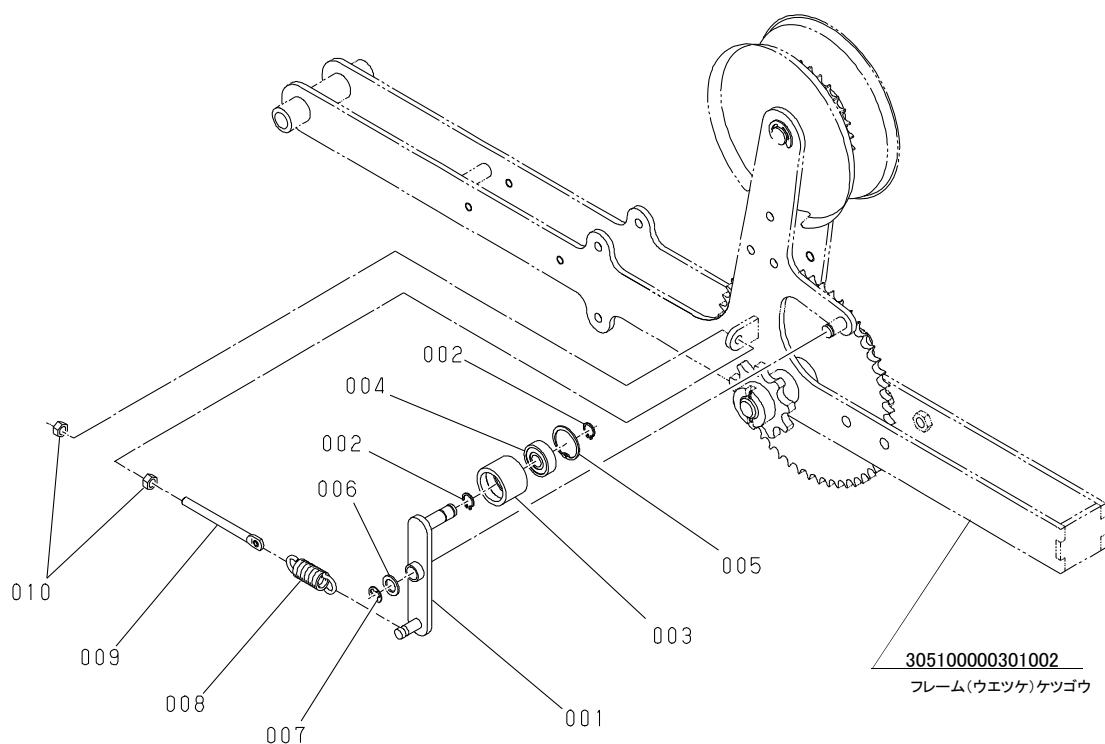

KN-1

[illegible]


⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S34 植付ホルダー

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S35 ガイド板

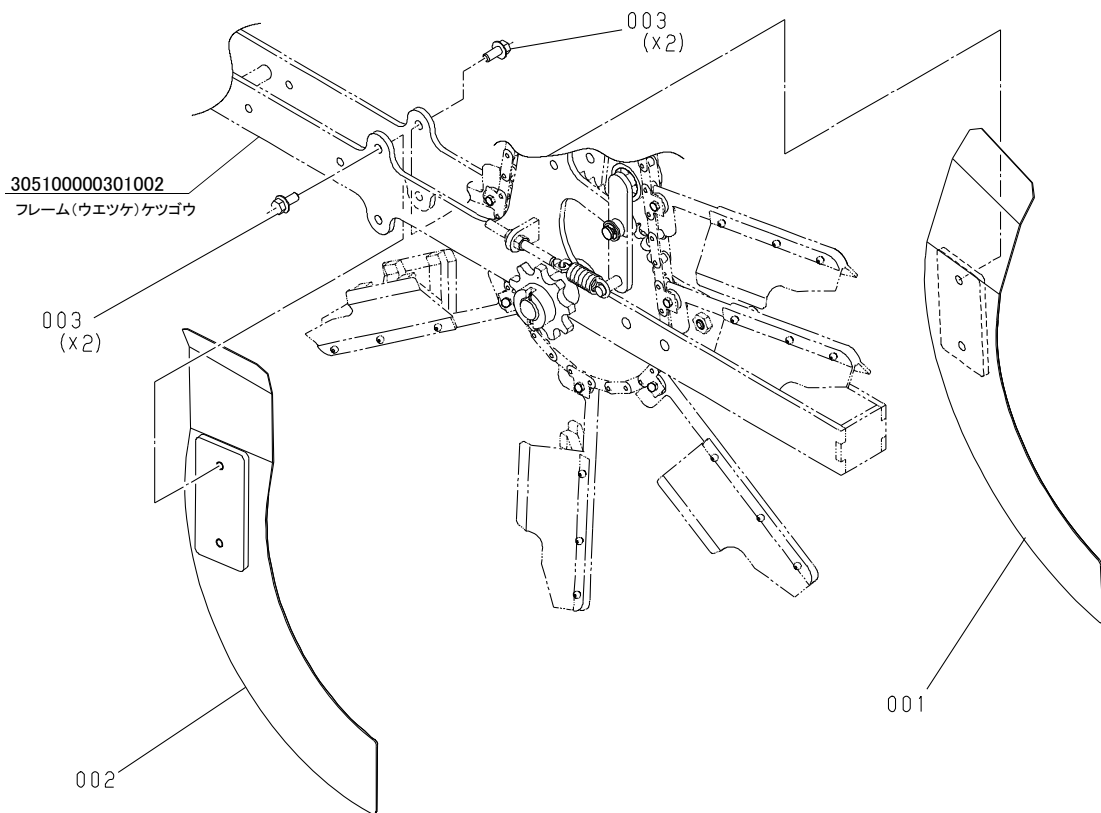


KN-1

[illegible]

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S36 ミネガネ, 鎮圧輪ブラケット

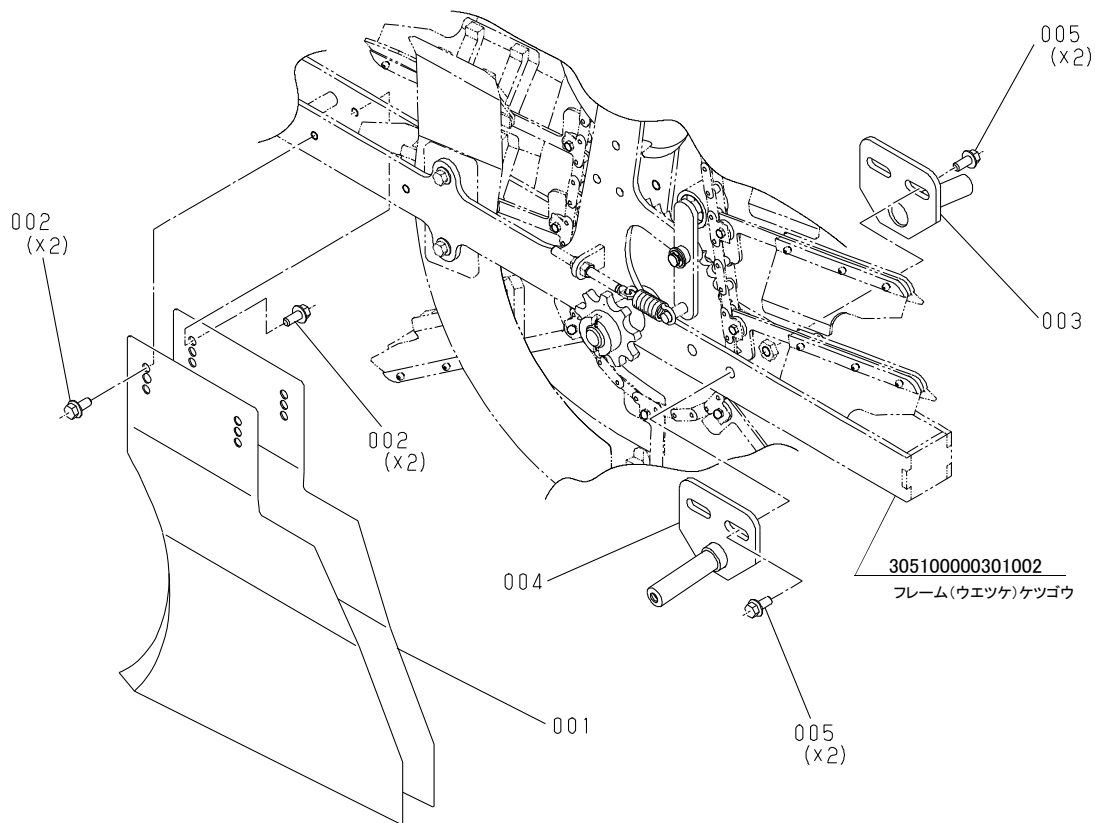


KN-1

[illegible]


⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S37 鎮圧輪

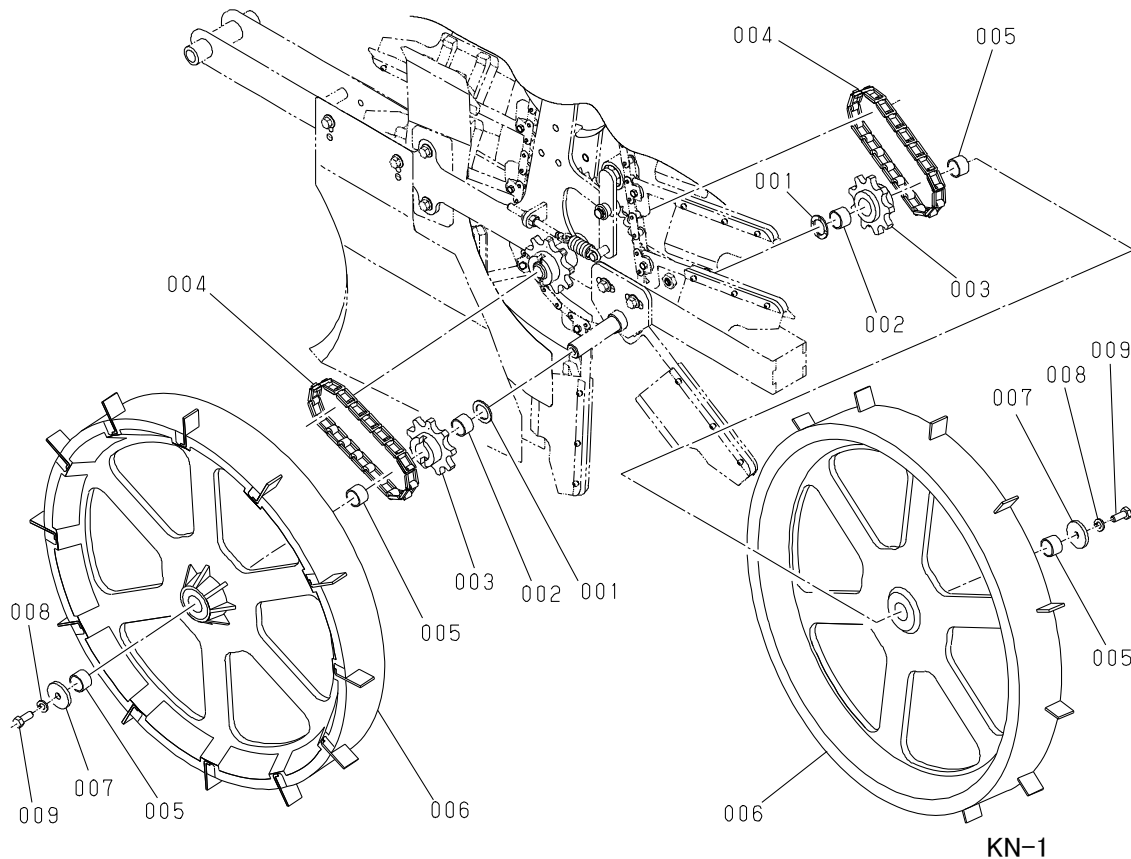[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S38 苗載せ台

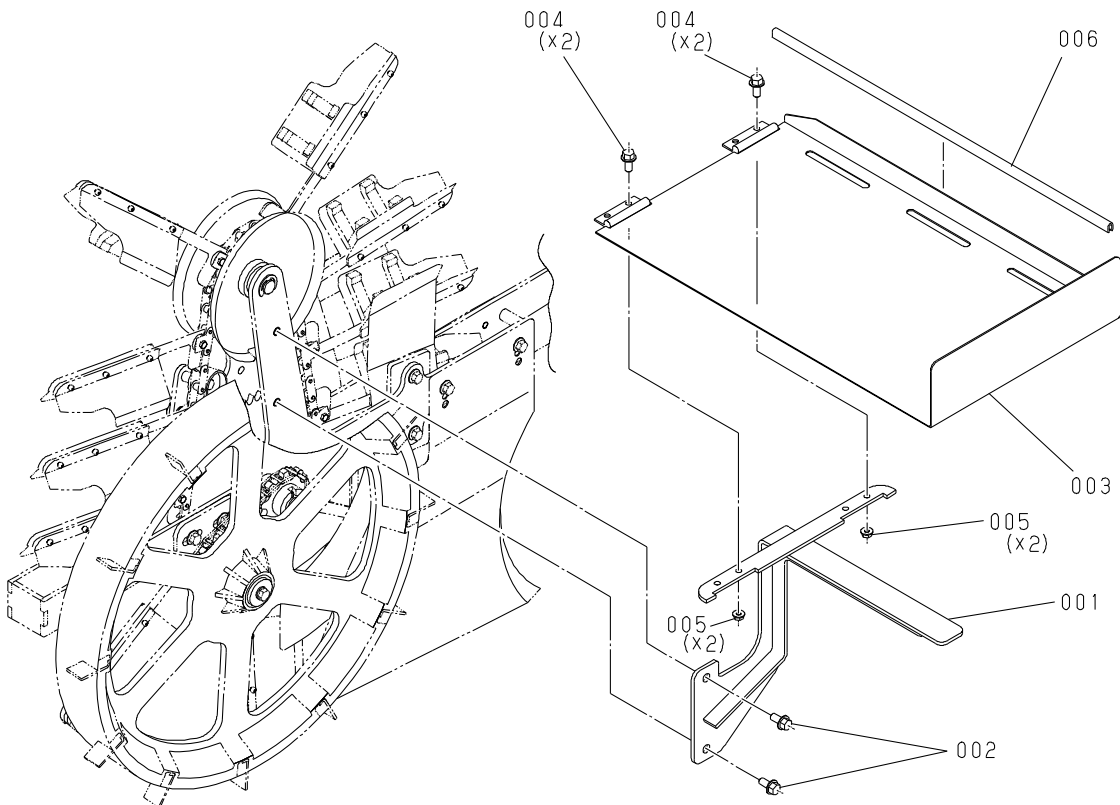


KN-1

[illegible]


⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S39 サイドホイール

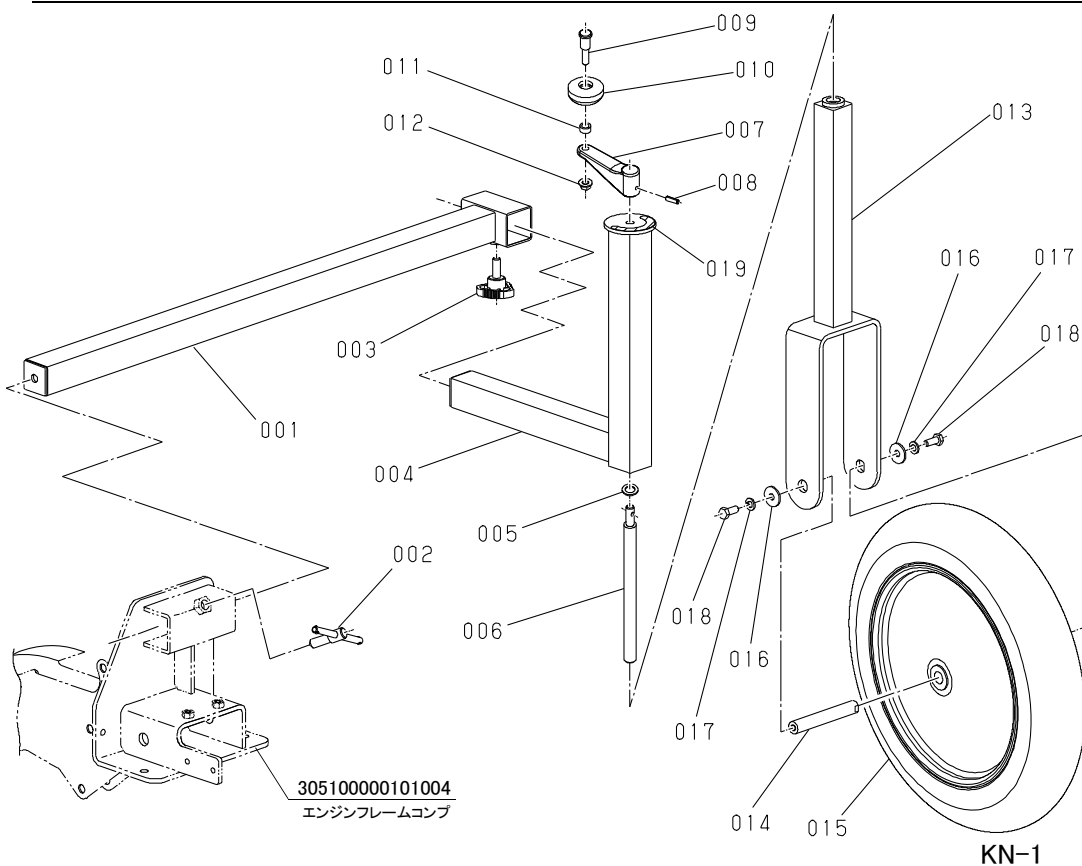[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S40 シート

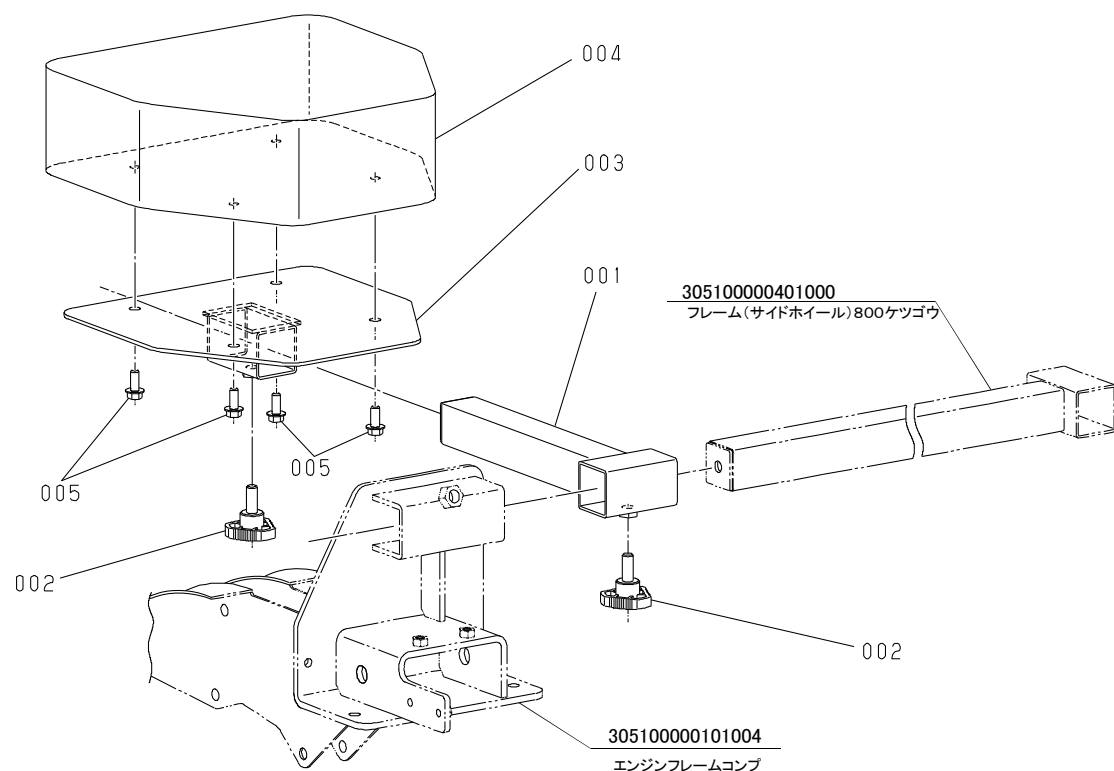


KN-1

[illegible]


⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S41 ステップ

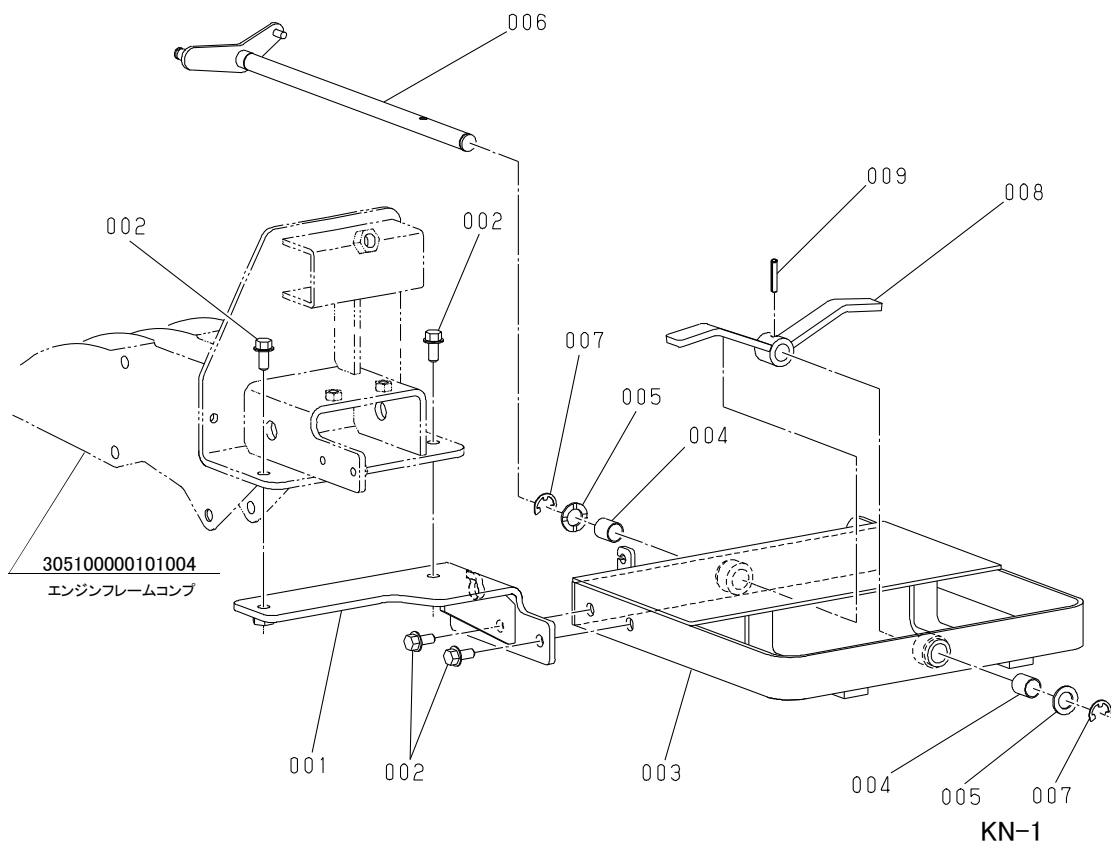[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S42 フットクラッチ

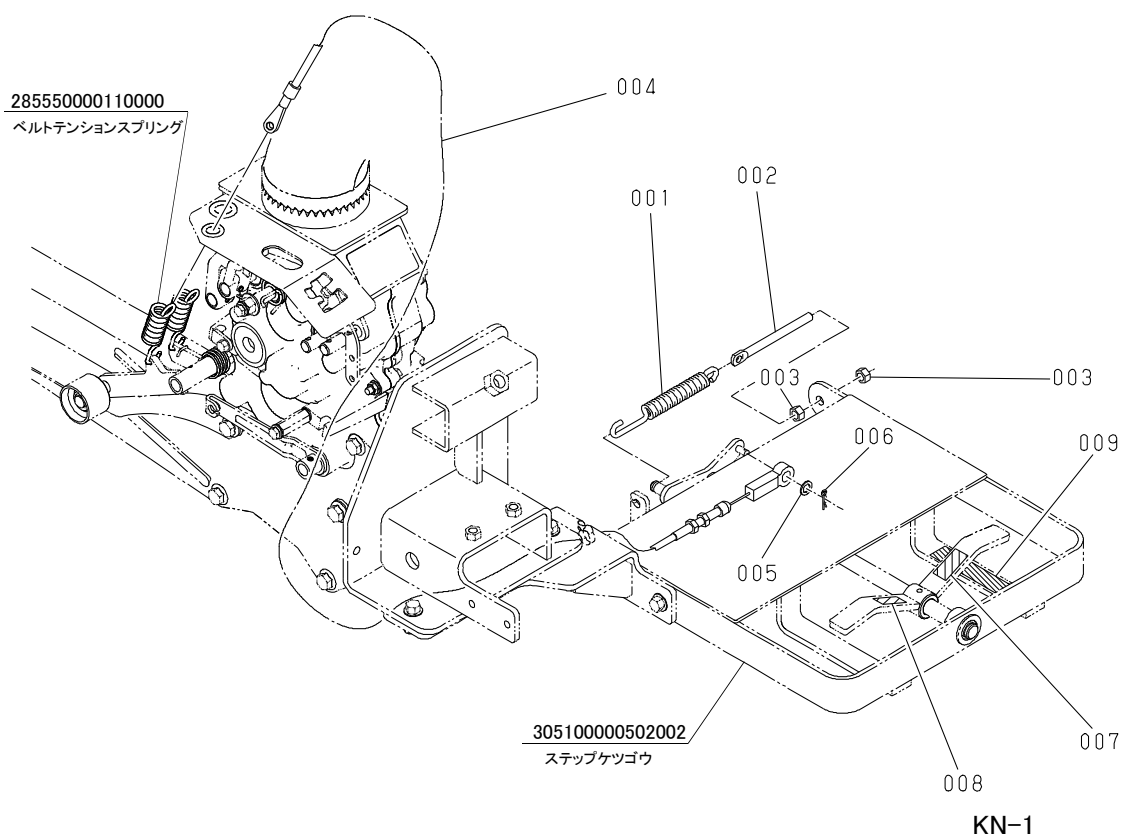[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S43 標準付属品



圖欠

KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S44 オプション[搬送用10Tスプロケット、幅広クローラ]

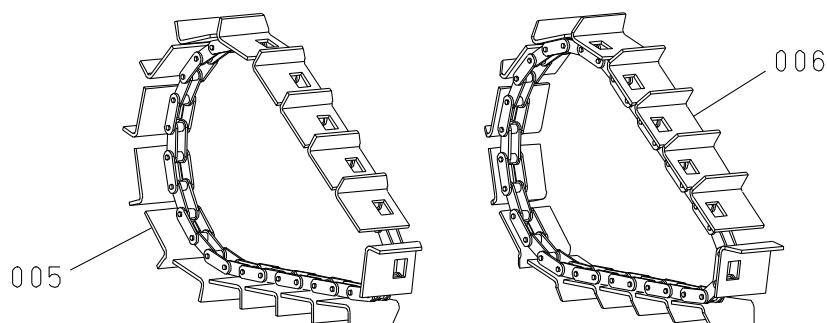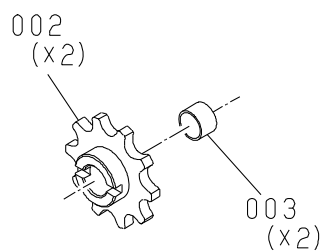

KN-1

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

パーツリスト番号: 305100000000000C1

	年 月 日	
△1 改訂履歴		
	R2年6月15日	1版発行(R2.06.15以前部品表訂正分対応)
	H30年10月03日	初版発行(H30.08.29部品表対応)