


# KR7500

## ロータリ専用機

品 番: 280810000000000

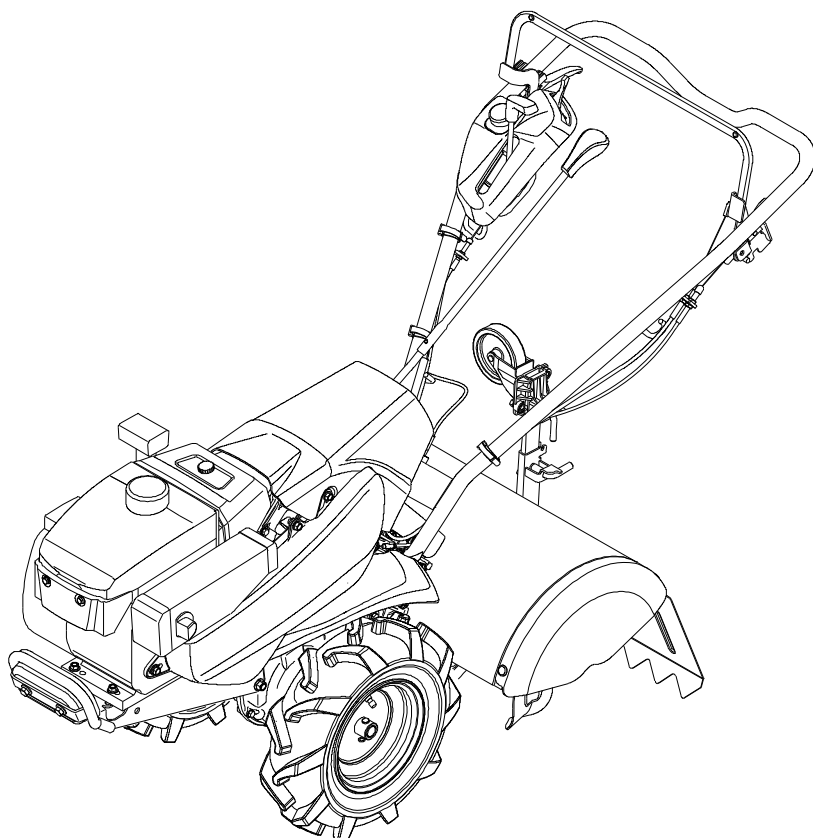

## 純正部品表

### 関東農機株式会社

本社工場/本社営業所

〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493

TEL 0285-27-3271(代)

FAX 0285-27-4627

盛岡工場/東北営業所

〒028-4132 岩手県盛岡市玉山区洪民20-55

TEL 019-683-1911(代)

FAX 019-683-1119

九州営業所

〒561-0804 熊本県八代市上片町1351

TEL 0965-31-0730(代)

FAX 0965-31-0760



## はじめに

この部品表は大切に保管し、次のような場合にお役立てください。

部品取替えの必要がある場合

コードNo.品名をお買い上げ店に連絡してください。


故障した場合

組立て順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せください。

## S01 エンジンカバー

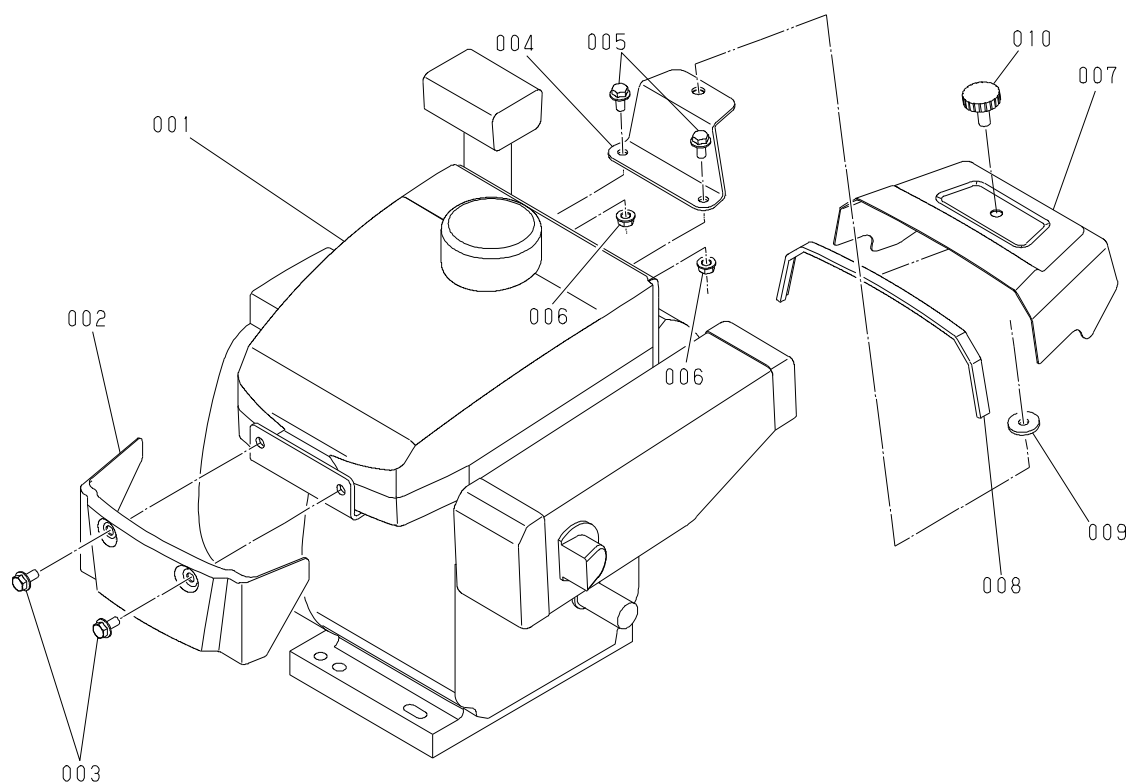


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

## S02 エンジンフレーム・フェンダ

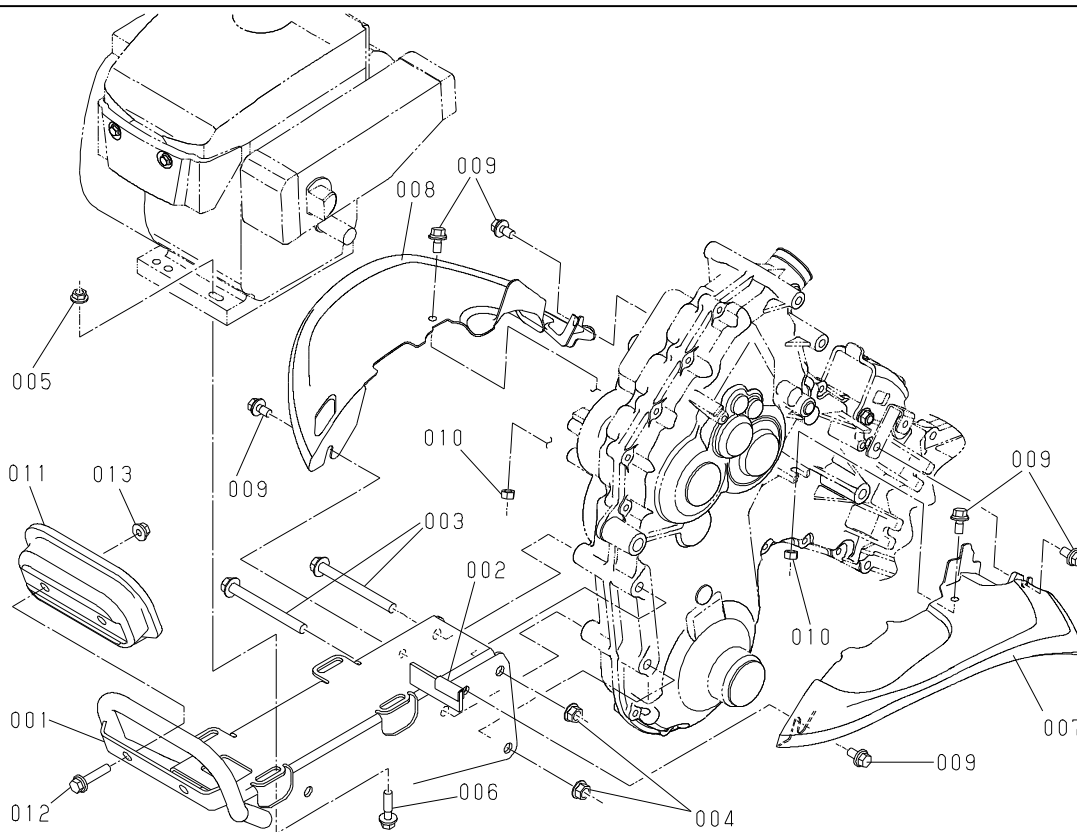


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S03 テンションアーム

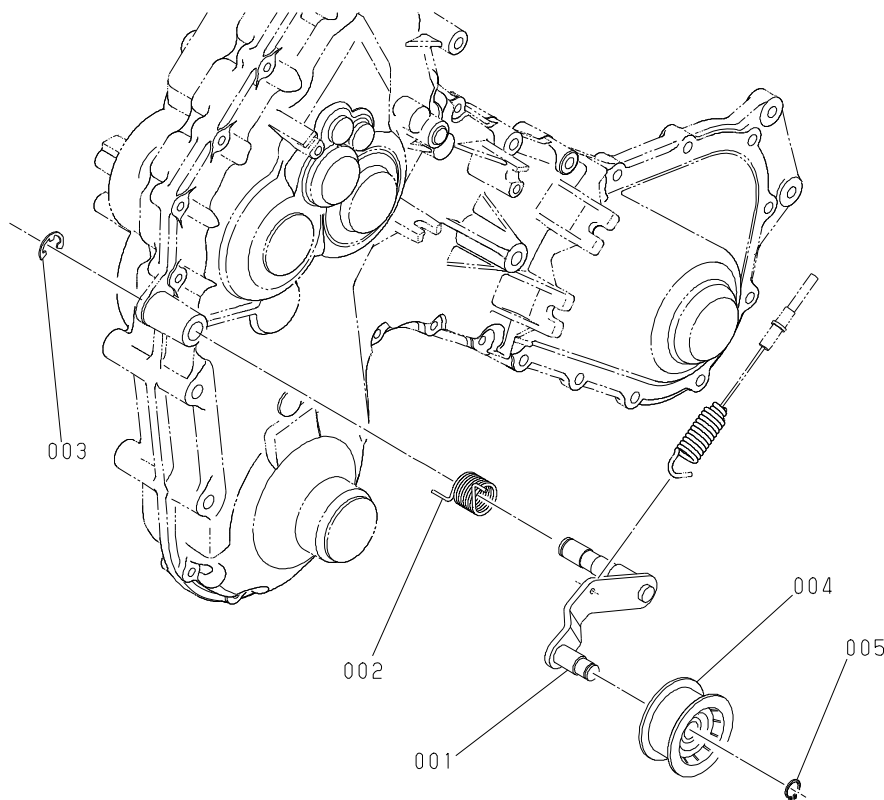


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

## S04 ベルト・ベルトカバー

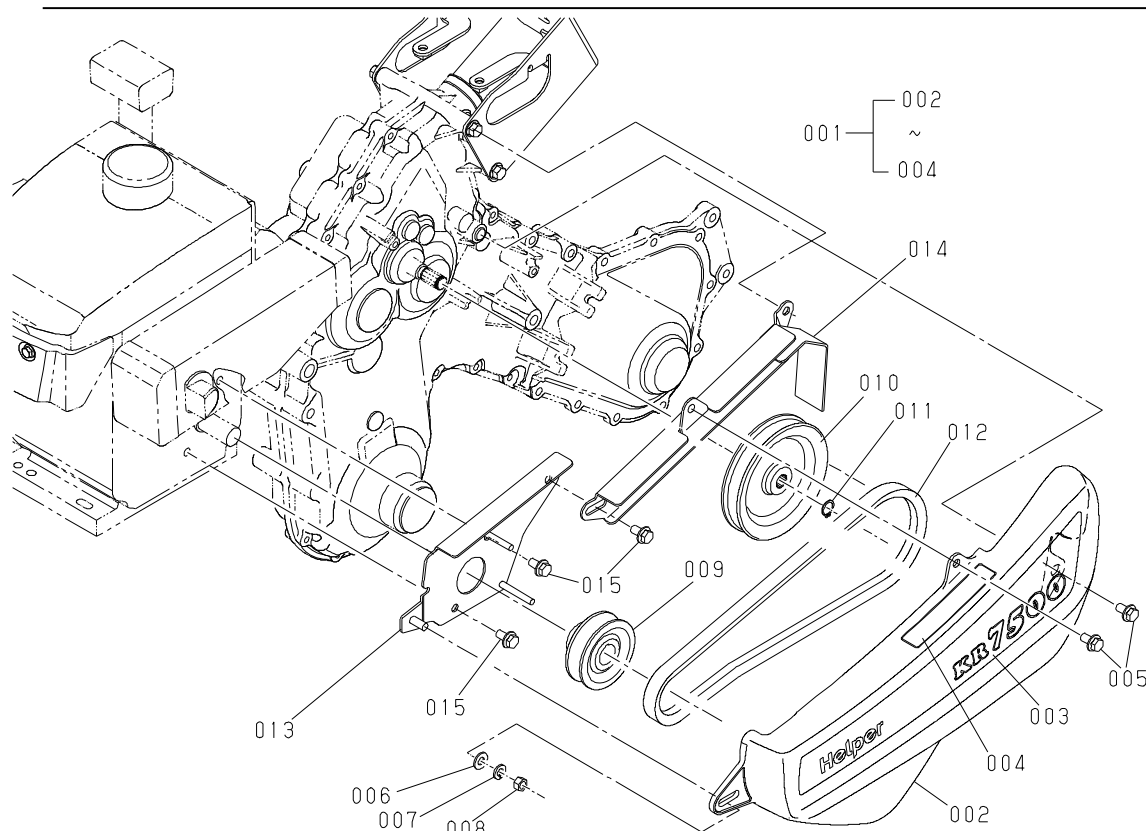


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S05 タイヤ

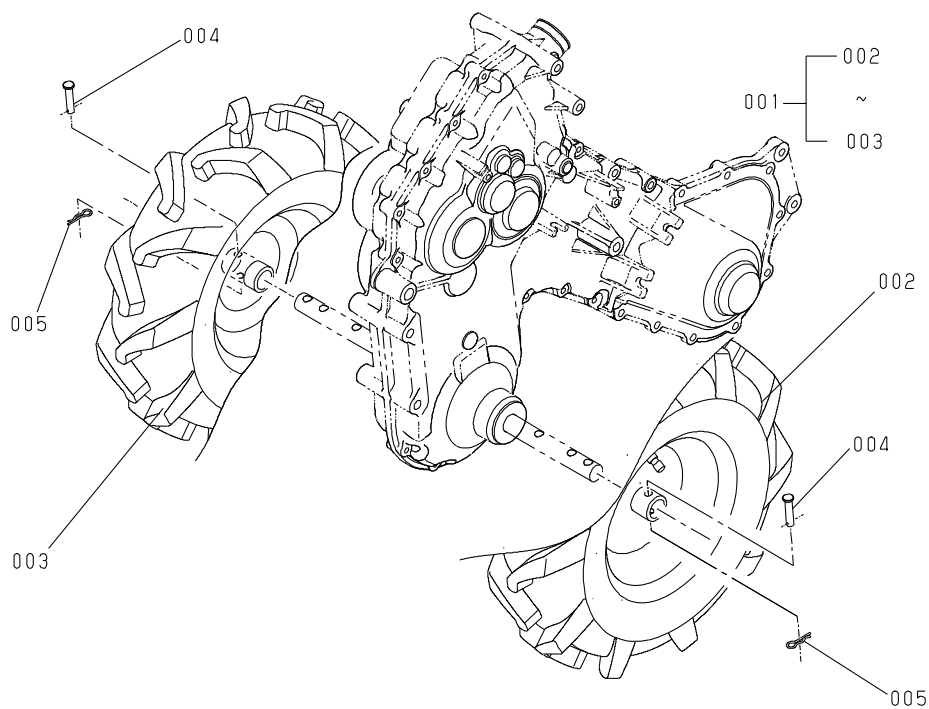


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

## S06(1) トランスミッションケース

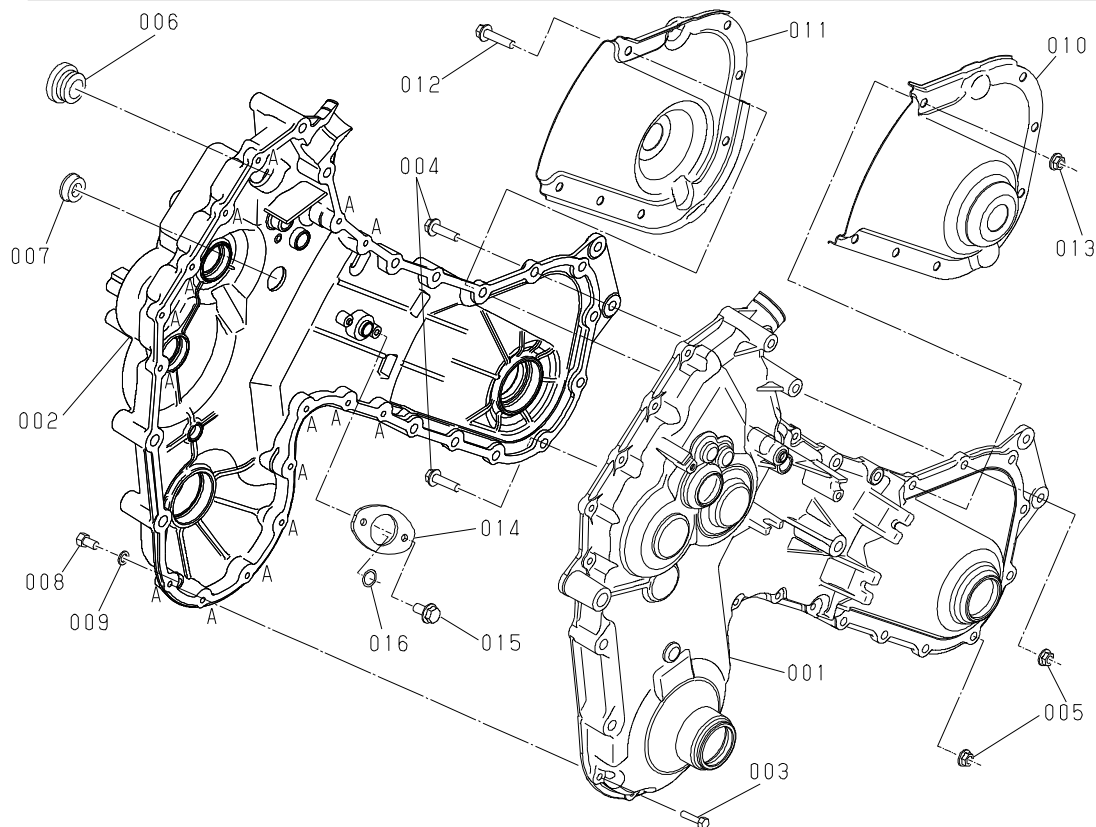


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可



**S06(2) 1軸・2軸**

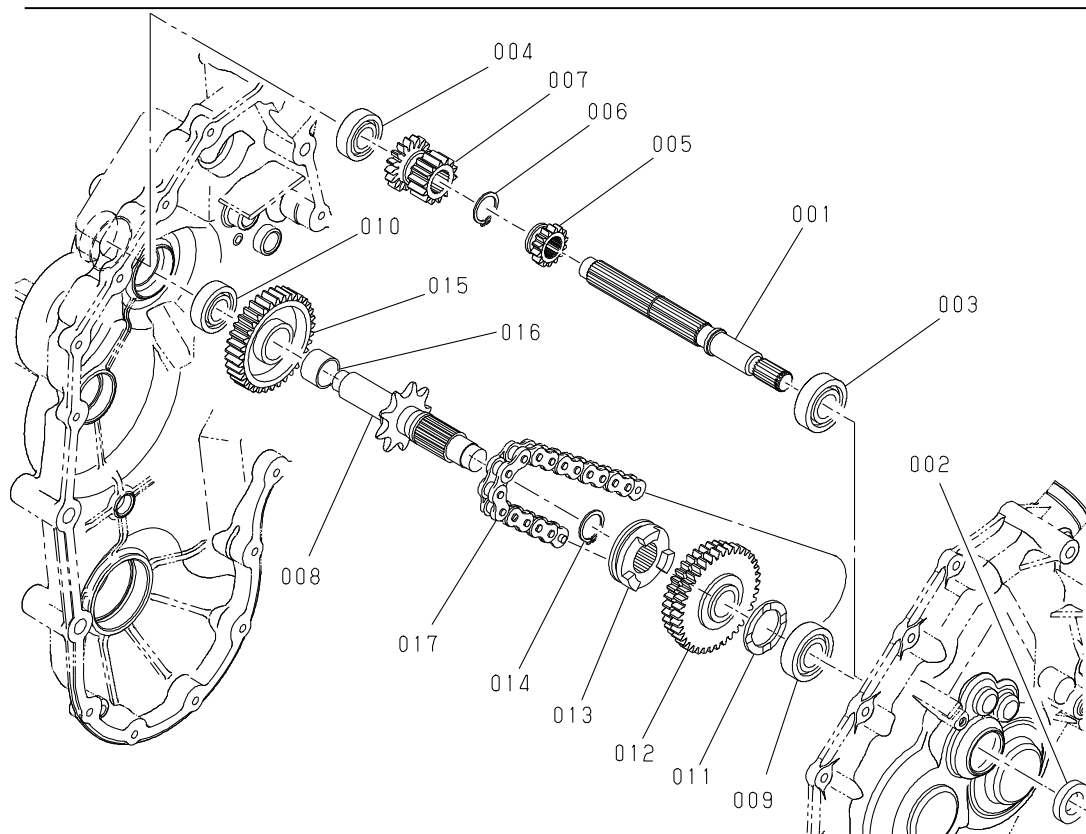


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

**S06(3) 3軸・4軸**

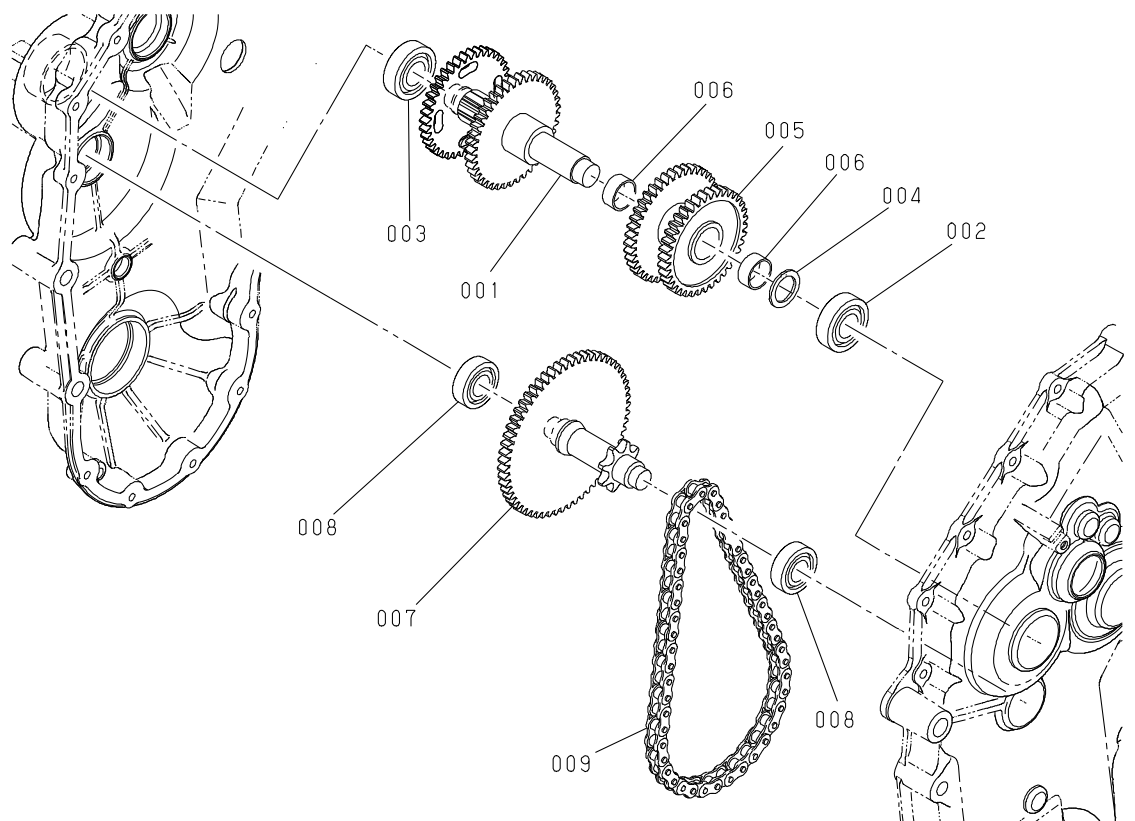


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

## S06(4) 耕うん軸

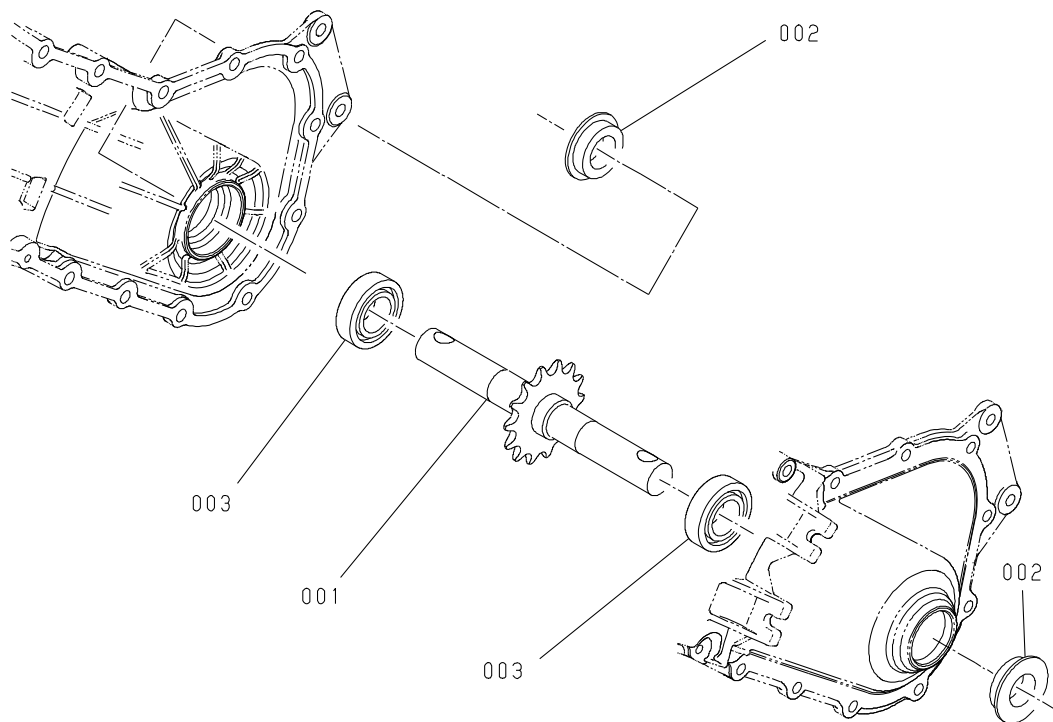


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

## S06(5) 車軸

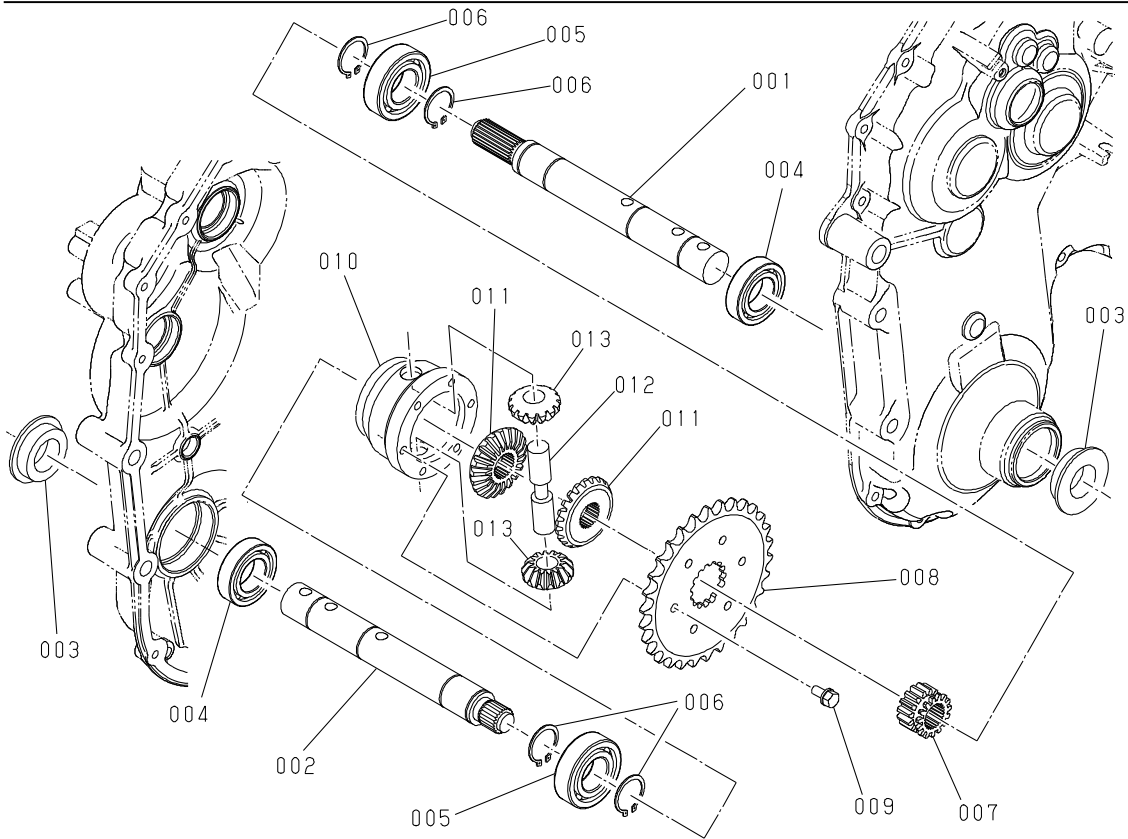


## KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

## S06(6) 変速シフトフォーク

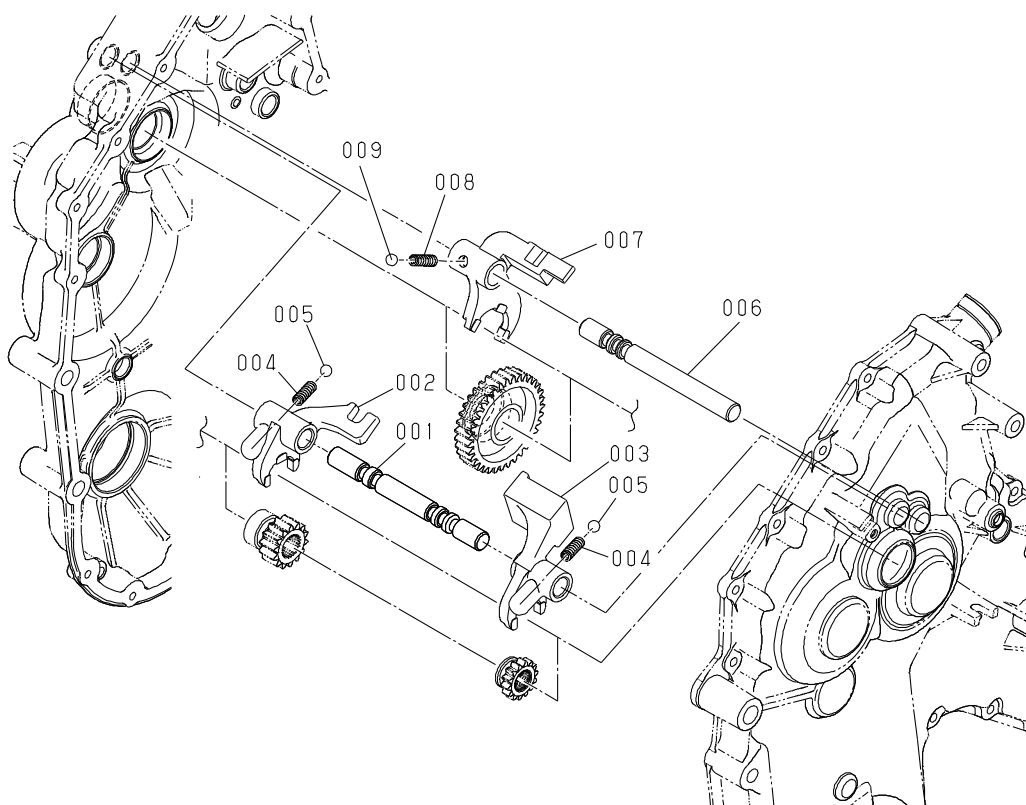


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S06(7) 変速レバー

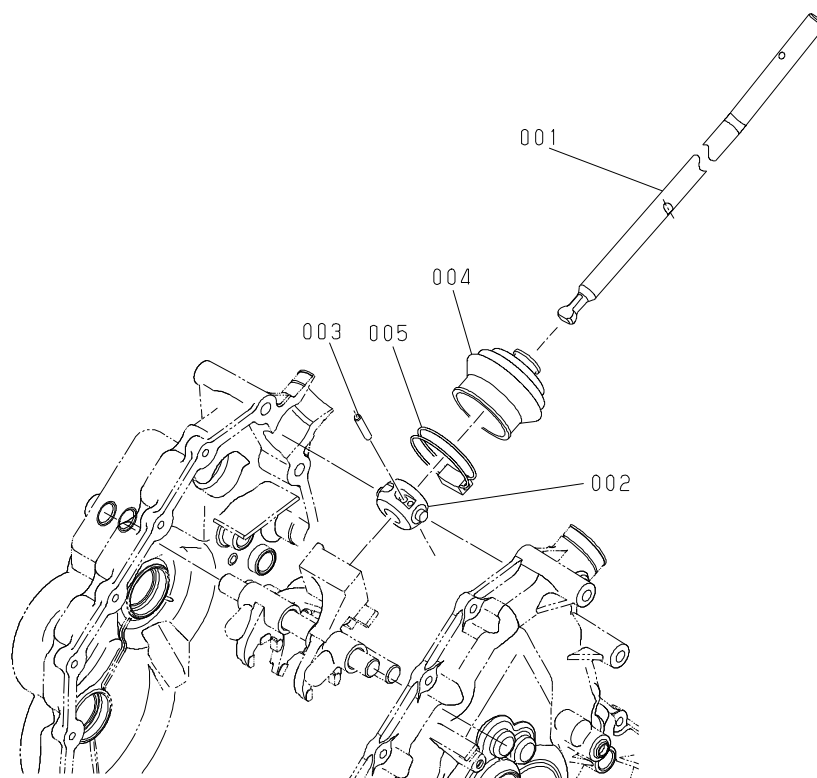


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

## S06(8) PTOクラッチシフトフォーク

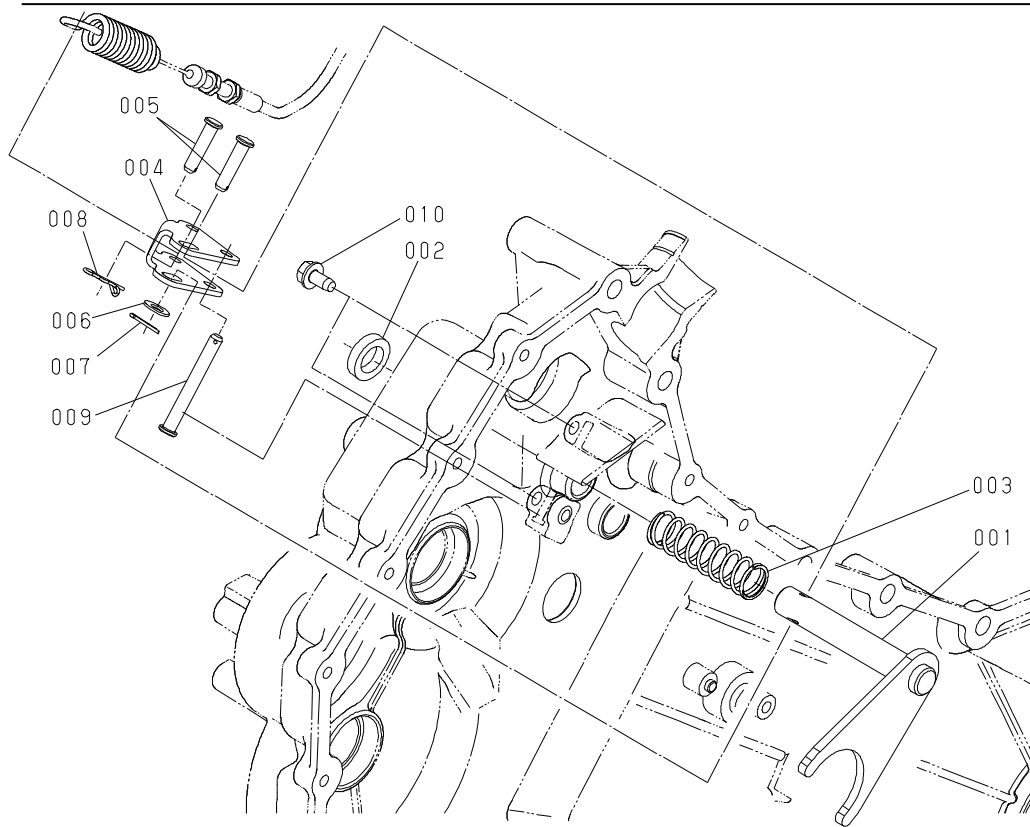


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

↔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

## S06(9) デフシフトフォーク

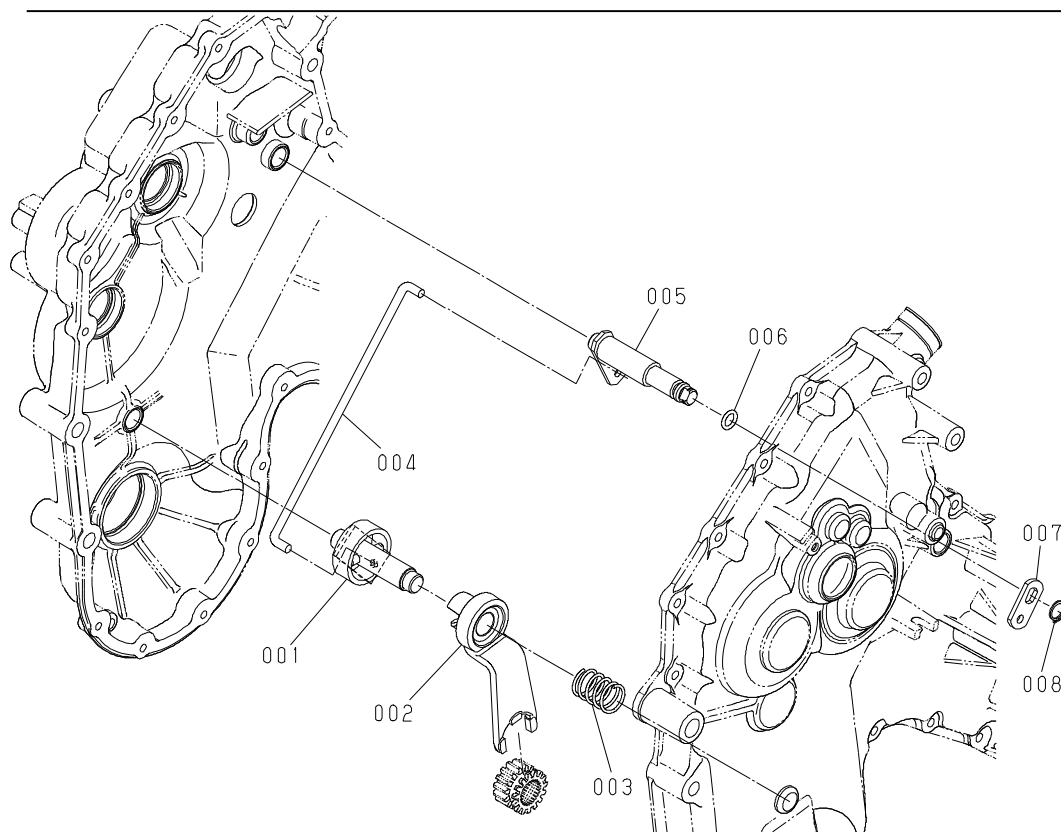


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可



## S06(10) ブレーキ

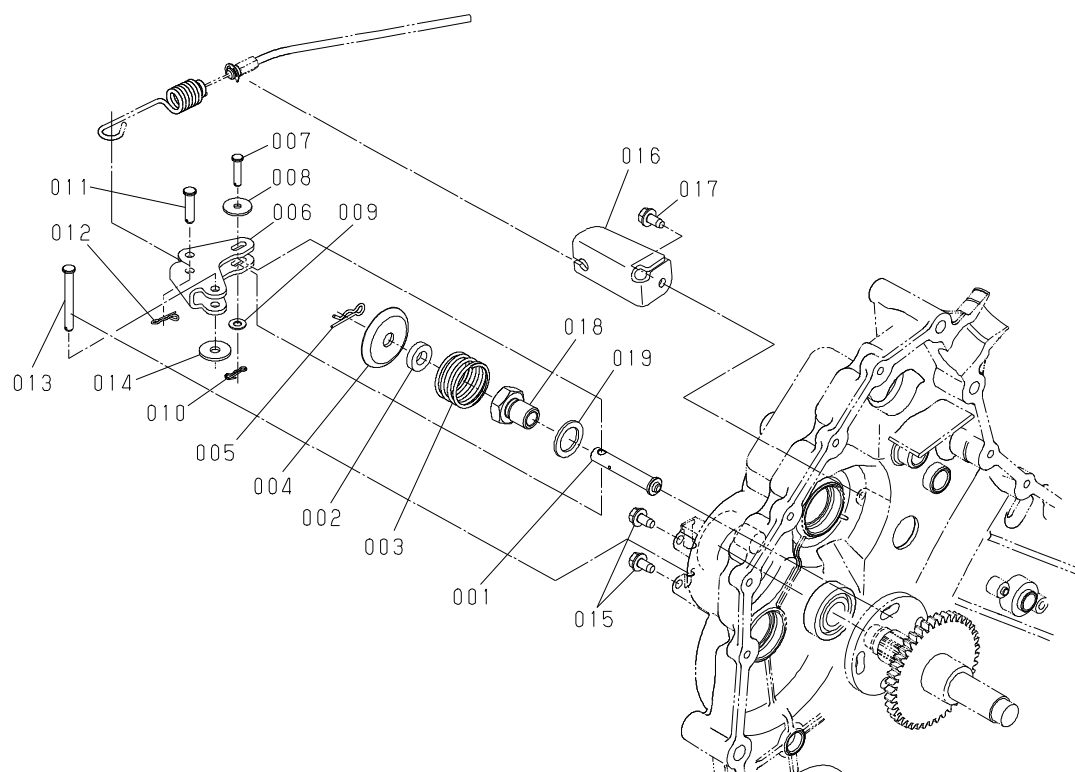


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S07 ボンネット・変速レバー

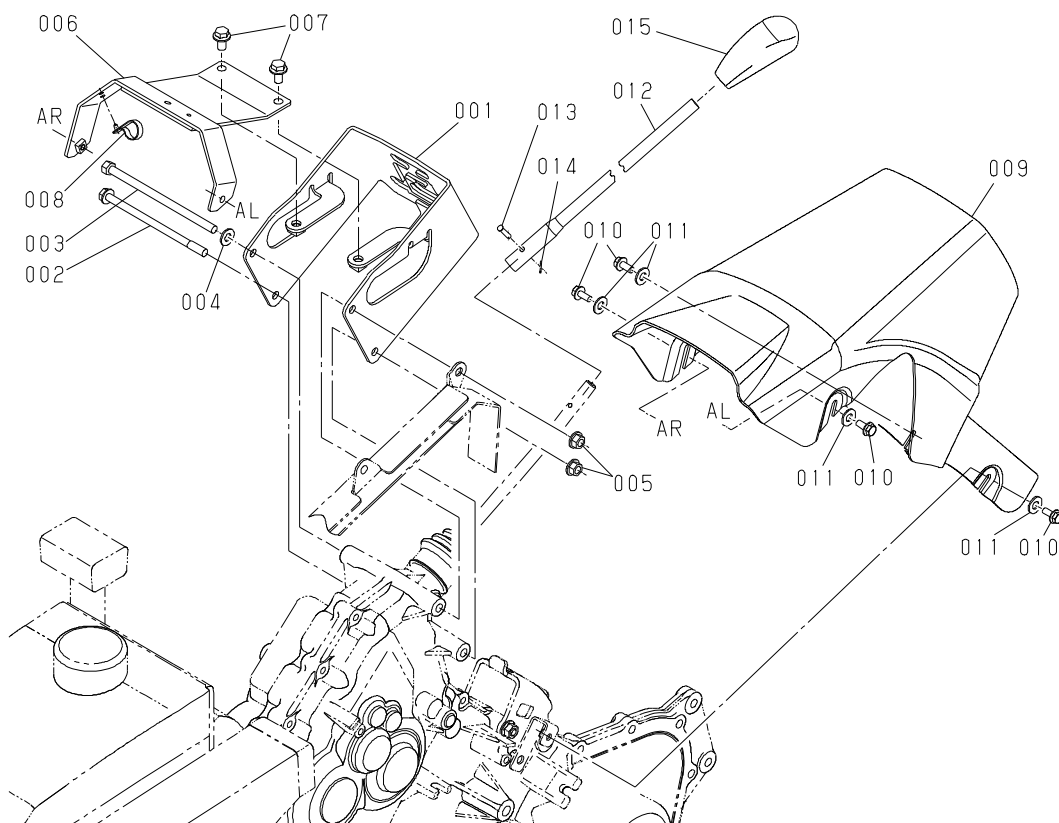


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S08 ハンドル

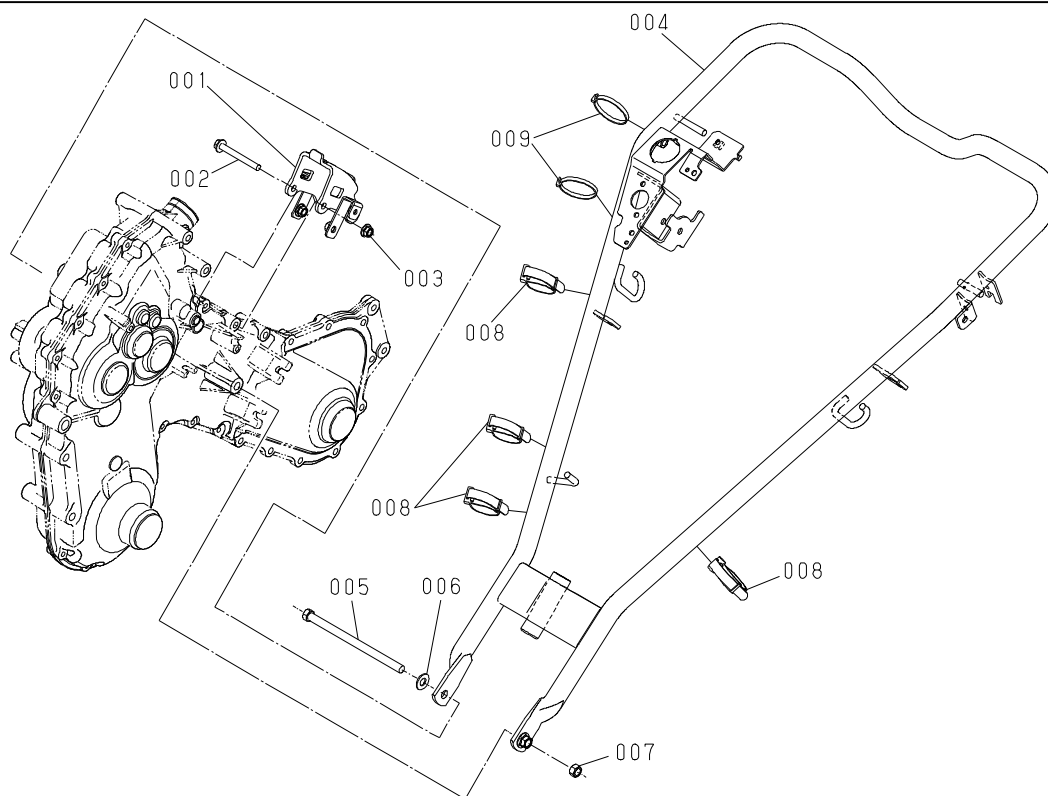


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

## S09 クラッチ・ハンドル上下レバー

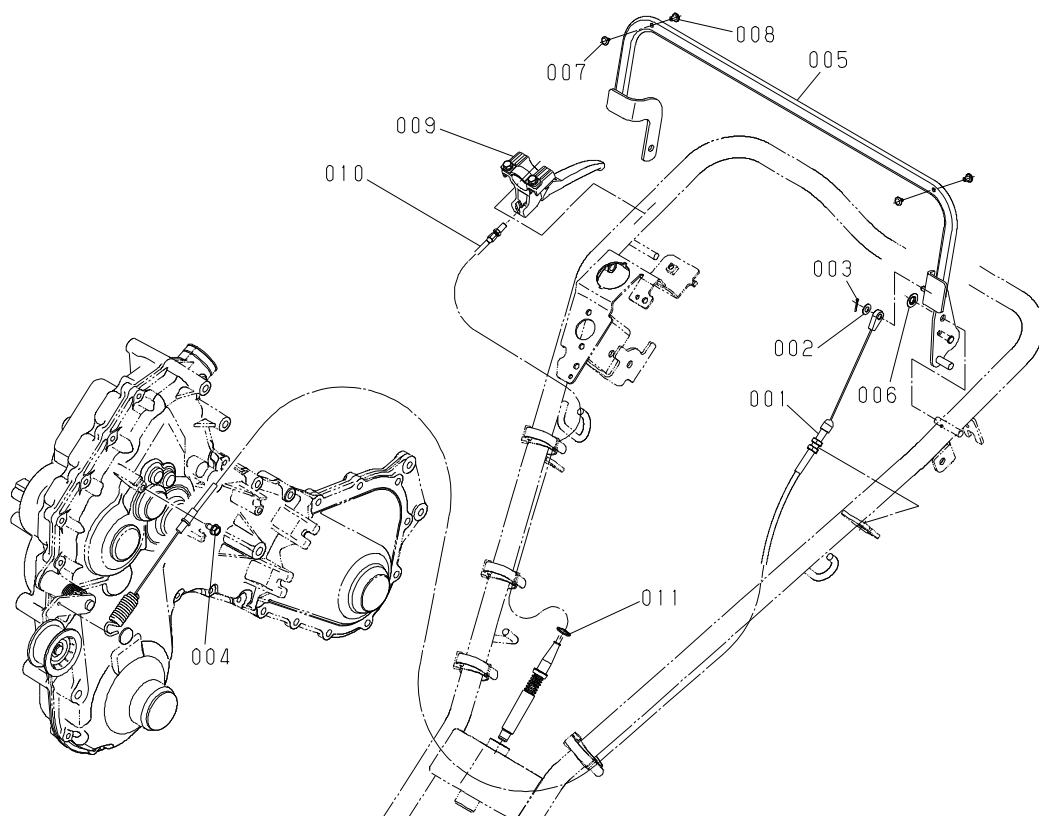


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S10 クラッチ・スロットルレバー

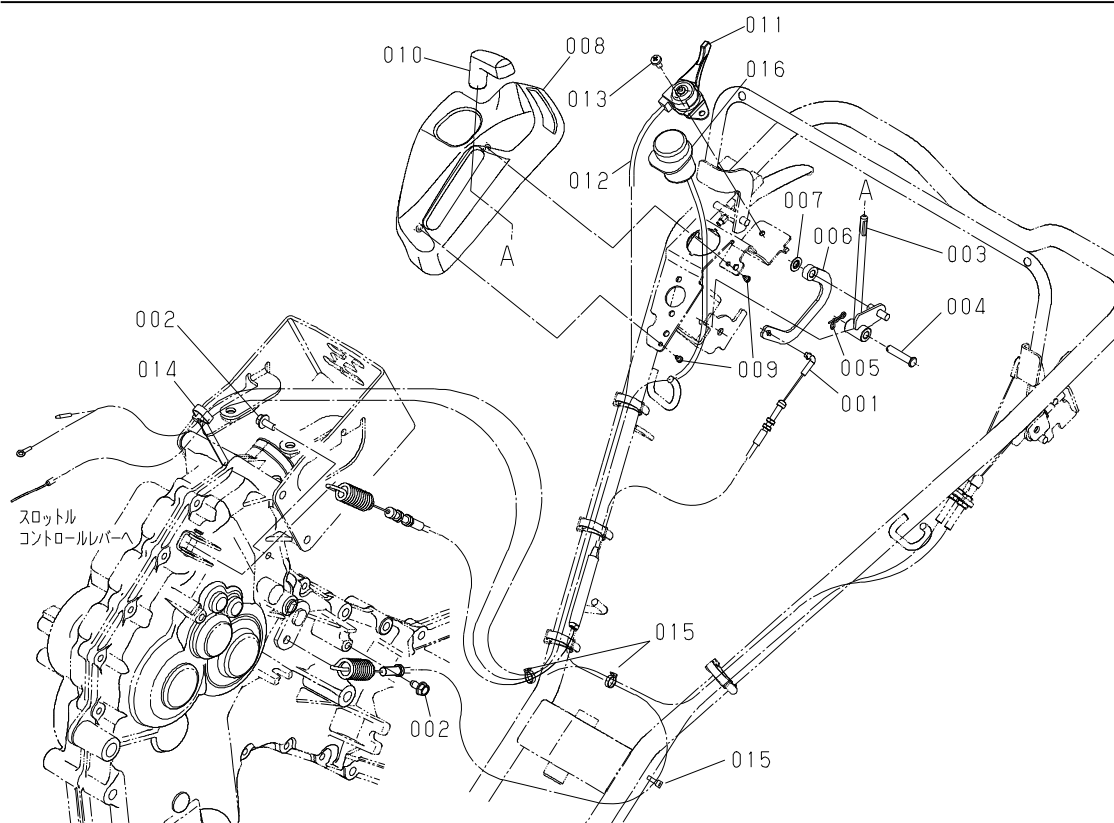


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S11 ブレーキレバー

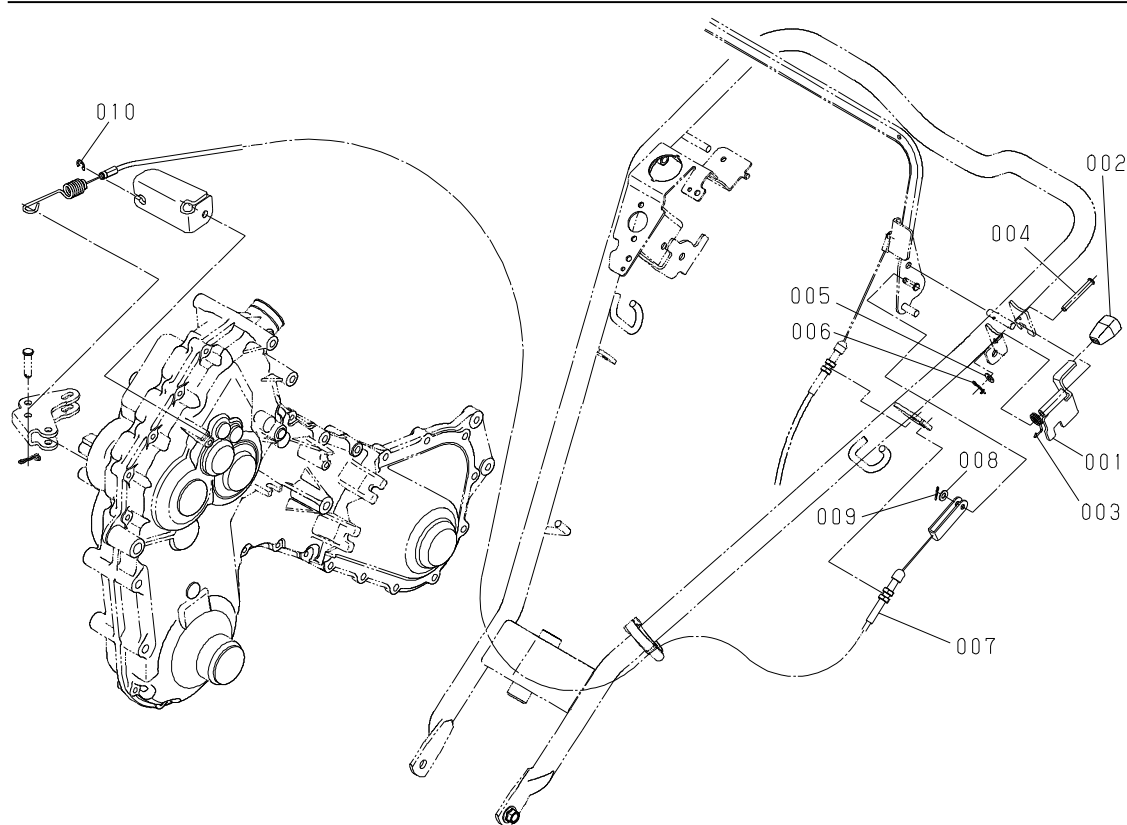


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

## S12 ロータリカバー

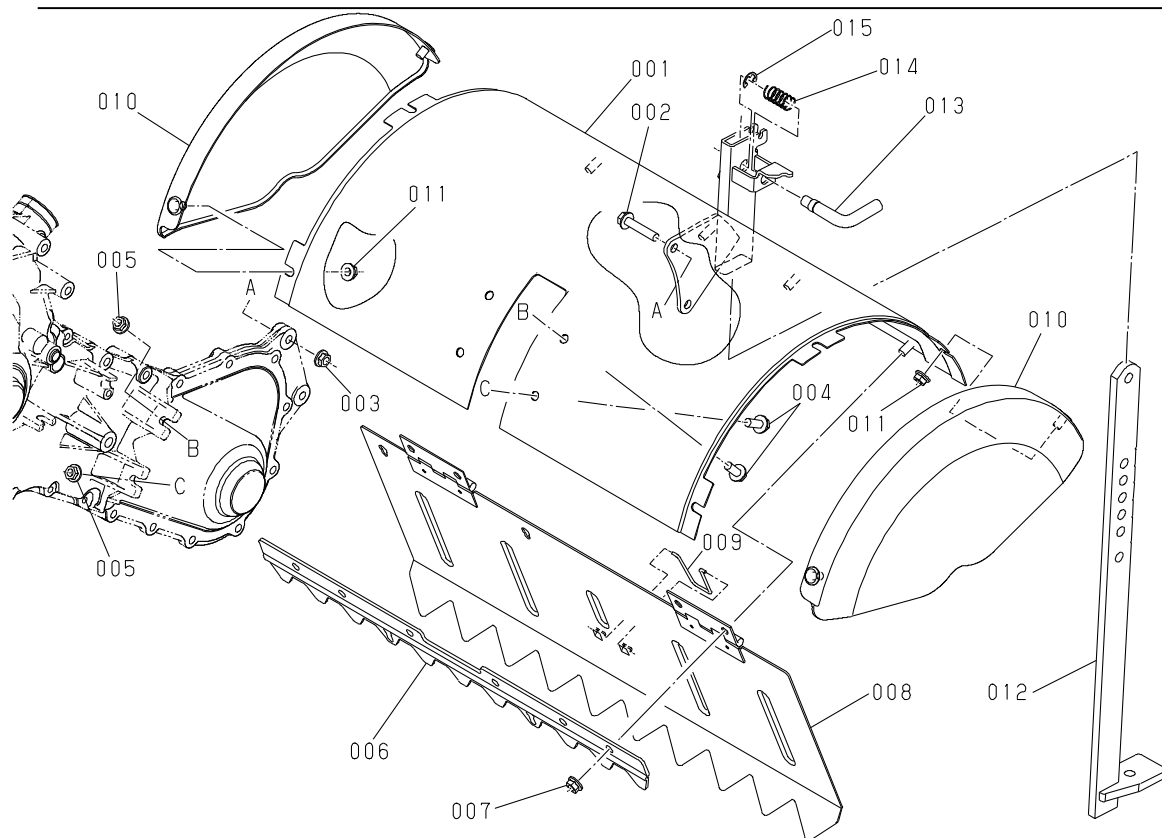


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S13 キャスタ

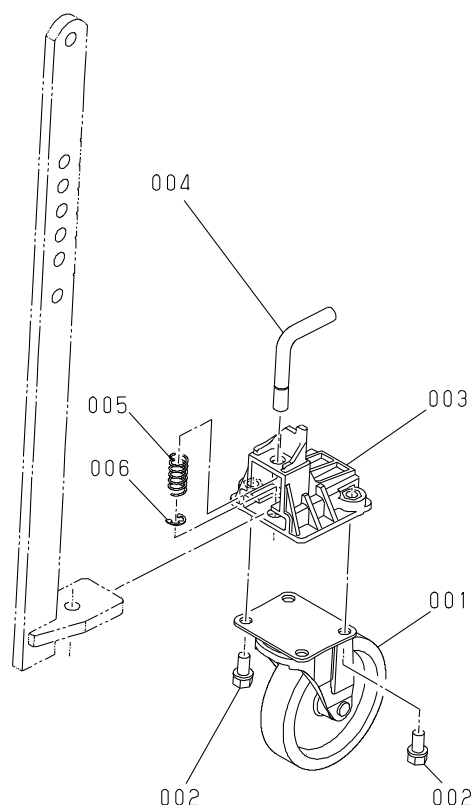


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可



## S14 爪・爪軸

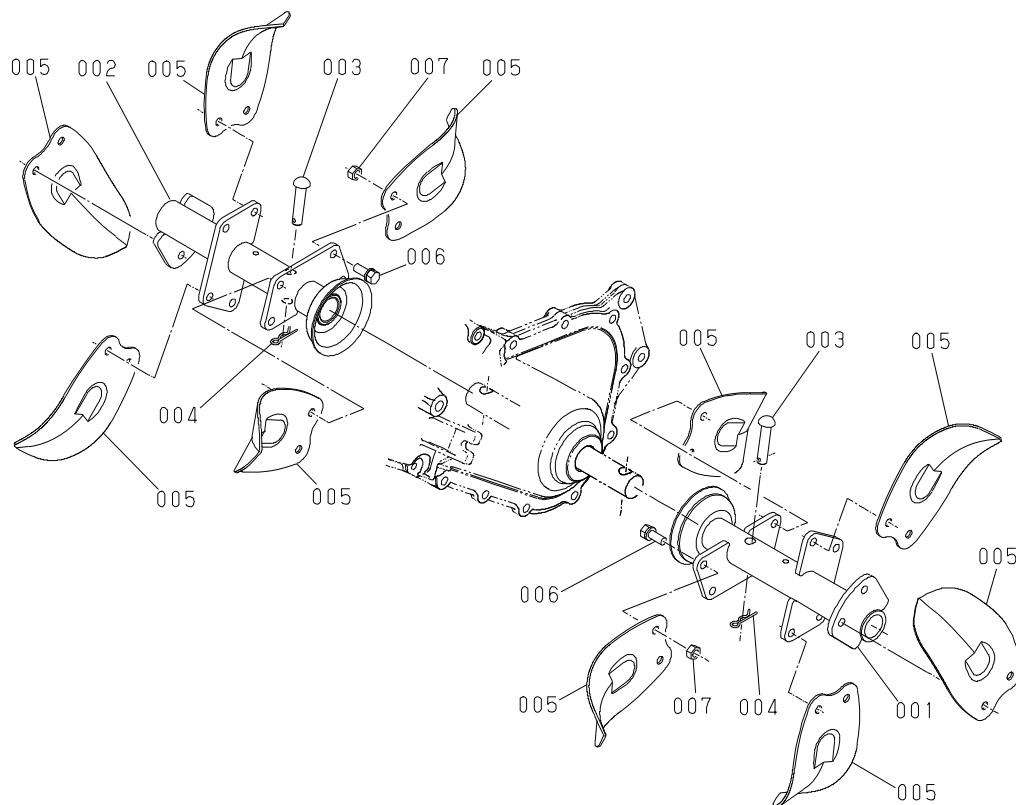


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇩新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S15 ラベル

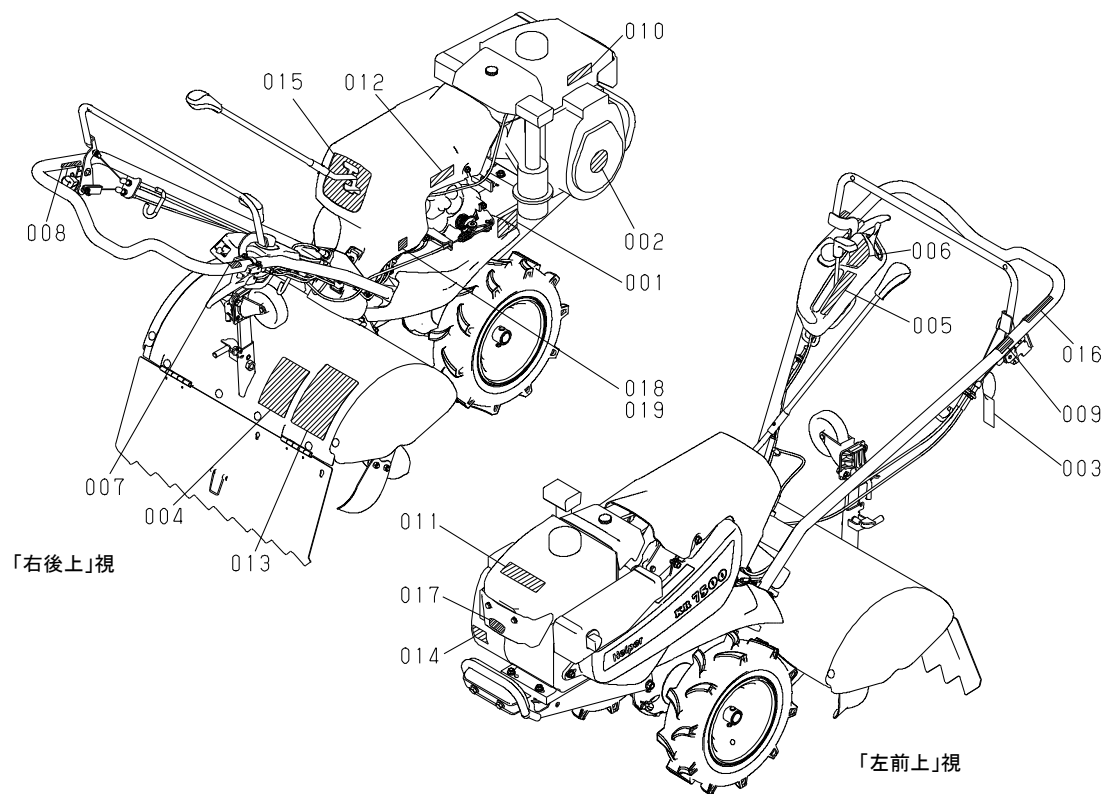


KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S16 標準付属品・スタンド

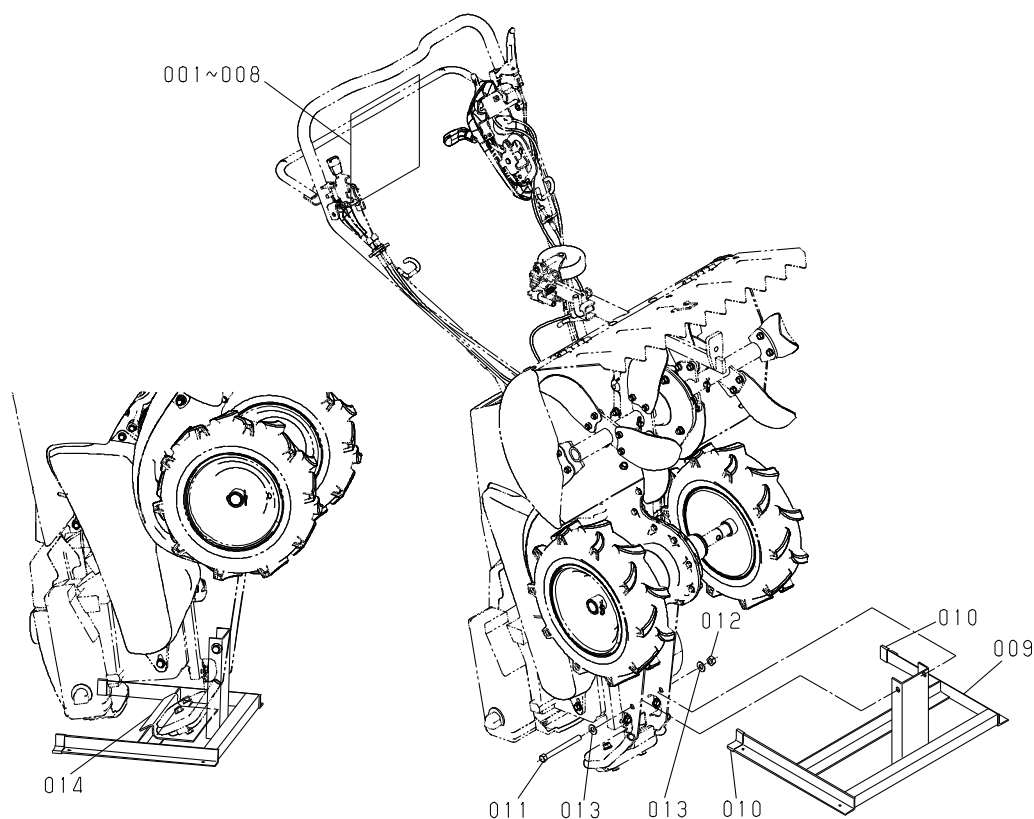

KR7500 ロータリ専用機

[illegible]

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

パーツリスト番号: 2808100000000000C

|      |   |              |                      |
|------|---|--------------|----------------------|
| 改訂履歴 | 2 | 年 月 日        |                      |
|      | 1 | 年 月 日        |                      |
|      |   | 2024年 11月28日 | 初版発行('24. 6.4 部品表対応) |