

ヘルパーマルチ専用機


ロータリと整形マルチが
合体した専用機！

KMR70




◆仕様(単位 cm)

畝高さ	畝裾幅	畝肩幅	適応シート幅
0.5・10・15・20	65 84 ∫ 110	60 79 ∫ 105	95 ∫ 160

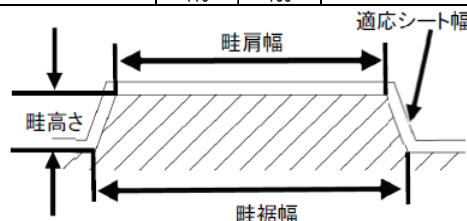

◆マルチフィルムと畦寸法の合わせ方

- マルチフィルムの幅
= 畦肩幅 + (畦高さ × 2) + 15 ~ 20cm
※ 15 ~ 20cm (a+b) = 土をかける部分
- a+b = 土をかける部分の目安
 - 畦高さ 0 ~ 10cm 及び有孔マルチフィルム 使用時 【15cm】
 - 畦高さ 15 ~ 20cmの時 【20cm】

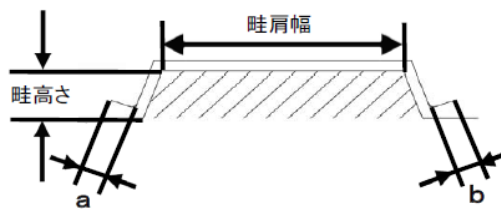

オプション&とくちょう

- バランス重視の専用設計
軽量・コンパクトな専用設計だから楽々操作の安定作業です。
- マルチシートワンタッチ交換機構
スプリング式なのでボルトを緩めずにシートが交換できます。
- デスク車輪にベアリングを採用
土かけが安定し、メンテナンス性が向上しました。
- 小畦キットをオプション設定
小畦キットをオプション設定した為、小畦マルチも出来ます。

▲ 安全に関してのご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

主要諸元

製造型式名	KMR70
販売型式名	KMR70
機体寸法	
全長 (mm)	1700(最大)・1555(最小)
全幅 (mm)	1518
全高 (mm)	1000(最大)・1260(最小)
機体重量 (kg)	159
エンジン	
型式名	GB181LN-377
種類	空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン
総排気量 [L(cc)]	0.181 (181)
連続定格出力 [kW(PS)/rpm]	3.4(4.7)/1800
最大出力 [kW(PS)]	4.6(6.3)
使用燃料	自動車用無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量 (L)	3.0
始動方式	リコイルスタータ式
車輪(タイヤ)	タイヤ 4.00-7
輪距 (mm)	300 ~ 550
主クラッチ方式	ベルトテンション式
変速段数 (段)	前進1段、後進1段
走行速度 (km/h)	2.1(前進)、0.7(後進)
車輪の形状・寸法 (mm)	六角輪(35.5、39.8)
変速段数 (段)	1段
ロータリ	
爪軸回転数 (rpm)	263
耕幅 (mm)	1400
爪回転径 (mm)	350
爪軸の形状・寸法 (mm)	丸軸・直径29

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

グリーンライフをもっと楽しく快適に
ヘルパー 関東農機株式会社

本社工場／本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493 (小山工業団地) TEL. 0285-27-3271(代) <http://www.kantonoki.com>
鏡石工場／福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石大町57 TEL. 0248-62-4131(代)
盛岡工場／東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市洪民字岩鼻20-55 TEL. 019-683-1911(代)
九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4 TEL. 0965-31-0730(代)

あなたとヘルパーを結ぶ

