

# はただん ヘルパー 畑作救援団

# さくら

畑作救援団管理機

農業は未来です。一



## K552-SD・KD

愛情あふれる  
野菜作りをもっと楽しくする。  
私はさくらです。



●農業機械は取扱説明書を良く読んで正しく使いたししょう。

## さくらのとくちょう

1. 誰でも使える簡単操作。
2. カル〜イボディ。
3. ハンドル旋回して2通りの作業スタイル。  
ハンドルは250°まで旋回します。
4. S仕様はロータリ正転1段・逆転1段  
K仕様はロータリ高低速の2段
5. アタッチメントもりたくさん。
6. デラックスゴムタイヤはいています。



### K552-SD

コードNo.0155

◎ロータリ正転1段・逆転1段  
ハンドル正位置の正転は中耕、逆転なら  
土揚げが前進2段の車速から選べます



### K552-KD

コードNo.0156

◎ロータリ高低速2段  
ハンドル正位置の中耕、ハンドル逆位置での土揚げ  
それぞれに適したロータリ回転数で作業が行えます

ホームページ



## ◎前・後進2段変速

前進、後進ともに2段変速なので、ハンドル正位置、逆位置どちらでも作業負荷に応じた速度が選べ、作業効率が向上します。



## ◎大径車輪

直径320mmの大径車輪により、スリップの少ない安定した作業が可能です。




## ◎ロータリ変速「高・低」のK仕様

ロータリ正転1段・逆転1段のS仕様に加え、ロータリ正転2段(高・低)仕様を採用。ハンドル正位置で中耕、逆位置での土揚げそれぞれ適したロータリ回転数が選べます。



## ◎開閉式カバー

ロータリ部に開閉式カバーを採用。土揚げ用アタッチメント装着時はゴムタレを巻き込まないよう、上にまくり上げることができます。

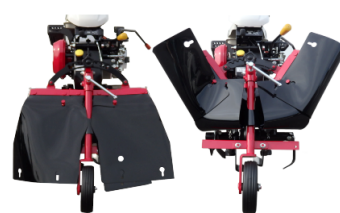

# いろいろアタッチメント

### みぞほりローター

みぞほりにコレ! です。



みぞほりローター-150  
コードNo.:1607  
みぞほりローター-200  
コードNo.:1608  
みぞほりローター-250  
コードNo.:1609

### 片排土ローター


みぞほりローターと併用して使用します。



片排土ローター-150  
コードNo.:1611  
片排土ローター-200  
コードNo.:1614  
片排土ローター-250  
コードNo.:1612

### スーパーローター


羽根で飛ばすから畝がきれい!

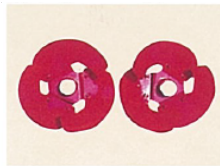

スーパーローター-2連  
コードNo.:1107  
スーパーローター-4連  
コードNo.:1109

### 延長爪軸


もっと広く耕します。

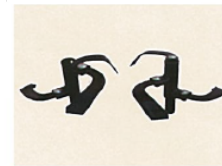


延長爪軸350  
コードNo.:1344  
延長爪軸400  
コードNo.:1345  
延長爪軸500  
コードNo.:1617

### 平畝ミニマルチ

簡単マルチはコレ! です。

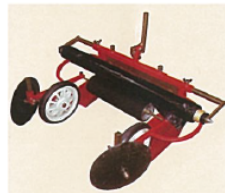


平畝ミニマルチ  
コードNo.:0546  
◇併用アタッチ  
ゴムタイヤP  
コードNo.:1653  
延長爪軸500  
コードNo.:1617  
バランスウエイト  
コードNo.:1614



ハンドル正位置、ロータリ正転で作業

### ミニマックスローター

覆土作業、ベッド作りに最適です。

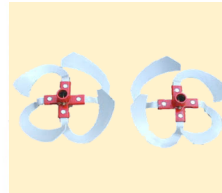

ミニマックス片排土200  
コードNo.:2412  
ミニマックス片排土250  
コードNo.:2413  
ミニマックス片排土300  
コードNo.:2414

ミニマックスローター-200  
コードNo.:2406  
ミニマックスローター-250  
コードNo.:2407  
ミニマックスローター-300  
コードNo.:2408  
ミニマックスローター-400  
コードNo.:2409  
ミニマックスローター-500  
コードNo.:2410  
ミニマックスローター-600  
コードNo.:2411


### グリーン培土・イエロー培土

プラスチック培土だから軽くて長持ち!



グリーン培土  
コードNo.:2226  
イエロー培土  
コードNo.:2225

ハンドル正位置、ロータリ正転で作業




### スーパーグリーン畝立器&ハルタロウ

1台3役! 丸畝・平畝・外盛作業。



スーパーグリーン畝立器  
コードNo.:2234  
◇併用アタッチ  
ゴムタイヤP  
コードNo.:1653  
バランスウエイト  
コードNo.:1614

「ハルタロウ」併用で  
75cmマルチ同時に引けます。  
ハルタロウ  
コードNo.:0553



## 主要諸元

型式名		K552-S	K552-K	型式名		K552-S	K552-K	
機体寸法	全長(mm)	1325		走行部	車輪(タイヤ)	ゴムラグ車輪(直径320mm)		
	全幅(mm)	560			車輪幅	149mm・233mm		
	全高(mm)	940			主クラッチ方式	ベルトテンション式		
エンジン	重量(kg)	61	60	変速段数	ハンドル正位置	前進2段・後進2段		
	型式名	GB131LN-354			ハンドル逆位置	前進2段・後進1段		
	総排気量(cc)	126			走行速度	ハンドル正位置	前進1.5~2.8・後進0.9~1.6km/h	
	最大出力(kw(PS))	3.0KW (4.2PS)				ハンドル逆位置	前進0.9~1.6・後進1.5km/h	
	燃料タンク容量(L)	自動車用レギュラーガソリン			車軸の形状・寸法	丸軸・直径25mm		
	燃料タンク容量(L)	3.0			変速段数	正転1段・逆転1段	正転2段	
	始動方式	リコイルスタータ式			爪軸回転数	正転	268rpm	268・461rpm
エアクリーナ方式	マン式オイルバス			逆転		479rpm	—	
ハンドル	ハンドル回転方式	レバーワンタッチピン式 正逆位置左右各2段			ロータリ	耕幅	300mm	
	ハンドル上下調節方式	レバーワンタッチ式 5段				爪回転径	280mm	
						爪軸の形状・寸法	丸軸・直径25mm	
						ロータリカバー形状	開閉式	

※本カタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。※農業機械は、じゅうぶんに点検・整備をするように心がけましょう。  
※安全アイテムはあくまでも安全作業を補助するものであり、過信することなく十分に注意しての作業を心がけましょう。  
※安全第一を願うヘルパーです。



本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493 (小山工業団地)

TEL. 0285-27-3271(代)  
https://www.kantonoki.com/

鏡石工場/福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石57  
盛岡工場/東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市洪民字岩鼻20-55  
九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4

TEL. 0248-62-4131(代)  
TEL. 019-683-1911(代)  
TEL. 0965-31-0730(代)

あなたとヘルパーを結ぶ

