


NE25・30爪軸爪セット 爪取付け位置

(標準タイプ) (V24爪仕様)

下図と表をご参照の上、爪を取付けて下さい。

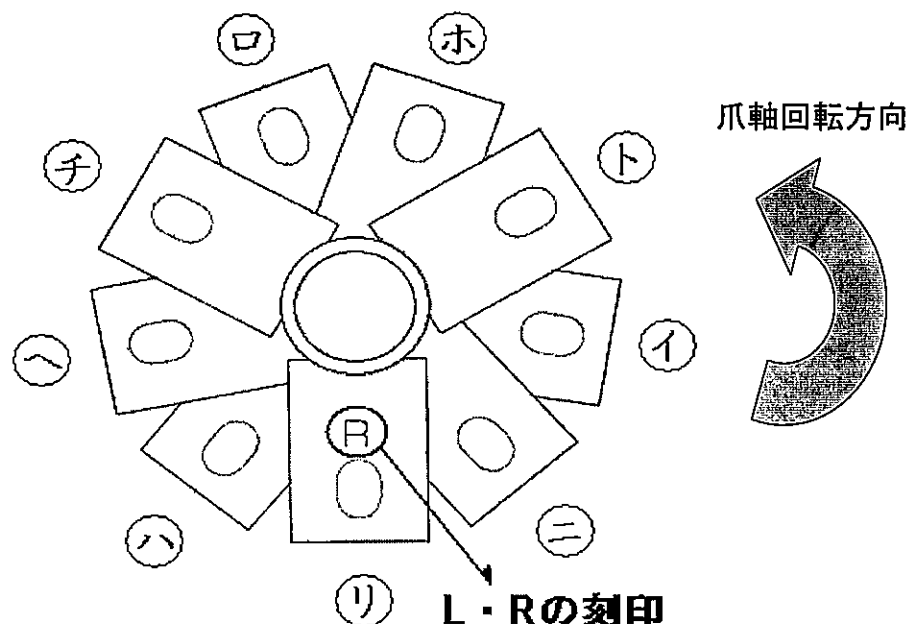

※本図はRの刻印の爪軸です。Lの爪軸は左右対称になります。

※外側から見ます

	耕耘幅25cm		耕耘幅30cm	
爪軸組付け図				
	①	No.8耕耘爪右 内向き	No.8耕耘爪右 内向き	No.8耕耘爪右 内向き
	②	V24変形爪左 外向き	V24変形爪左 外向き	V24変形爪左 外向き
	③	V24変形爪左 外向き	V24変形爪左 外向き	V24変形爪左 外向き
	④	V24変形爪左 外向き	V24変形爪左 外向き	V24変形爪左 外向き
	⑤	V24変形爪左 外向き	V24爪左 外向き	V24爪左 外向き
	⑥	V24変形爪左 外向き	V24変形爪左 外向き	V24変形爪左 外向き
	⑦	V24変形爪左 外向き	V24変形爪左 外向き	V24変形爪左 外向き
	⑧	V24変形爪左 外向き	V24爪左 外向き	V24爪左 外向き
	⑨	V24変形爪左 外向き	V24爪左 外向き	V24爪左 外向き

※上表は、Rの爪軸に組付ける内訳です。Lは左右対称になります。

爪軸・爪セット 構成内容

セットコード:1717

NE25爪軸・爪セット(9本爪軸/V24爪仕様)

関東品番	品名	数量	刻印	
04386 12867 01000	ツチアケツメジク250 R	1	R	
04386 12867 02000	ツチアケツメジク250 L	1	L	
03617 00262 51000	ホルダーピン10X53	2		
0551551000	スナッフピンM10	2		
11111 01103 31000	No.8コウウンツメ(ミキ)	1	8R	セットコード:1718 NE25爪セット (9本爪軸用)
11111 01103 32000	No.8コウウンツメ(ヒタリ)	1	8L	
05716 46362 53000	ツチアケツメV24ヘンケイ(ミキ)	8	V24SR	
05716 46362 54000	ツチアケツメV24ヘンケイ(ヒタリ)	8	V24SL	
11111 01103 35002	ツメトリツケボルトM10X1.25X22	18		
0451250100	ハネサガネM10	18		
0211850100	ロッカクナットM10X1.25	18		

セットコード:1711

NE30爪軸・爪セット(9本爪軸/V24爪仕様)

関東品番	品名	数量	刻印	
04386 12867 01000	ツチアケツメジク250 R	1	R	
04386 12867 02000	ツチアケツメジク250 L	1	L	
03617 00262 51000	ホルダーピン10X53	2		
0551551000	スナッフピンM10	2		
11111 01103 31000	No.8コウウンツメ(ミキ)	1	8R	セットコード:1720 NE30爪セット (9本爪軸用)
11111 01103 32000	No.8コウウンツメ(ヒタリ)	1	8L	
05716 46362 51000	ツチアケツメV24(ミキ)	3	V24R	
05716 46362 52000	ツチアケツメV24(ヒタリ)	3	V24L	
05716 46362 53000	ツチアケツメV24ヘンケイ(ミキ)	5	V24SR	
05716 46362 54000	ツチアケツメV24ヘンケイ(ヒタリ)	5	V24SL	
11111 01103 35002	ツメトリツケボルトM10X1.25X22	18		
0451250100	ハネサガネM10	18		
0211850100	ロッカクナットM10X1.25	18		